SyncMaster P50HP ,P50FP ,P63FP

Monitor PDP

Uporabniški priročnik

Varnostna navodila

Simboli

Opomba

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.

Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.

Opozorilo/pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

Dogovorjeni simboli

Prepovedano	Preberite in si zapomnite za vedno
Ne razstavljajte	Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se	Ozemljite, da preprečite električni udar


Napajanje

Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.

Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega zaslona.


Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik

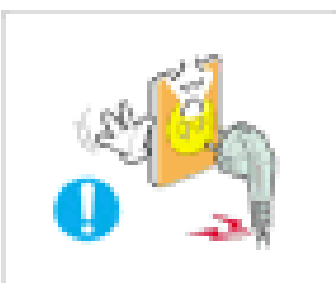


Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

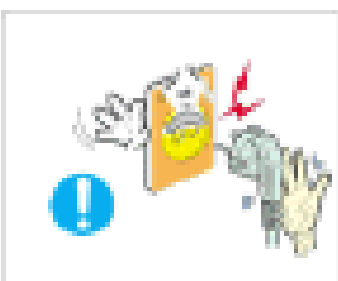


Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

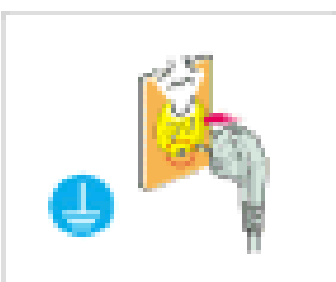


Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

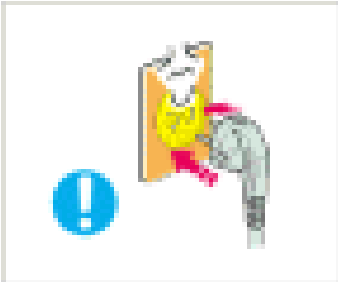


Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do požara.

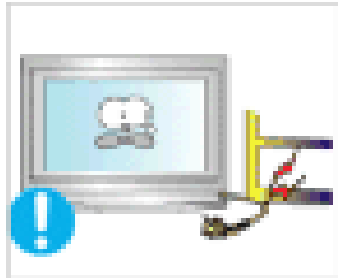


Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do požara.

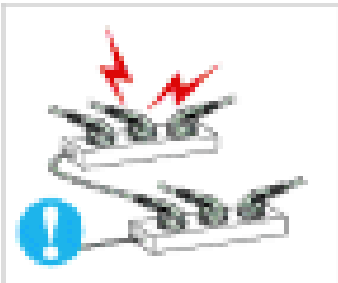

Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.

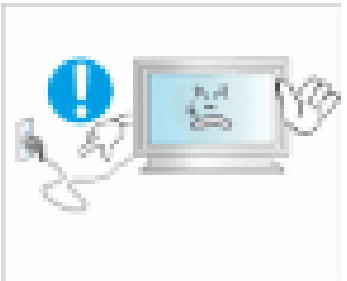


Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega udara.



Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

- To lahko povzroči električni udar ali požar.

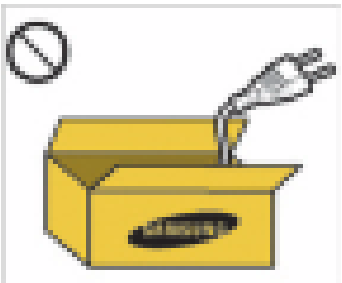


Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

Namestitev


Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd., se obrnite na pooblaščen servisni center.

Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.

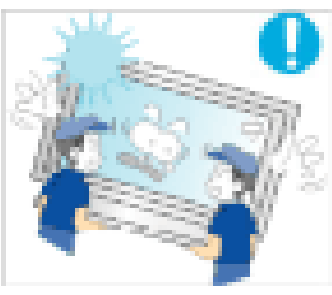


Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.

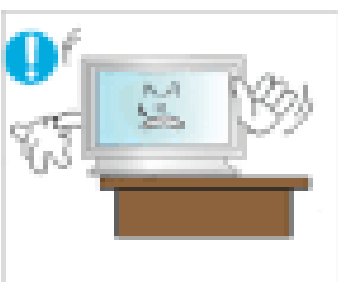


Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.

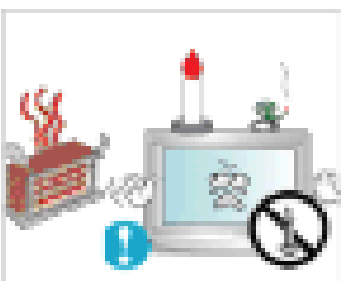

V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.

- Sicer lahko pride do požara.

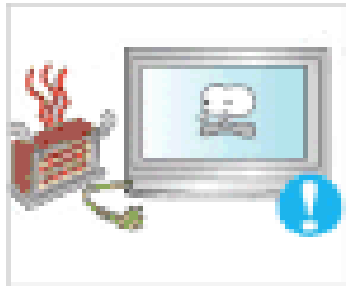


Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla in izdelka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so knjižne police ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

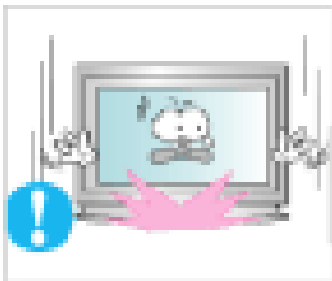


Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer se lahko poškoduje zaslon.




Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.

- Sicer se lahko poškoduje zaslon.

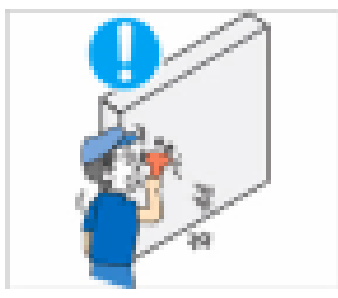

Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno podjetje za nameščanje.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.

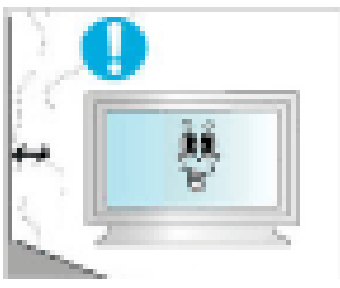

Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene mora biti oddaljen več kot 10 cm.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.



Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.

- Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).



Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.


Čiščenje

Ohišje monitorja in površino zaslona PDP očistite tako, da ju obrišete z rahlo navlaženo, mehko tkanino.




Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.

- Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.

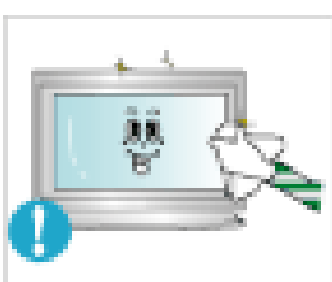


Izdelek čistite samo z mehko krpo in čistilom za monitor. Če morate uporabiti čistilo, ki ni namenjeno monitorjem, ga razredčite z vodo v razmerju 1:10.

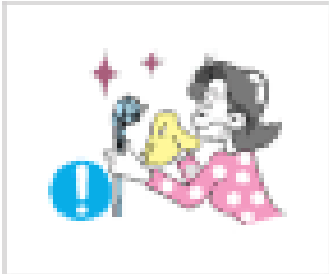


Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

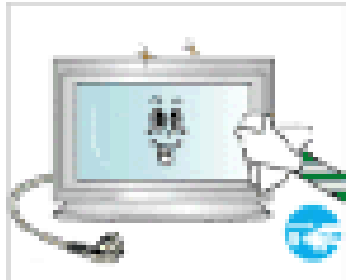


Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

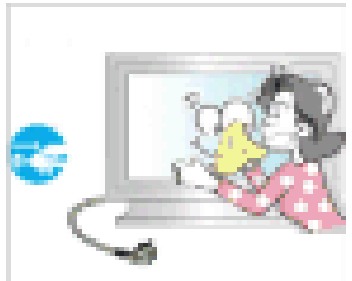


Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek nežno očistite s suho krpo.

- (Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake na izdelku.

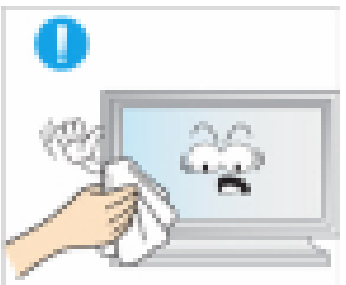

Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.


- Uporabljajte odobreno krpo in malo vode. Ker se izdelek lahko opraska, če je na krpi tuja snov, le-to pred uporabo dobro otresite.

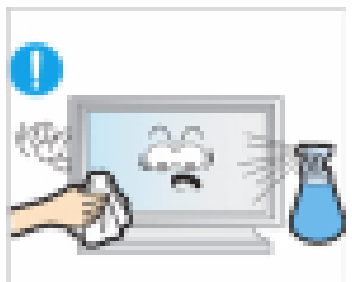

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del izdelka.


- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.

Drugo

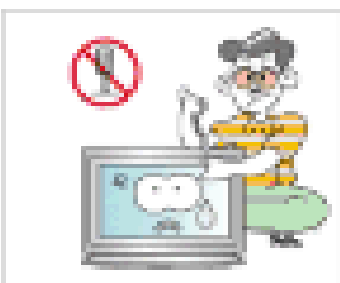


Monitor je visokonapetostni izdelek. Uporabniki ne smejo sami razstavljati, popravljati ali spreminjati izdelka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.

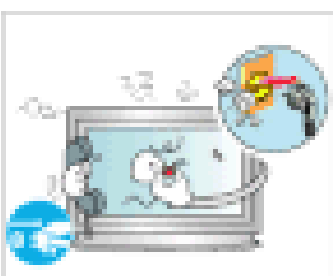

Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok, takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

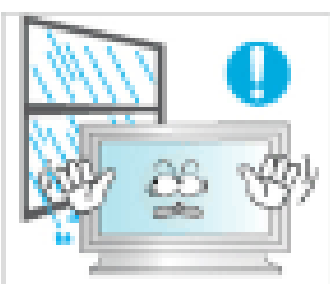

Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu, dimu, vodi, ali v avto

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.




Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla antene.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

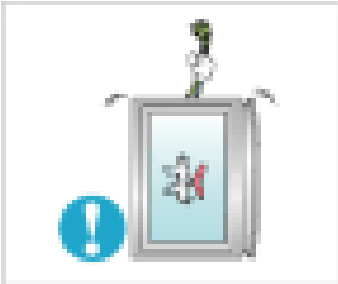

Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.




Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.



Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.


- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

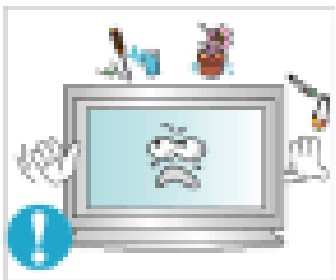

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.

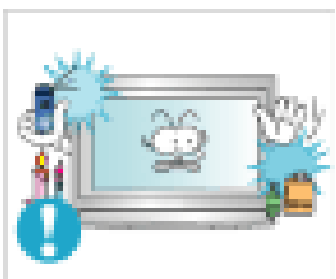

V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih snovi.


- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.



V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje, vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih predmetov, kot so vžigalice in papir.


- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

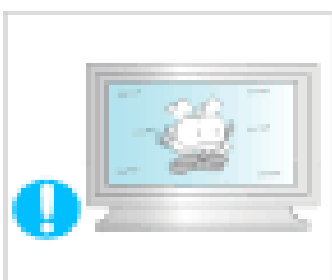

Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela ali nejasna slika.

- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.

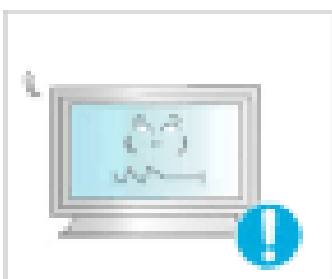


Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.

- Sicer si lahko poškodujete vid.




Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

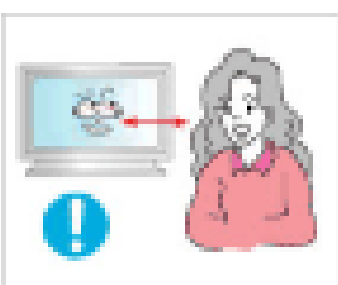


Če se stalno pomikate bliže zaslonu izdelka, vam morda peša vid.

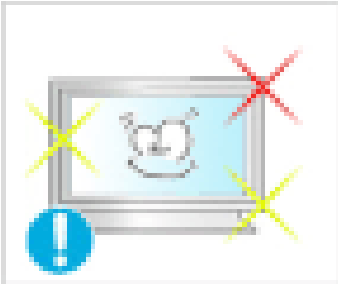


Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut odmora.

S tem si spočijete oči.

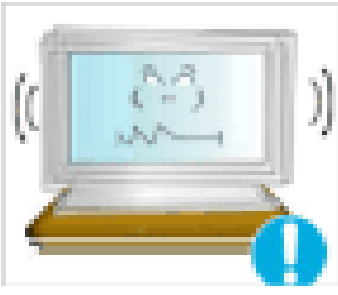


Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem, se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.

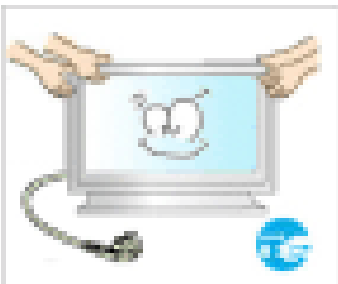

Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

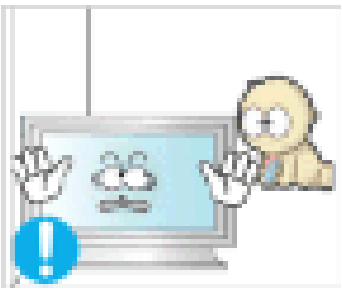

Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.

- Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.




Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.




Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic, kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.

- Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

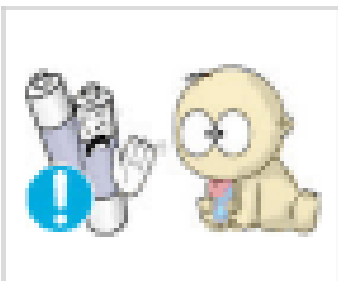

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

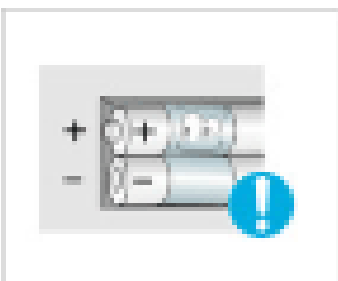


Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.




Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.

- Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.

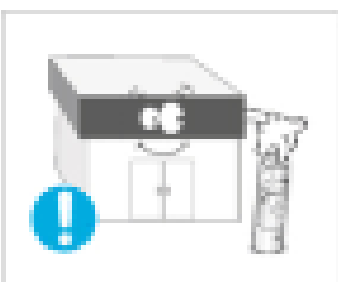


Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

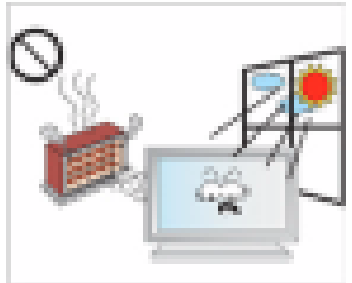


Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.

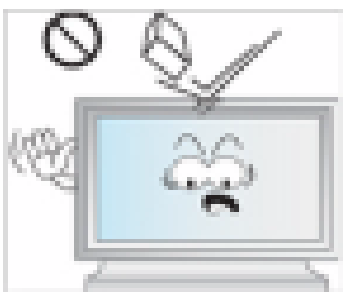


Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

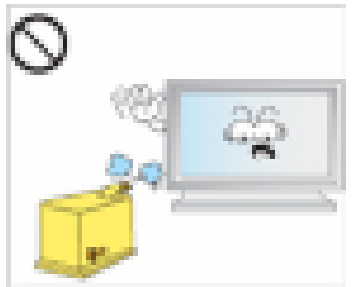


V bližini izdelka ne imejte vlažilnikov zraka ali kuhinjske mize.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

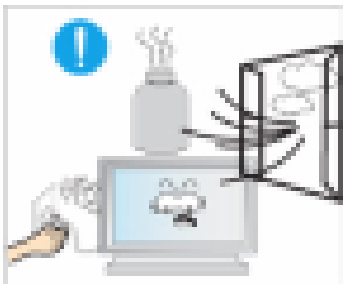

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča, temveč takoj prezračite.

- Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.

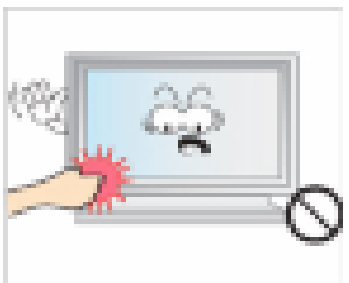


Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte se ga.

- Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.




Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali prste.
- Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

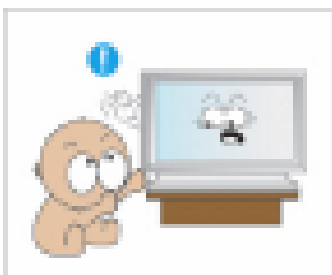

Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov sprednji del težak.

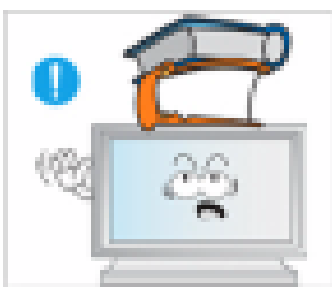

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Uvod

Vsebina paketa


Opomba

Preverite, ali ste z zaslonom PDP dobili naslednje predmete.


Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.

Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.


Preverjanje vsebine paketa

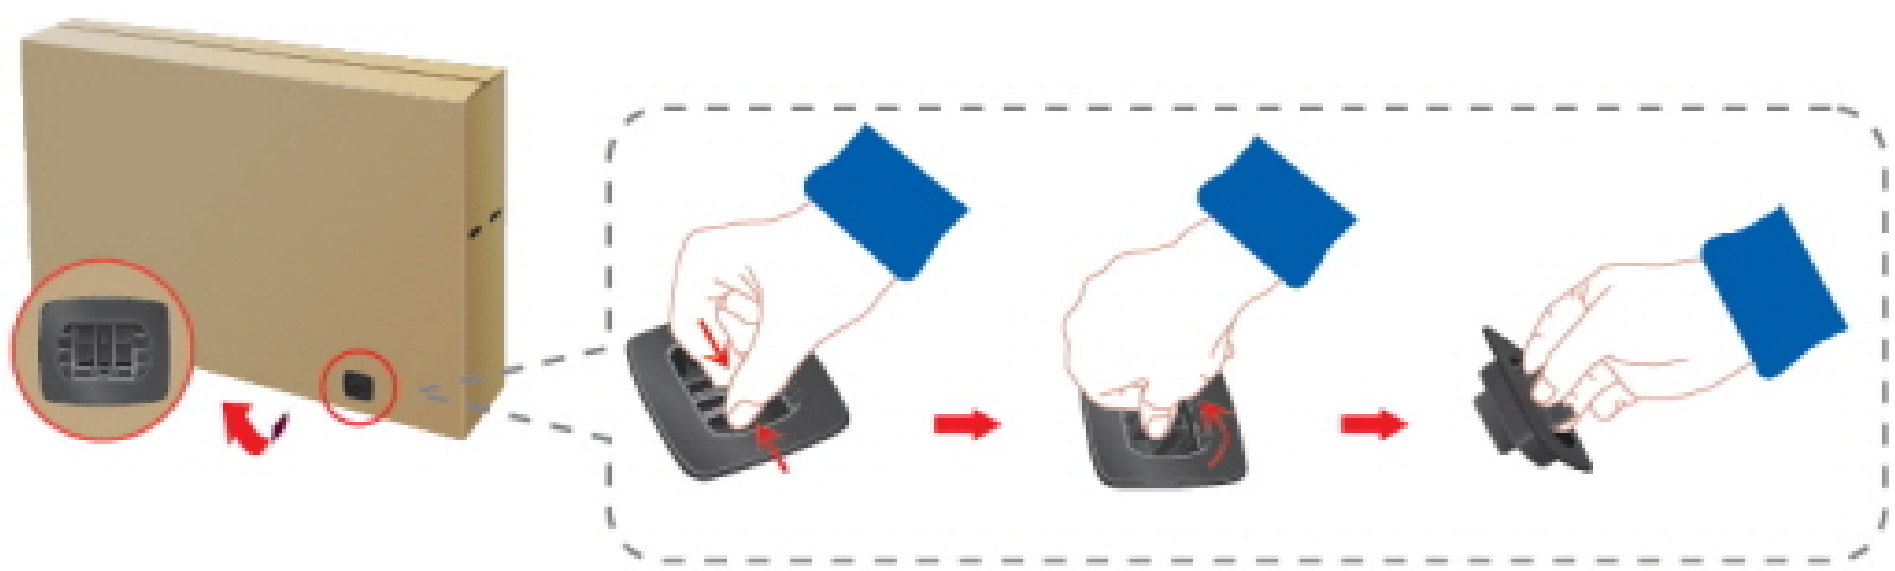

Odstranite zapiralo škatle, kot je prikazano na zgornji sliki.

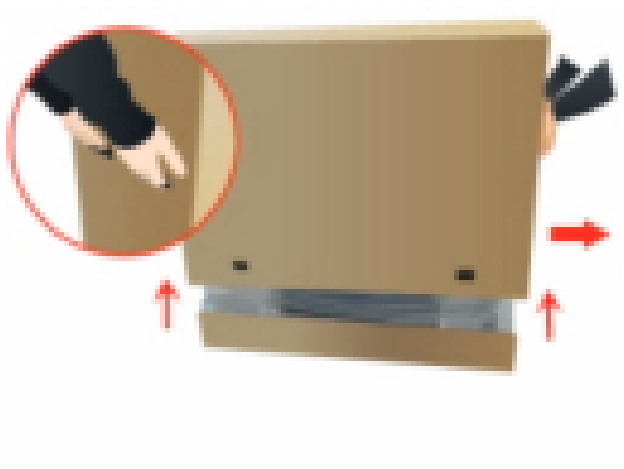

Škatlo dvignite tako, da jo primete za utora na obeh straneh.

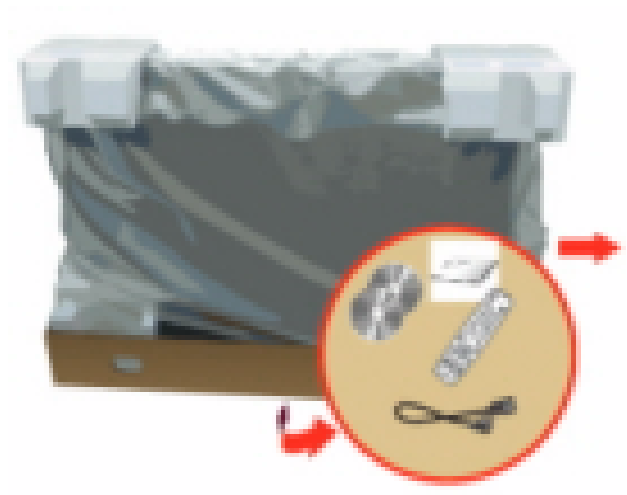

Preverite vsebino paketa.



Odstranite stiropor in vinilno prevleko.

Opomba

- Ko je embalaža odstranjena, preverite vsebino paketa.
- Škatlo prihranite za morebitno prevažanje izdelka v prihodnje.

Vsebina embalaže



Zaslon PDP

Priročniki




Navodila za hitro namesti-
tev



Garancijska kartica

(ni na voljo povsod)




Navodila za uporabo

Kabli



Napajalni kabel

Drugo




Daljinski upravljalnik




Bateriji (2 x AAA)

(ni na voljo povsod)




Feritni obroč za napajalni
kabel


Naprodaj ločeno



Kabel D-Sub



Kabel DVI



Oprema za pritrditev na
steno




Komplet nastavka

(Velja samo za model **P50HP ,P50FP**)




Kabel BNC



BNC v vtikač adapterja
RCA


Feritni obroč (napajalni kabel)

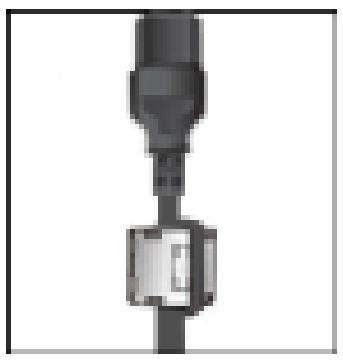

- Feritni obroči ščitijo kable pred motnjami.
- Ko želite povezati kabel, odprite feritni obroč in ga namestite okoli kabla blizu vtiča.

Zaslon PDP

Spredaj

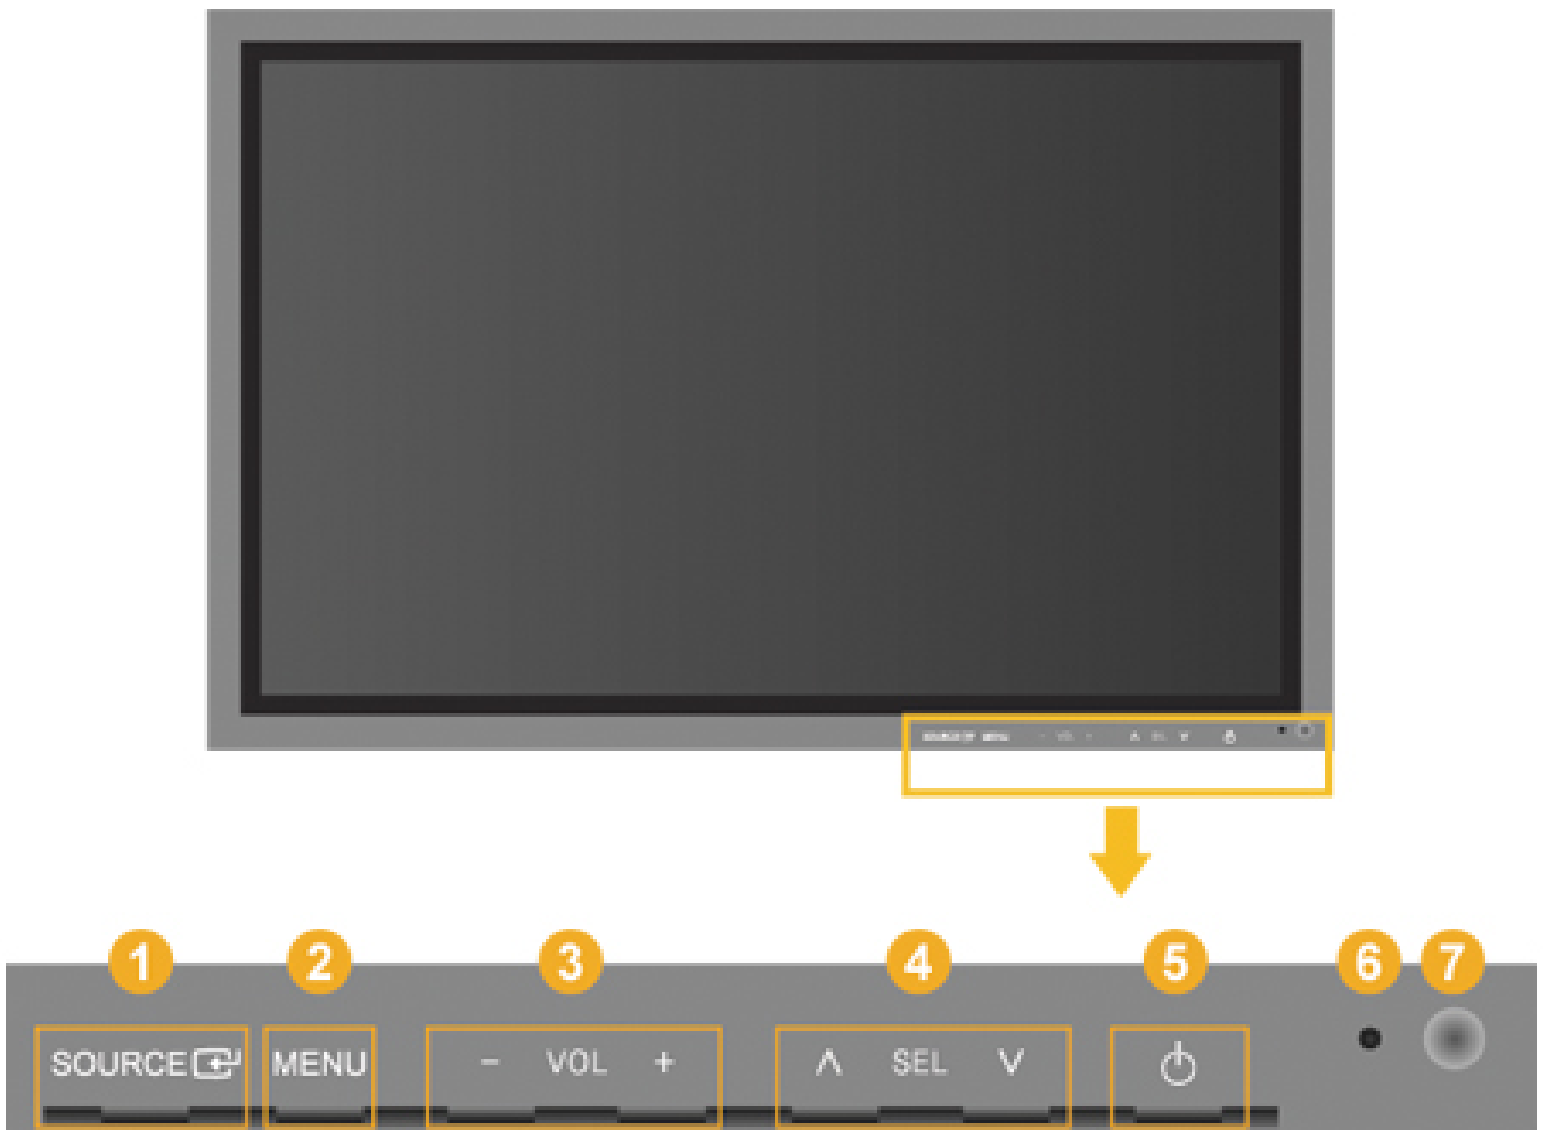

1 *Gumb SOURCE [SOURCE]*

Za preklop iz načina računalnika v način videa. Vire je dovoljeno menjati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z zaslonom PDP.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [Component] → [BNC]

Gumb Enter [⏎]

Aktivira označen menijski element.

2 *Gumb MENU [MENU]*

Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.

3 *- VOL+*

Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.

4 *∧ SEL ∨*

Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.


/Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite kanal.

5	*Gumb za napajanje [⏻]* S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon PDP.
6	*Indikator napajanja* Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver **Opomba** Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, zaslon PDP IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
7	*Senzor daljinskega upravljalnika* Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu PDP.


Zadaj

Opomba

Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte poglavje Povezava kablov v razdelku Nastavitve. Hrbtni del zaslona PDP se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.

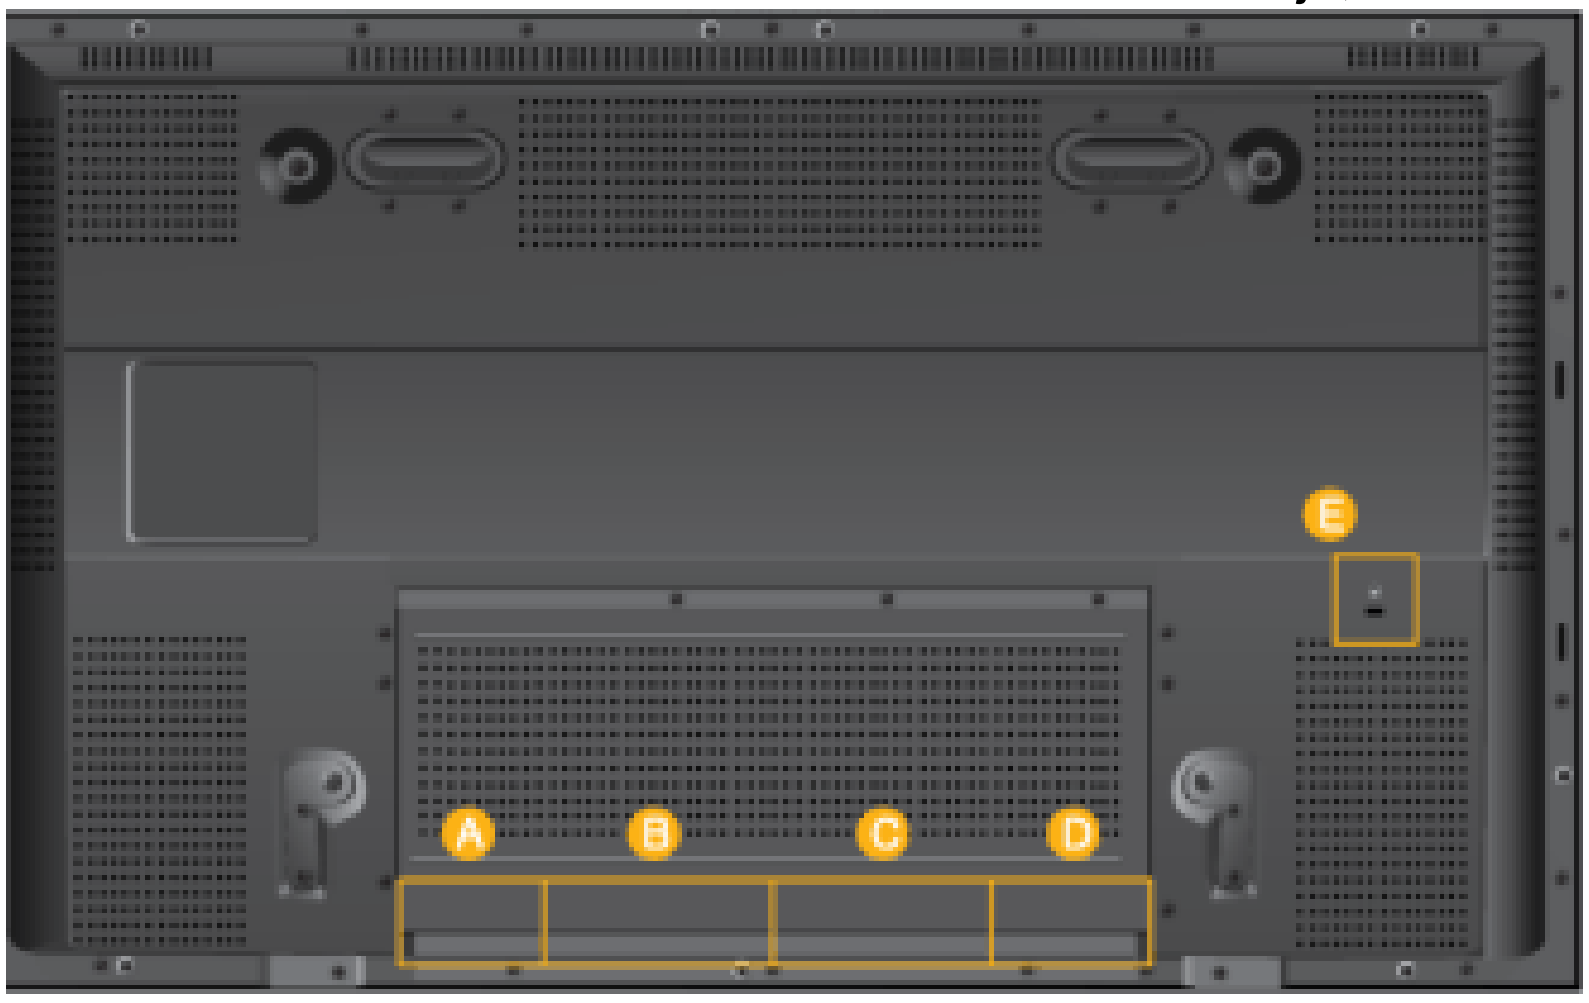


A

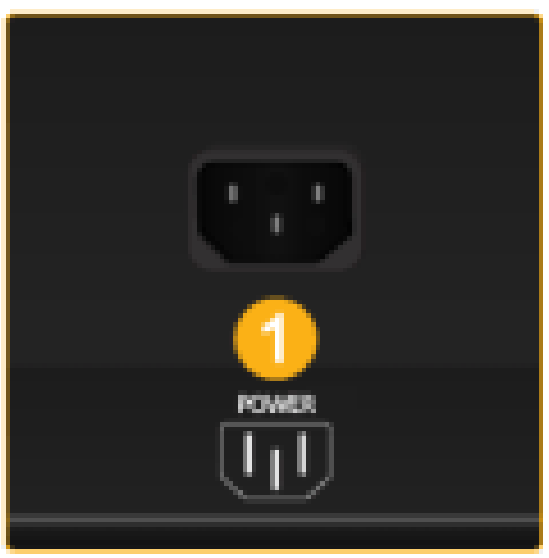

1 *POWER IN*

Napajalni kabel priključite na zaslon PDP in stensko vtičnico.

B

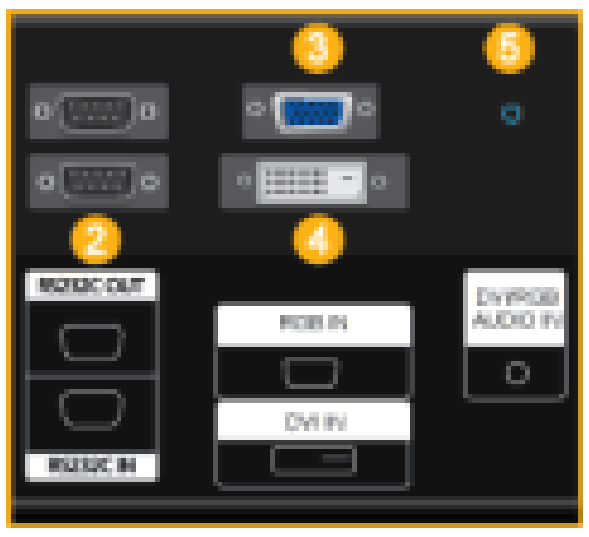

2 *RS232C OUT/IN (serijska vrata RS232C)*

Programska vrata za MDC (Multiple Display Control)

3 *RGB IN (priključek za video povezavo računalnika)*


S kablom D-Sub (15-pinski D-Sub) – način PC-ja (analogni računalniki)

4 *DVI IN (priključek za video povezavo računalnika)*

S kablom DVI (DVI-D in DVI-D) – način DVI-ja (digitalni računalniki)

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (priključek za avdio povezavo PC/ DVI/HDMI (vhod))*

C

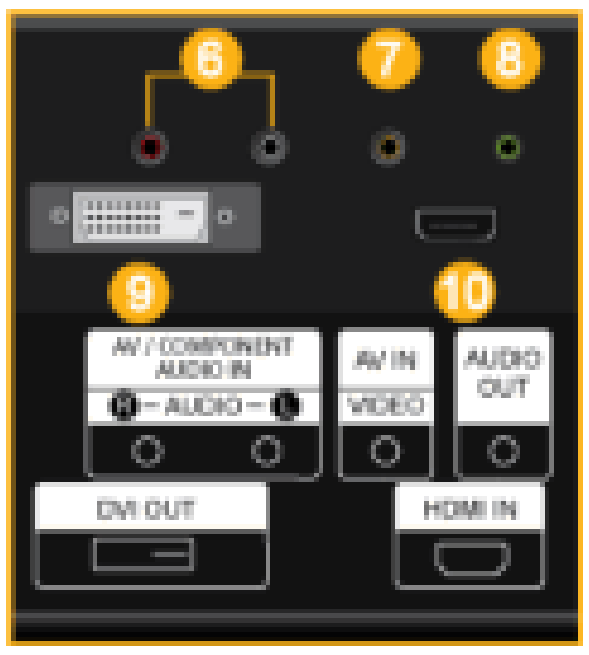

6 *AV / COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Povežite vrata predvajalnika DVD, videorekorderja (predvajalnika DVD/sprejemnika DTV) z vrati [L- AUDIO - R] zaslona PDP.

7 *AV IN [VIDEO]*

Z VIDEO kablom povežite priključek [VIDEO] na monitorju in priključek za video na zunanji napravi.

8 *AUDIO OUT*

Izhodni priključek za slušalke.

9 *DVI OUT*


Uporaba je mogoča s priključitvijo na drug monitor.

Povezati je mogoče do 10 zaslonov PDP.

10 *HDMI IN*

S kablom HDMI povežite priključek HDMI na hrbtni strani zaslona PDP in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.

D

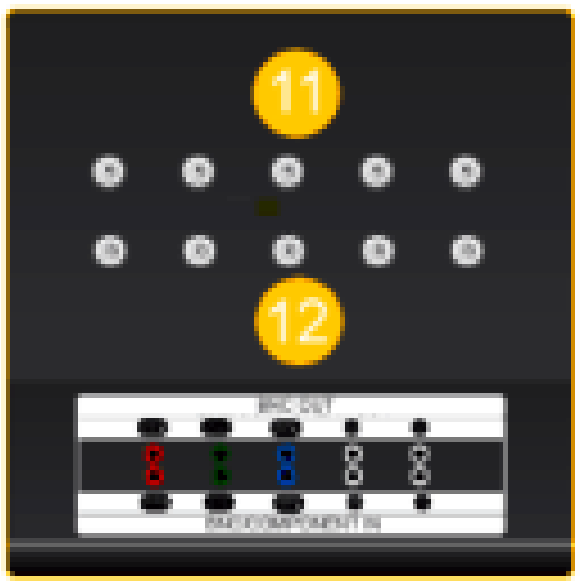

11 *BNC OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*


(BNC Priključek (izhod))

Priključitev BNC-ja (analogni računalniki): povezovanje vrat R, G, B, H, V

12 *BNC/COMPONENT IN[R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

((priključek za povezavo komponent/BNC-ja (vhod))

E

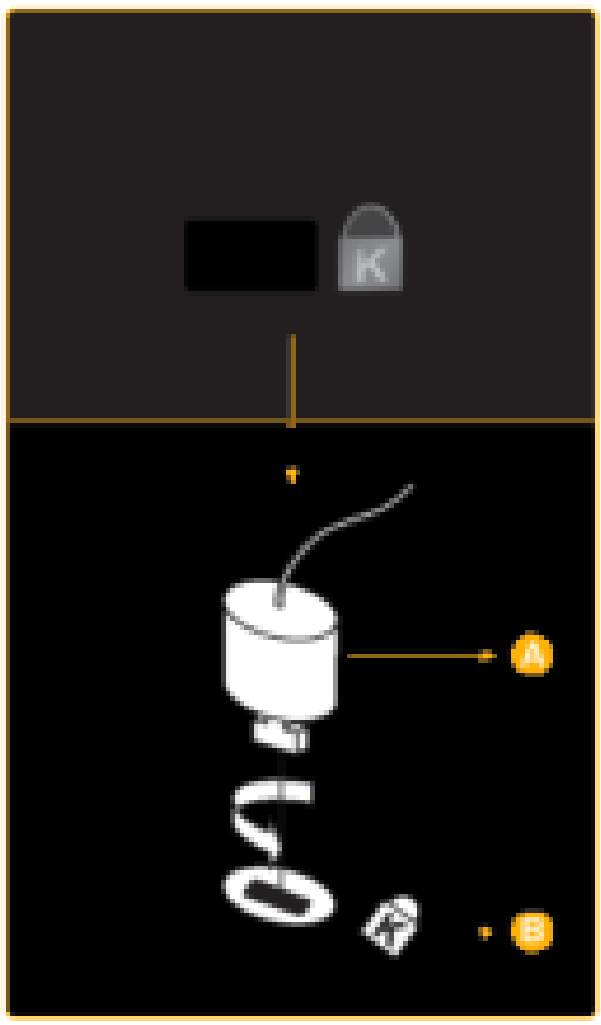

Kensington Lock

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

Opomba

Kje je nameščena ključavnica Kensington, je odvisno od modela.

Uporaba ključavnice Kensington proti kraji

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju B in in jo obrnite v smeri zaklepanja A.
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.


Opomba

Za dodatne informacije o kabelskih povezavah si oglejte razdelek Povezava kablov.

Daljinski upravljalnik

Opomba

Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizor ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona PDP in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.

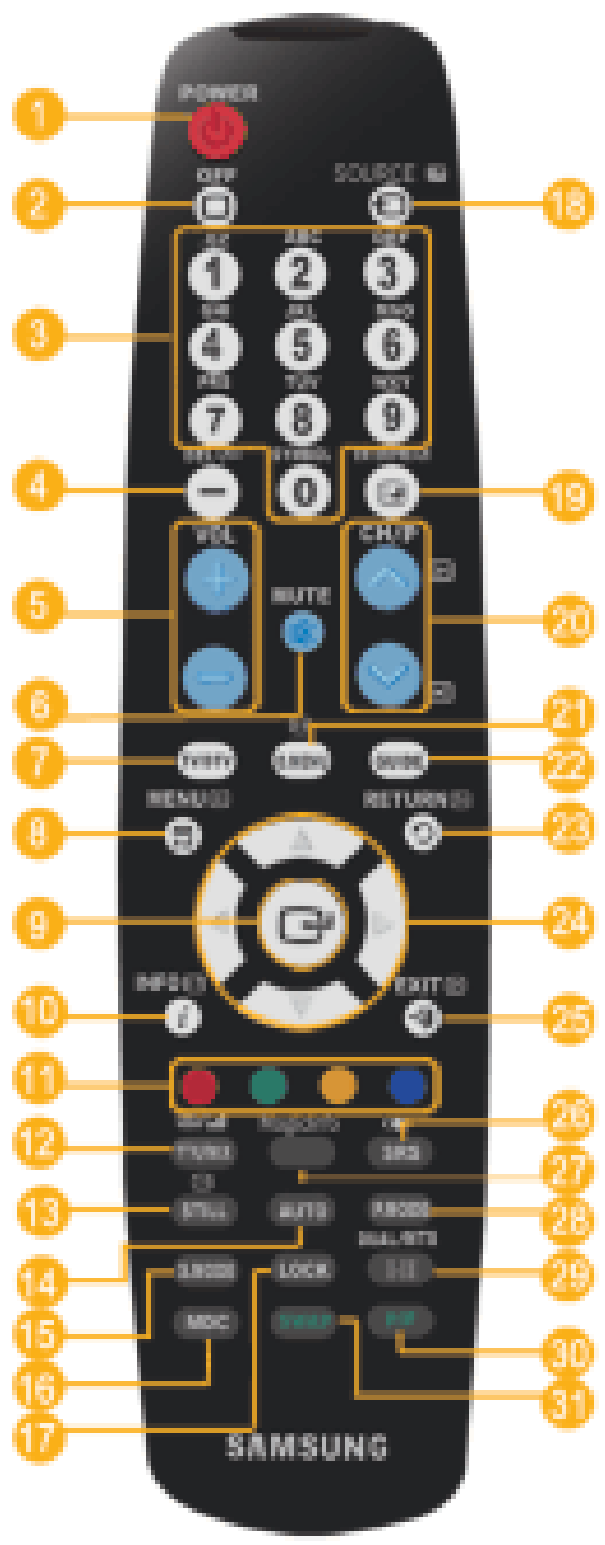

1. POWER
2. OFF
3. Številski gumbi
4. Gumb DEL -/--
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. Barvni gumbi
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. ∨ CH/P ∧
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Vklop izdelka.
2. Off	Izklop izdelka.
3. Številski gumbi	Pritisnite za preklop kanala
4. Gumb DEL -/--	Gumb "-" deluje samo pri DTV-ju. Z njim izberete MMS (več kanalov) za DTV.
5. + VOL -	Nastavitev glasnosti zvoka.
6. MUTE	Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v spodnjem levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali - VOL +.
7. TV/DTV	Neposredna izbira načina TV-ja in DTV-ja
8. MENU	Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
9.	Aktivira označen menijski element.
10. INFO	V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije o trenutni sliki.
11. Barvni gumbi	Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel List”.
12. TTX/MIX	TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki. – gumbi za teletekst 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Za več informacij > TTX / MIX
13. STILL	Enkrat pritisnite gumb, da zamrznete zaslon. Znova ga pritisnite, da zaslon odmrznete.
14. AUTO	Za samodejno prilagoditev zaslona v načinu **PC**-ja. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
15. S.MODE	Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže trenutni način. Zaslon PDP ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik. Nato znova pritisnite gumb za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
16. MDC	Gumb za hitri zagon MDC.
17. LOCK	Aktivira ali deaktivira vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in zaslonu PDP razen gumba za vklop in gumba LOCK.
18. SOURCE	Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb SOURCE.

	SOURCE je dovoljeno preklapljati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z monitorjem.
19. ENTER/PRE-CH	S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
20. ∨CH/P∧	Izbira TV-kanalov v načinu **TV**-ja.
21. D.MENU	Prikaz menija DTV-ja
22. GUIDE	Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
23. RETURN	Vrnitev na prejšnji meni.
24. Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno	Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
25. EXIT	Za izhod iz zaslona z menijem.
26. SRS	Za izbiro načina SRS TruSurround XT.
27. MagicInfo	Gumb za hitri zagon MagicInfo .
28. P.MODE	Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže ustrezen slikovni način. *AV/HDMI/TV: P.MODE* Zaslon PDP ima štiri samodejne slikovne nastavitve, prednastavljene v tovarni. Za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini znova pritisnite gumb. (**Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom**) ***PC/DVI/MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini znova pritisnite gumb. (**Entertain** → **Internet** → **Text**→ **Custom**)
29. I-II DUAL/MTS	*DUAL-* STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče upravljati z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med gledanjem TV-ja. *MTS-* Izberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).

	Vrsta avdia	Način MTS/S	Privzeto
FM stereo	Mono	Mono	Ročni preklop
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP*	Ob vsakem pritisku na gumb se prikaže zaslon PIP.

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu PDP.


31. *SWAP*

Zamenjava vsebine PIP in glavne slike Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu, slika na glavnem zaslonu pa se bo pojavila v oknu PIP.


– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu PDP.

Mehanska razporeditev (P50HP, P50FP)

Mehanska razporeditev

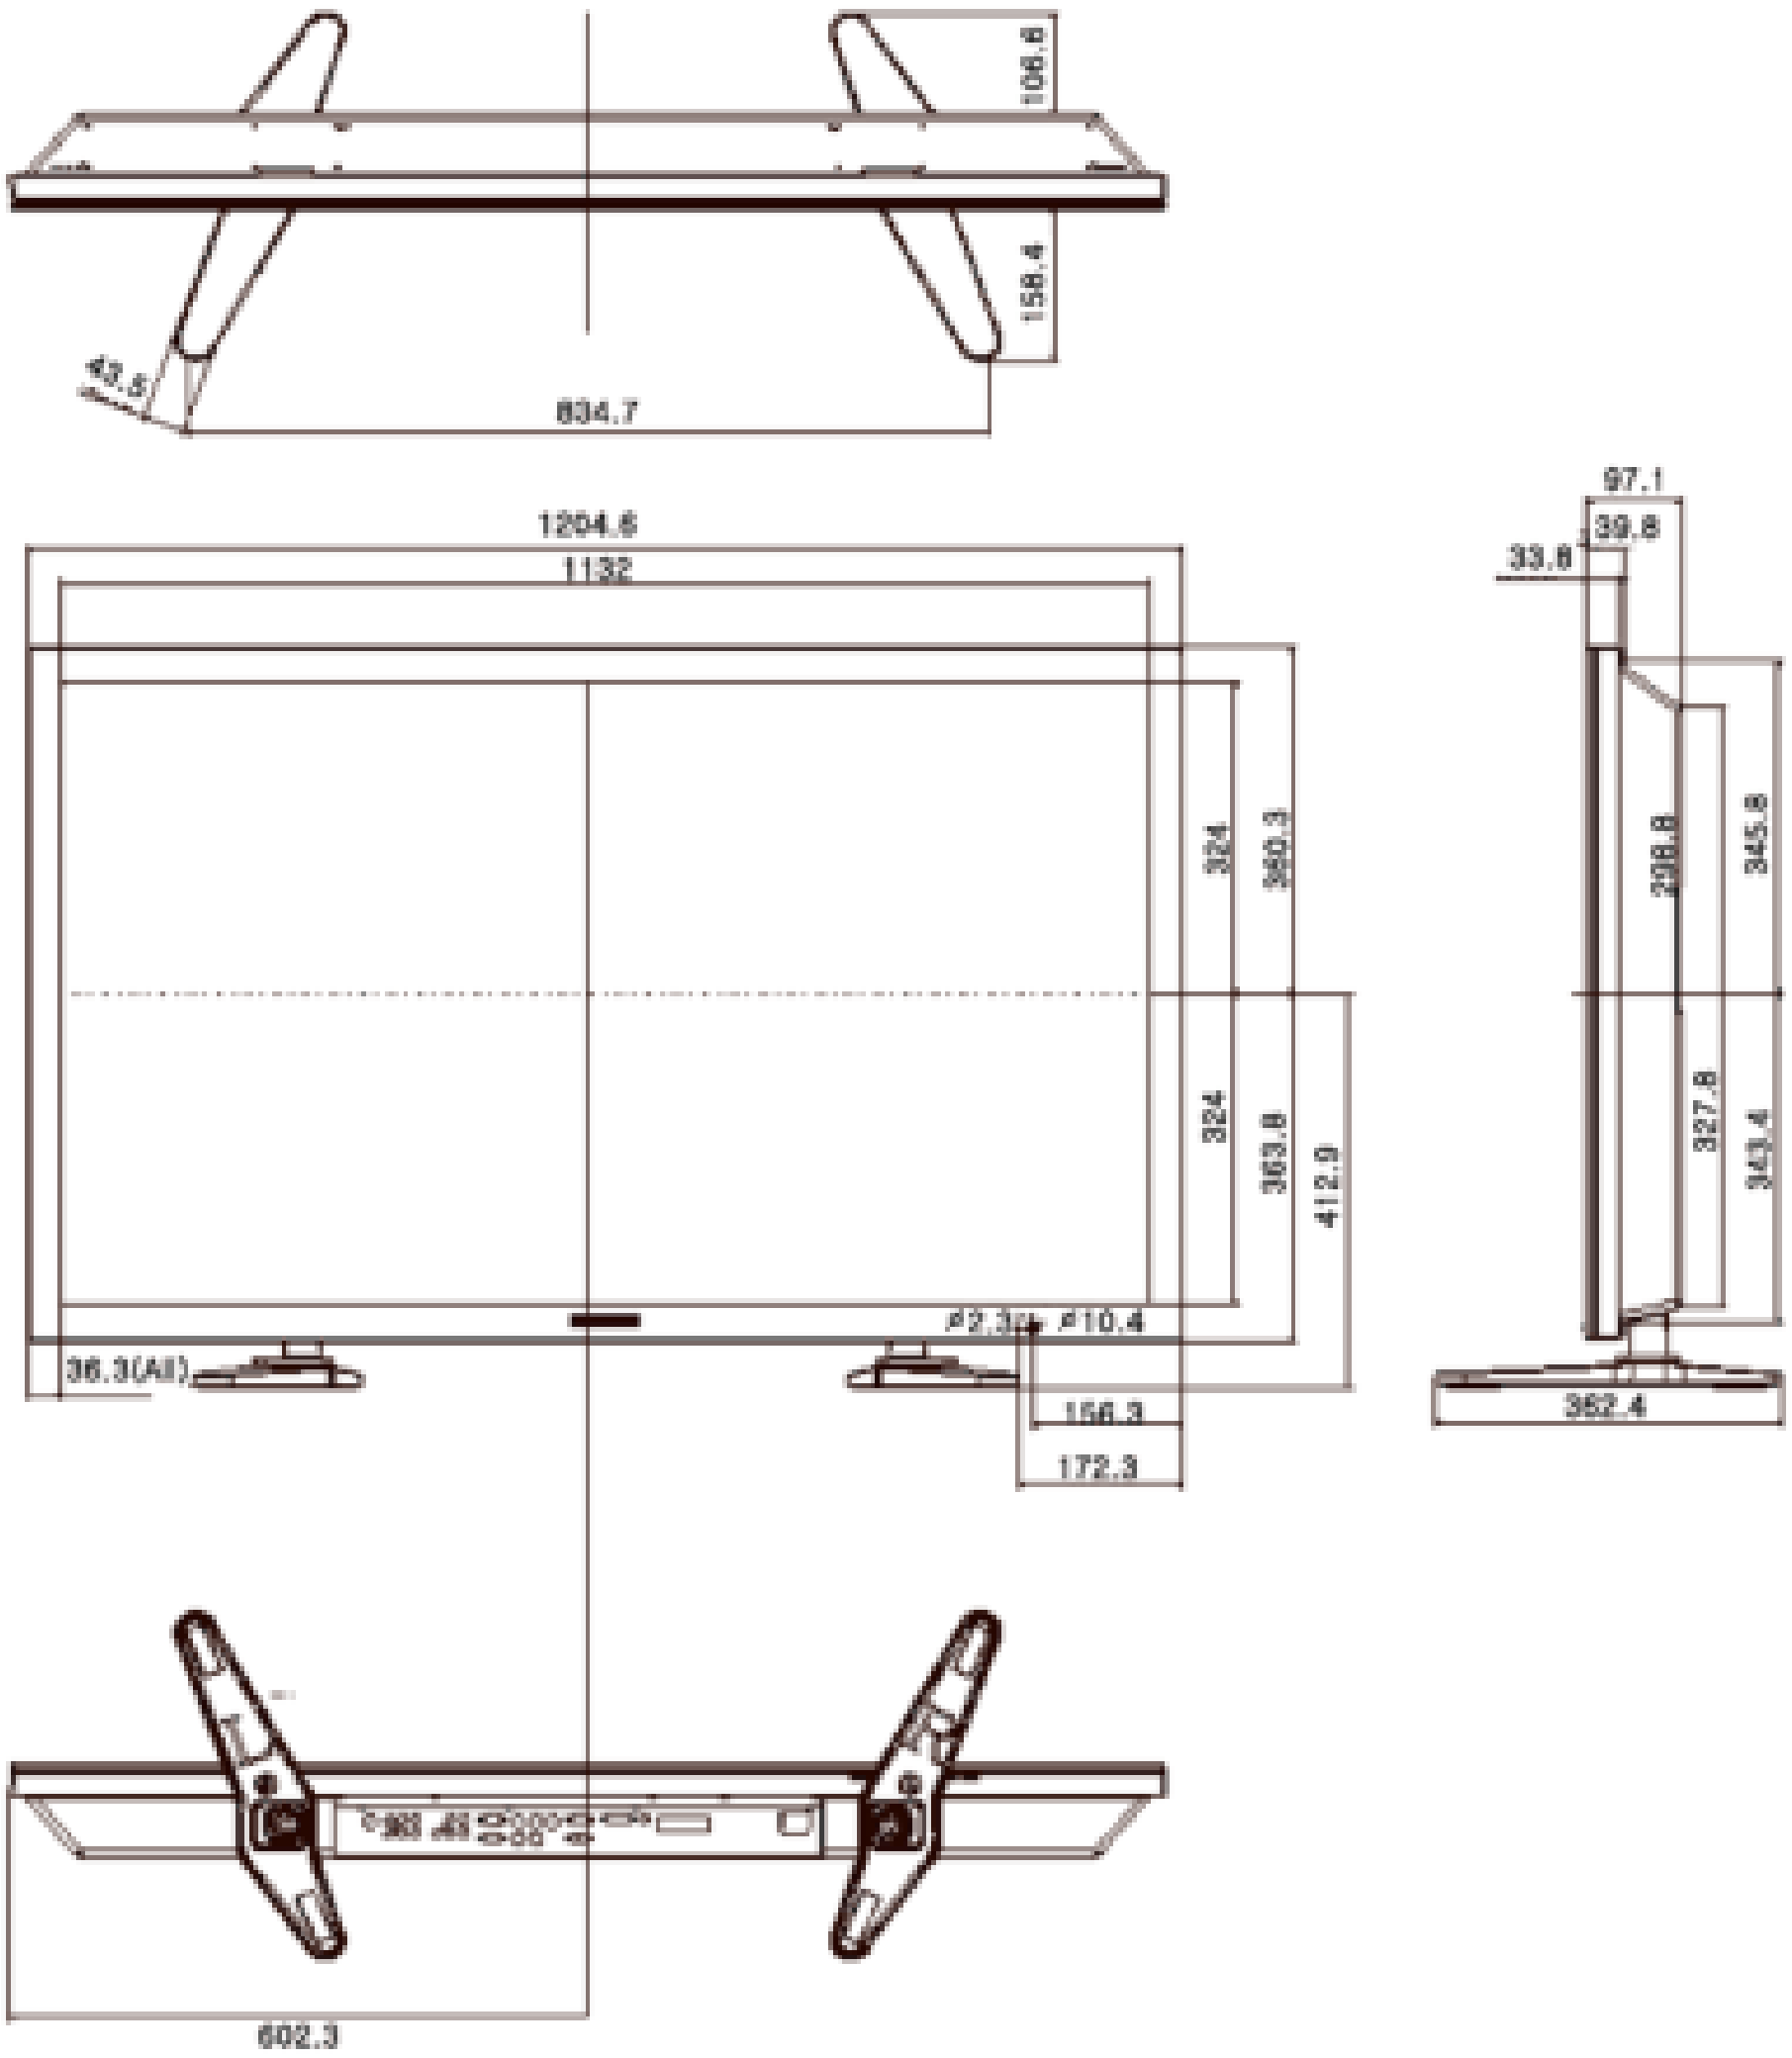


Osrednji del zaslona PDP

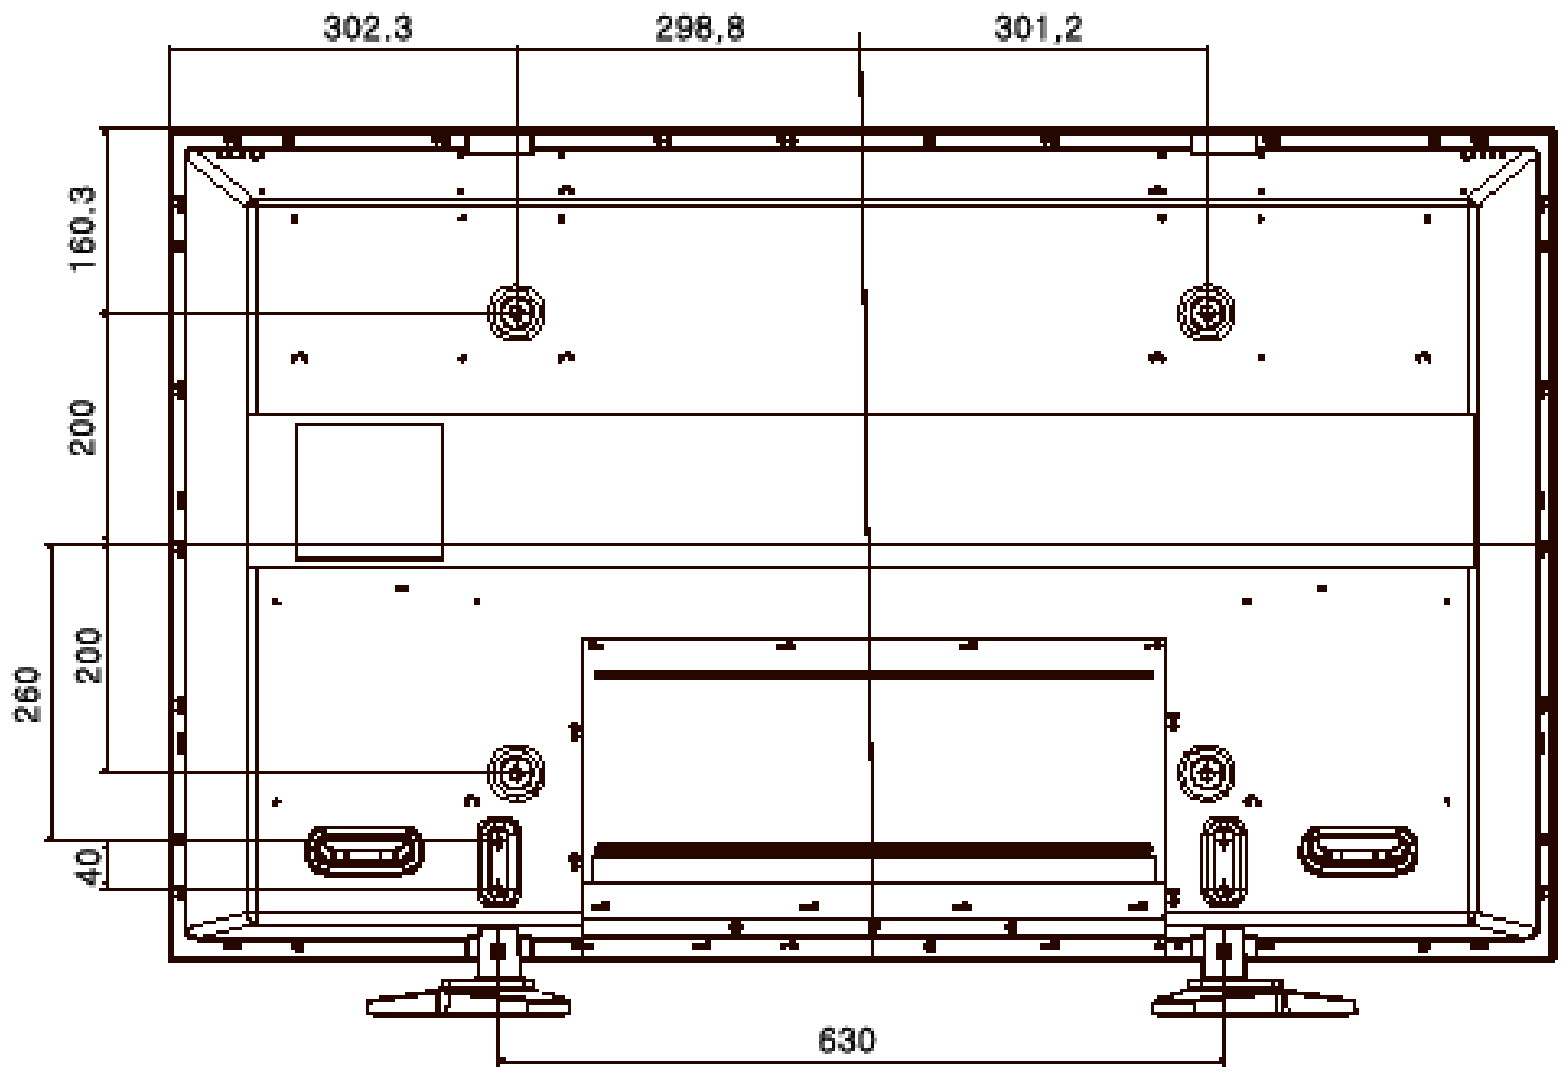

Namestitev nosilca VESA

- Pri nameščanju nosilca VESA upoštevajte mednarodne standarde VESA.
- Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov SAMSUNG. Po oddaji naročila vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili nosilec.
- Za premikanje zaslona PDP sta potrebni vsaj dve osebi.
- Podjetje SAMSUNG ni odgovorno za poškodbe izdelka ali telesno poškodbo, ki bi nastala zaradi namestitve po presoji stranke.

Dimenzije

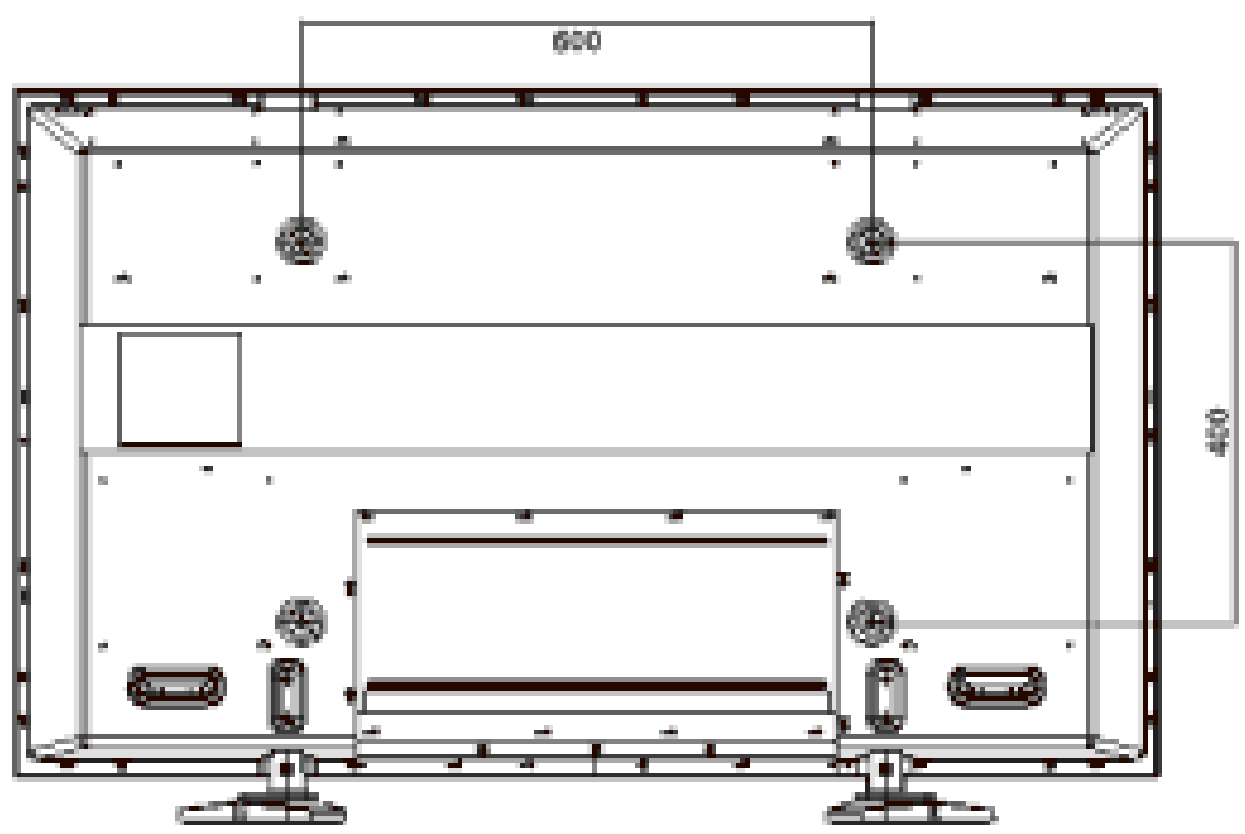

Pomembno


Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine od 8 do 12 mm.

Namestitev stenskega nosilca

- Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
- SAMSUNG Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali ostale poškodbe, če namestitev opravi stranka sama.
- Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Če boste izdelek namestili na ometeno površino ali les, morda ne bo ostal na mestu.

Komponente

Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priloženo izdelku.

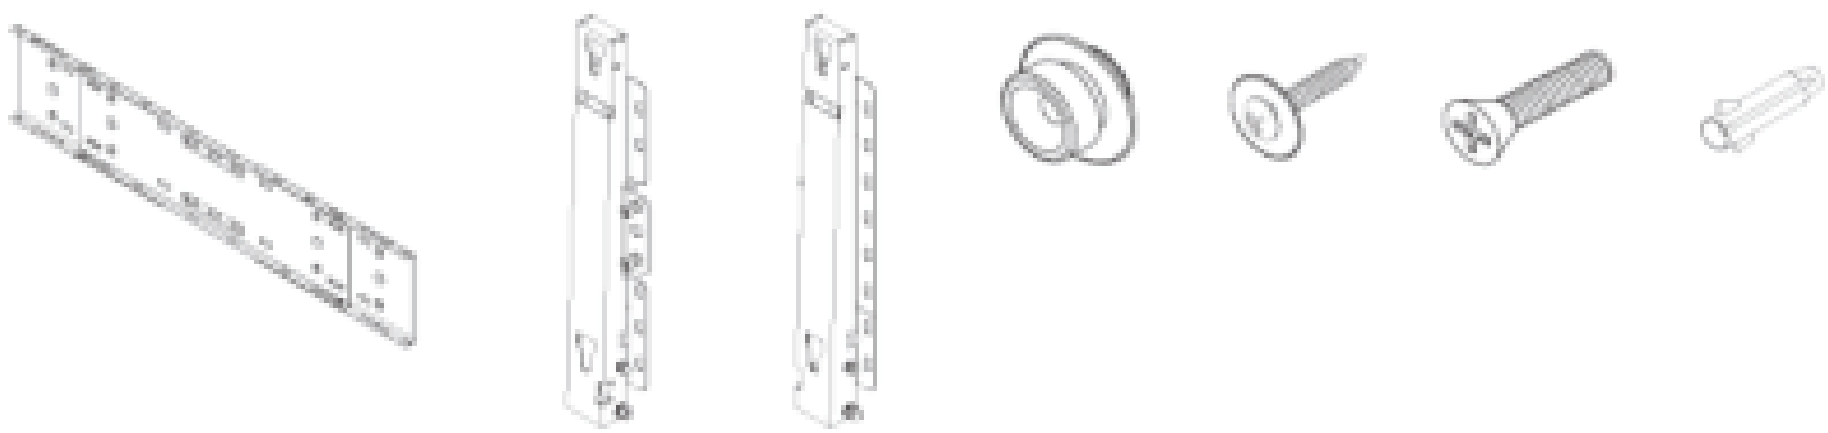

Stenski nosilec (1)	Tečaja (1 levi, 1 desni)	Plastične zanke (4)	Vijaki (A; 11)	Vijaki (B; 4)	Sidrni vložki (11)


Sestava stenskega nosilca

Opomba

V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.

1. Vstavite fiksni vijak in ga privijte v smeri puščice.

   Nato stenski nosilec namestite na steno.

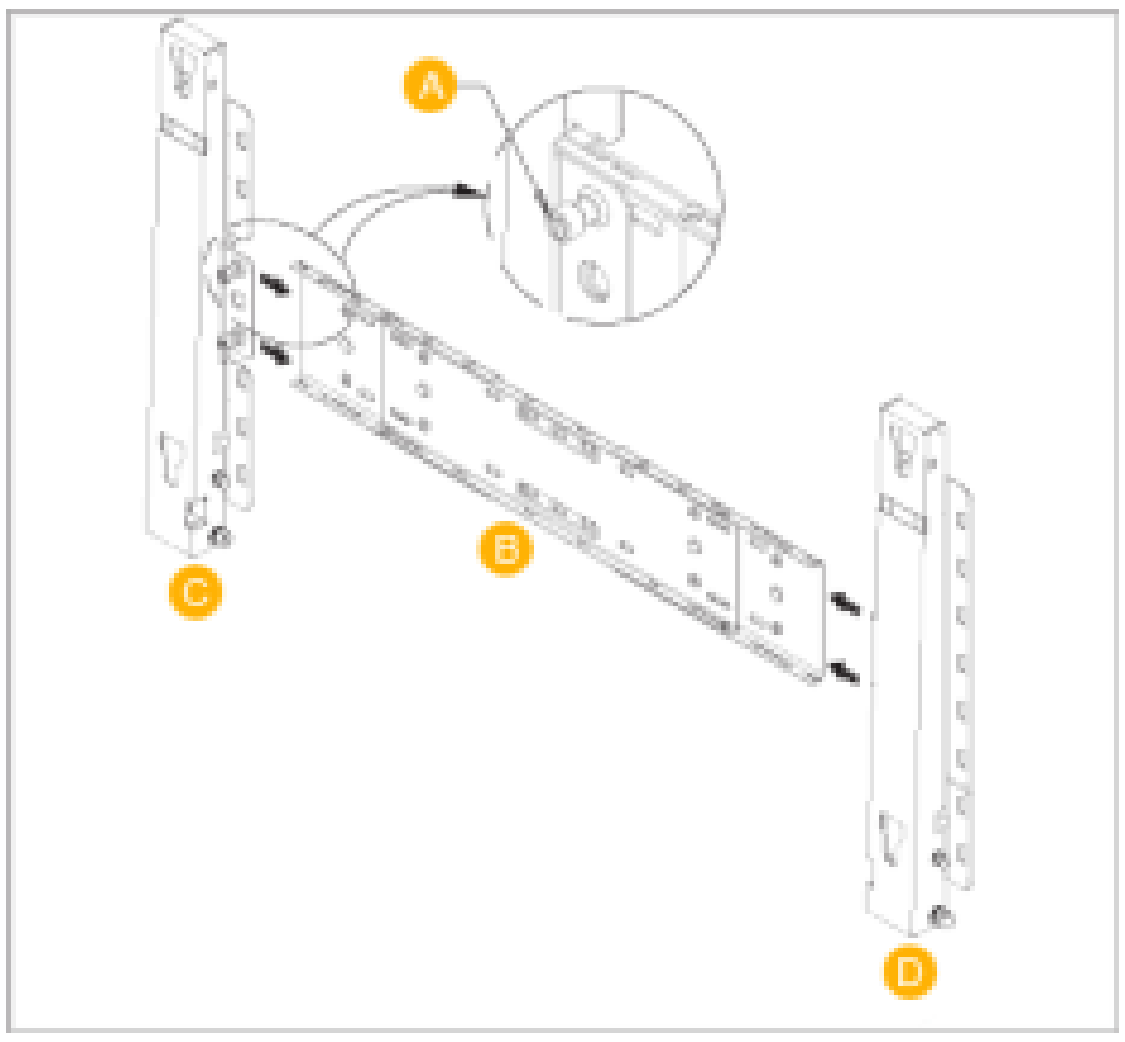


V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.

A –	fiksni vijak
B –	stenski nosilec
C –	tečaj (levi)

D – tečaj (desni)


2. Preden zavrtate v steno, preverite, ali je razdalja med odprtinama za namestitev na zadnji strani izdelka pravilna.

   Če je razdalja premajhna ali prevelika, sprostite vse ali nekatere od štirih vijakov na stenskem nosilcu in jo prilagodite.

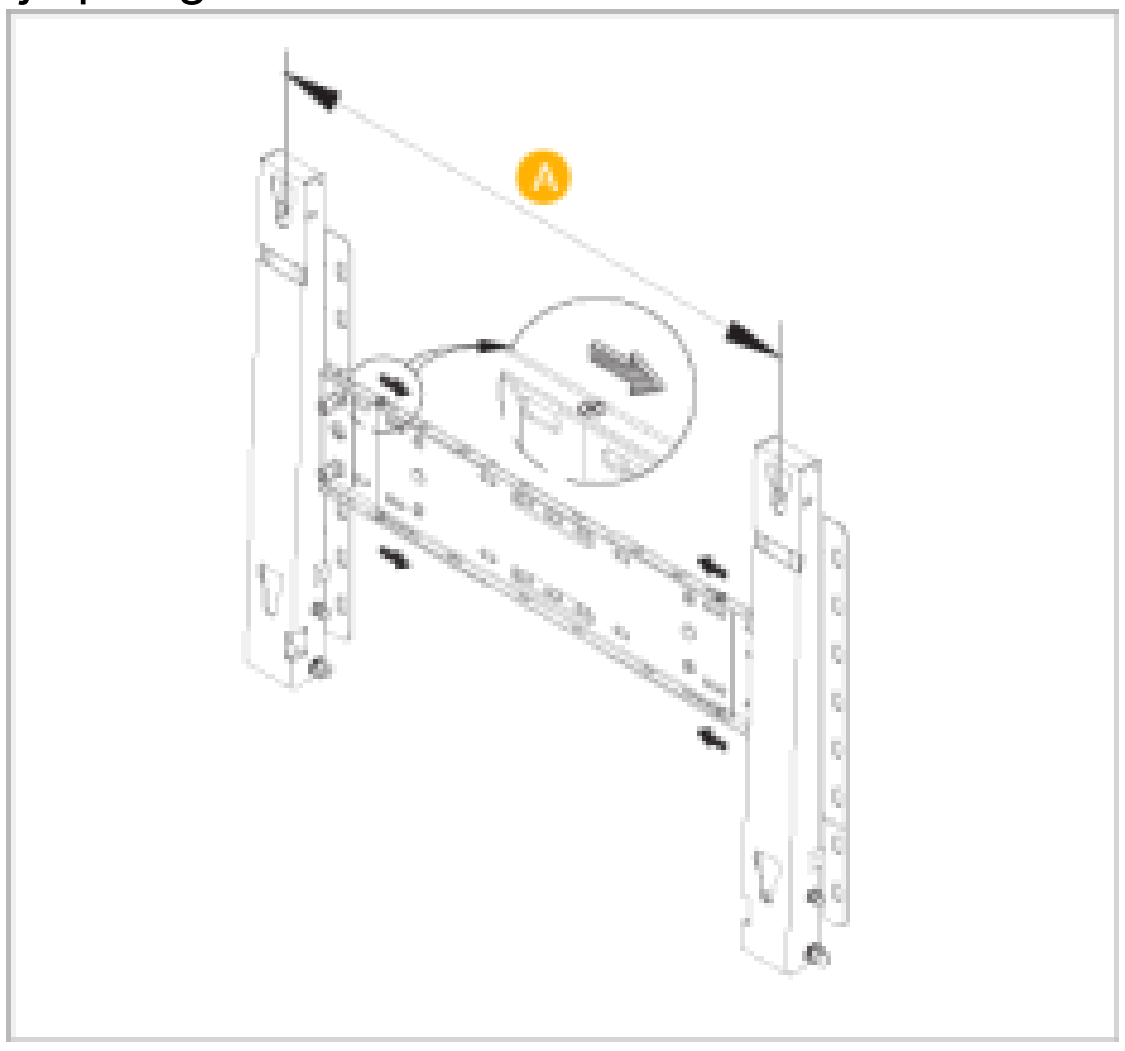

A – razdalja med odprtinama za namestitev


3. Preglejte namestitveno shemo in na steni označite mesta vrtanja. Za vrtanje odprtin, ki naj bodo globlje kot 35 mm, uporabite 5-milimetrski sveder. V vsako odprtino vstavite sidrni vložek. Poravnajte vsak nosilec in odprtine v tečajih z ustreznimi odprtinah v sidrnih nastavkih ter vstavite in privijte 11 vijakov A.

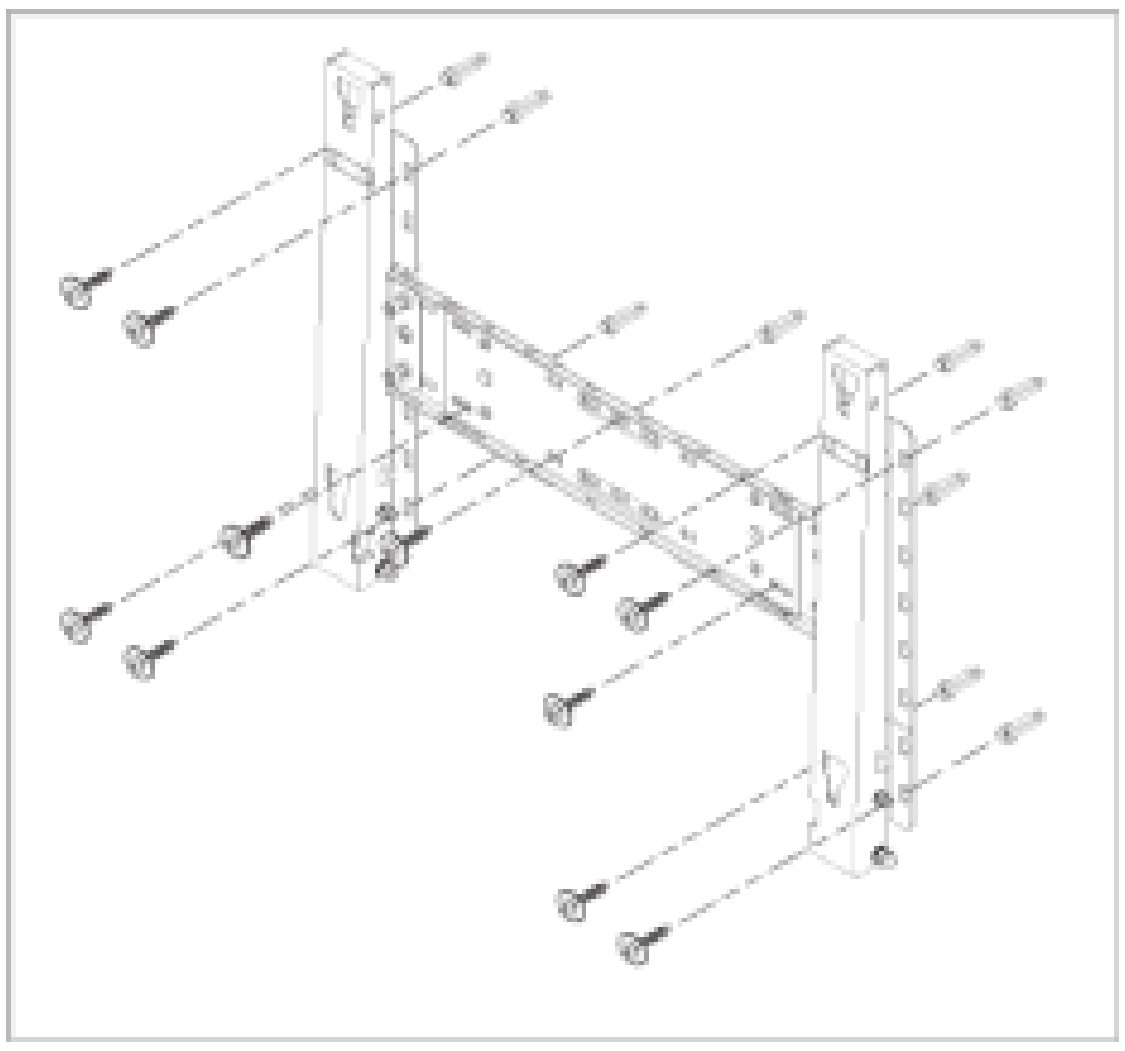


Namestitev izdelka na stenski nosilec.

Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Enako velja za sklope plastičnih zank in vijakov.)

1. Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.

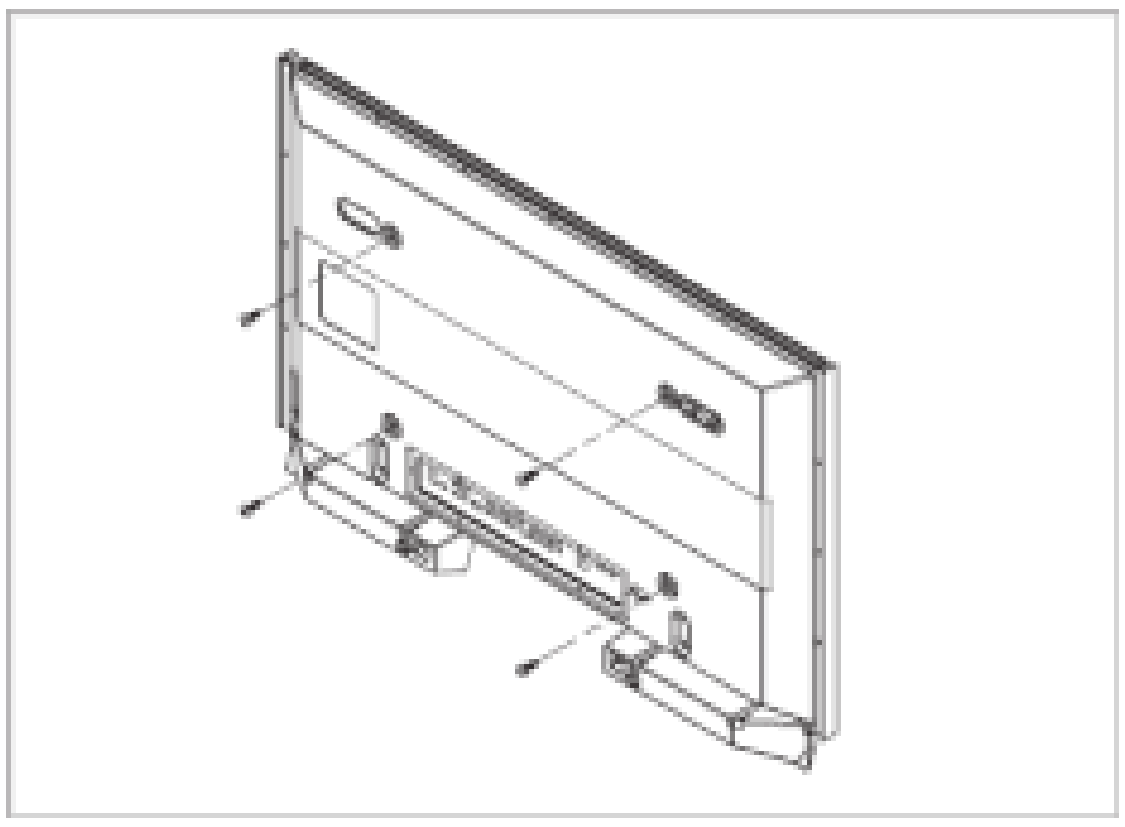


2. Vstavite vijak B v v plastično zanko.

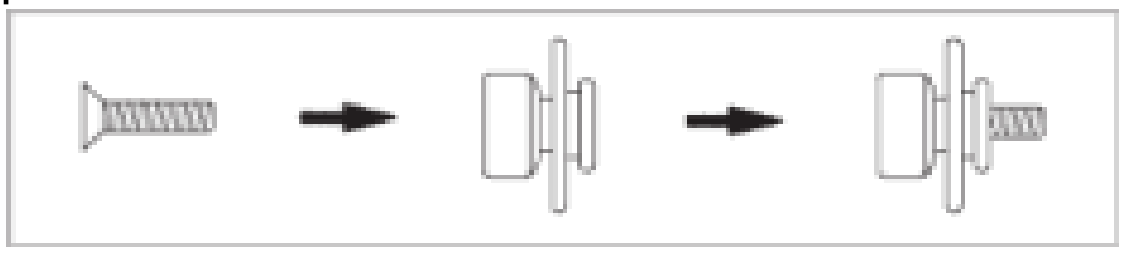


⚠ **Pomembno**

- Izdelek namestite na stenski nosilec in se prepričajte, da je trdno nameščen na leve in desne plastične zanke.
- Bodite pozorni, da si pri nameščanju izdelka na nosilec v luknjah ne priprete prstov.
- Prepričajte se, da je stenski nosilec dobro pritrjen na steno, sicer izdelek po namestitvi morda ne bo ostal na mestu.

3. Pritrdite 4 vijake iz 2. koraka (plastična zanka + vijak B) na odprtine na zadnji strani izdelka.

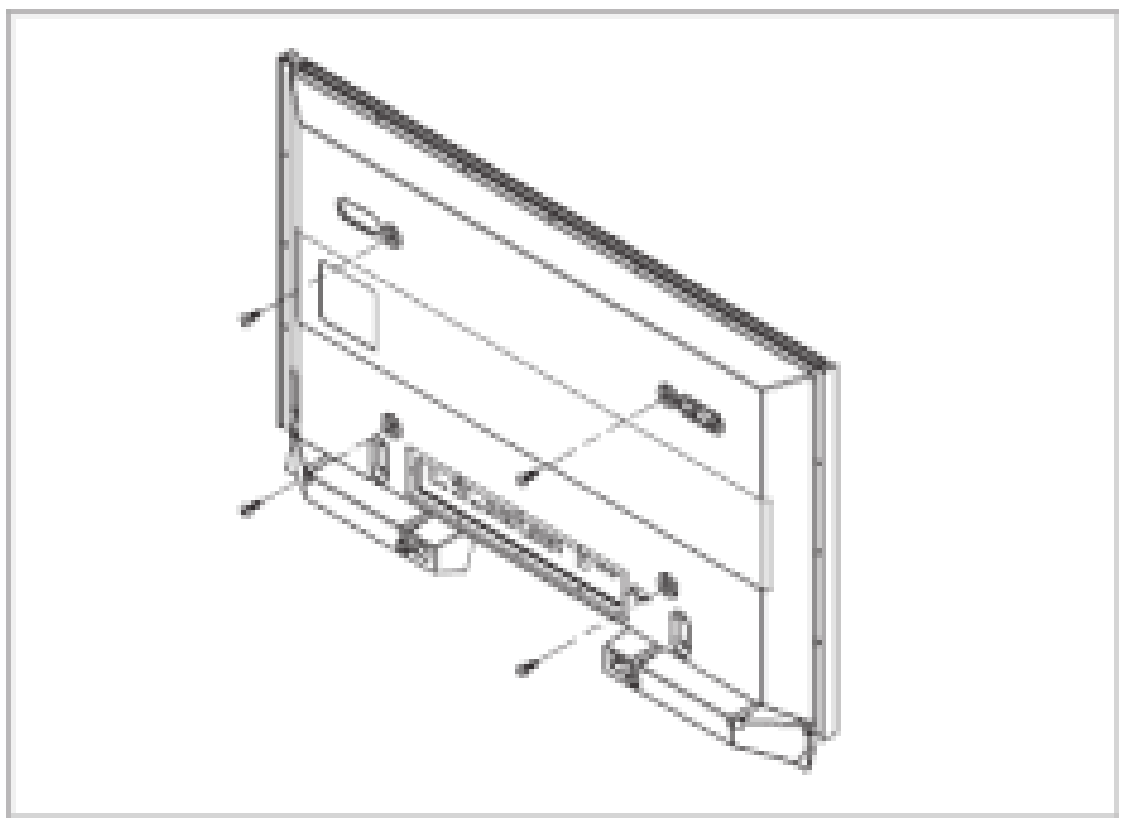

4. Odstranite varnostno zaponko (3) in vstavite 4 držala v ustrezne odprtine v nosilcu (1). Nato izdelek (2) namestite tako, da bo dobro pritrjen na nosilec. Ne pozabite znova vstaviti in pritrditi varnostne zaponke (3), ki je dodatno ščiti namestitev izdelka na nosilec.

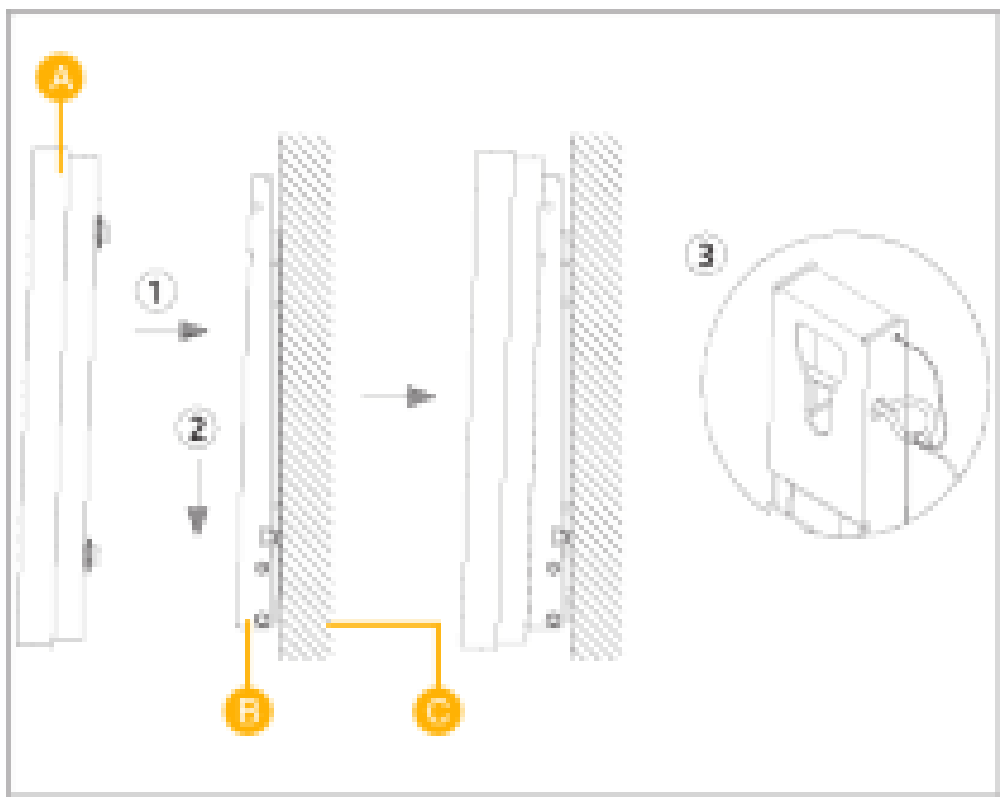


A – Zaslon PDP

B – stenski nosilec

C – stena

Nastavitev kota stenskega nosilca

Pred namestitvijo na steno nastavite kot nosilca na -2˚.

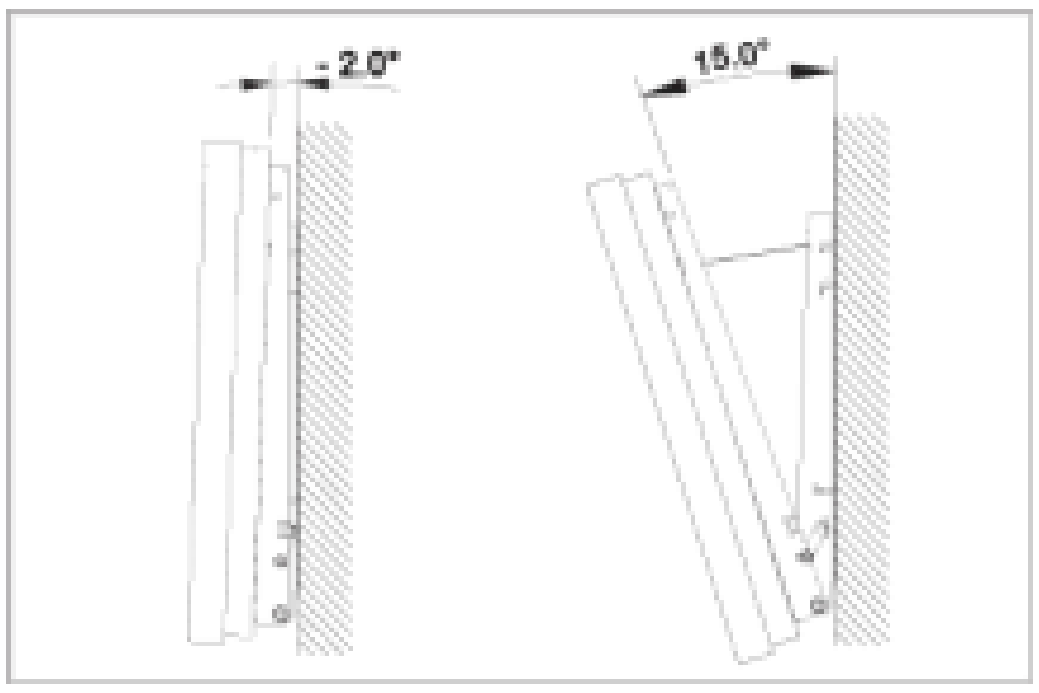


1. Izdelek namestite na stenski nosilec.

2. Za prilagajanje kota izdelek držite na sredini zgornje strani in ga potiskajte naprej (v smeri puščice).

Opomba


Kot nosilca lahko nastavite med -2˚ in 15˚.

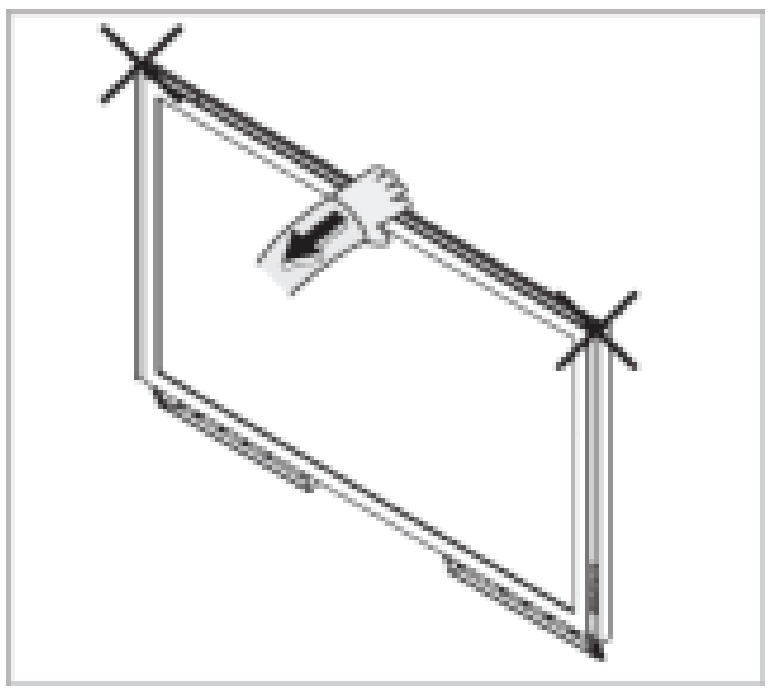


Pri prilagajanju kota držite zgornji osrednji del izdelka in ne levega ali desnega dela.

Mehanska razporeditev (P63FP)

Mehanska razporeditev

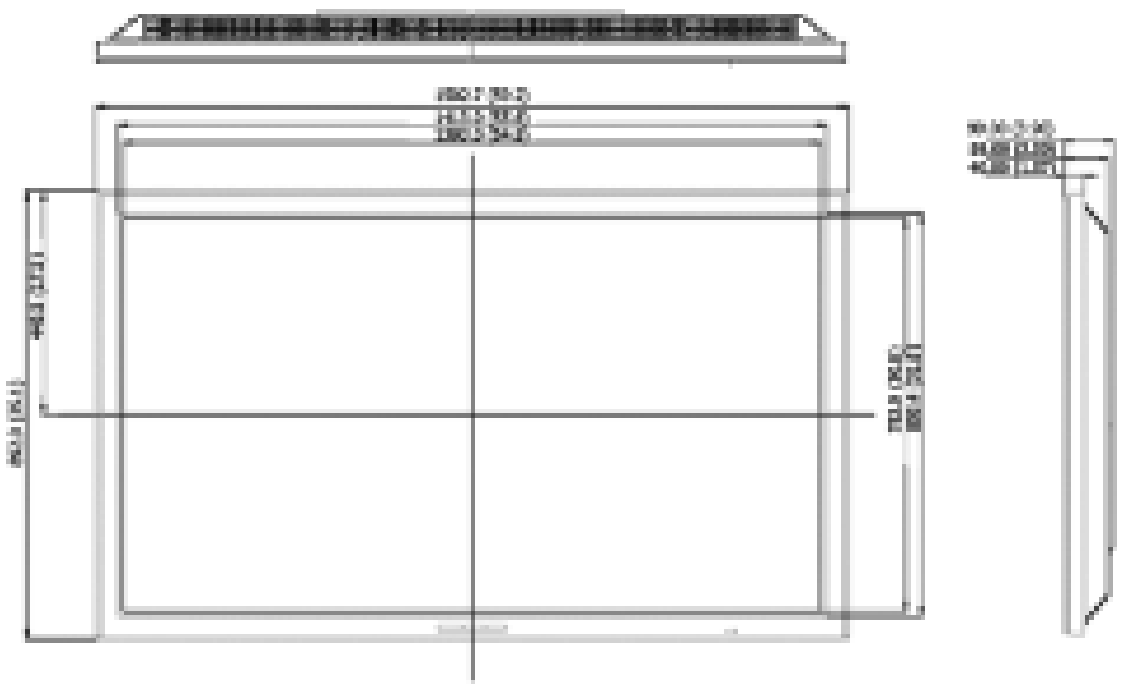

Osrednji del zaslona PDP

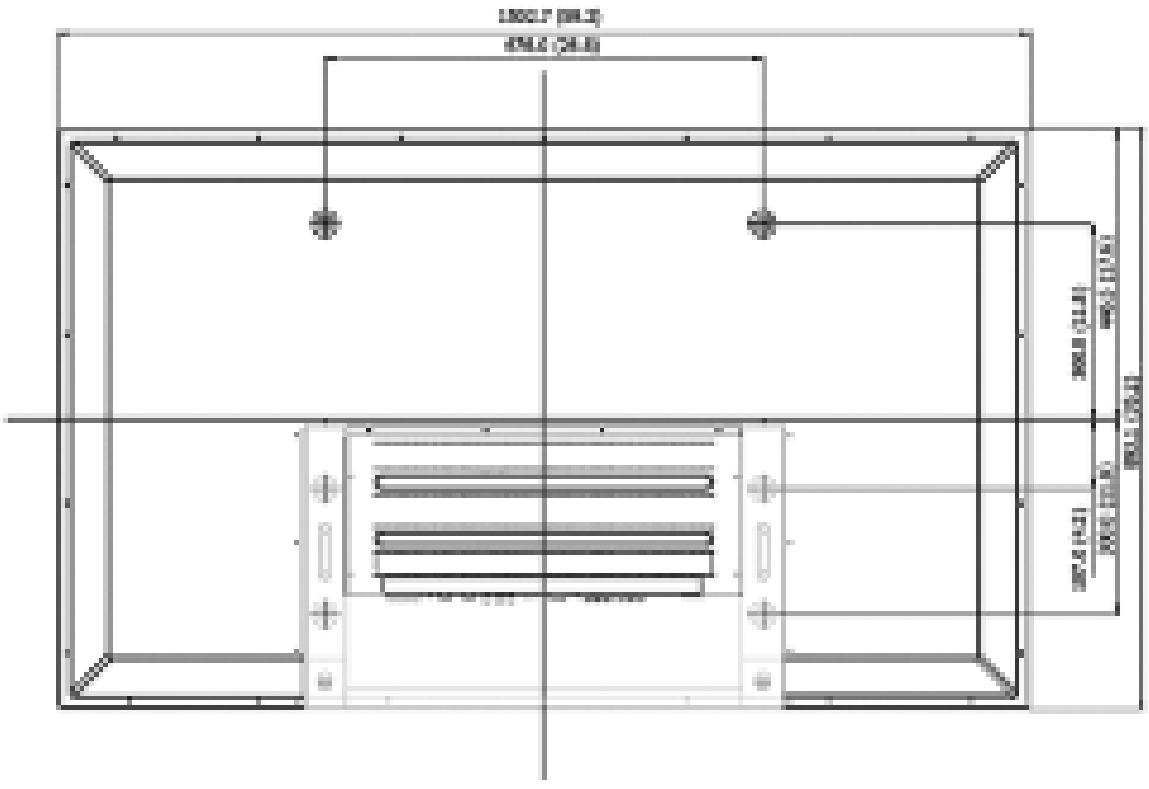


Namestitev stenskega nosilca

- Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
- SAMSUNG Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali ostale poškodbe, če namestitev opravi stranka sama.
- Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Če boste izdelek namestili na ometeno površino ali les, morda ne bo ostal na mestu.

Komponente

Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priloženo izdelku.

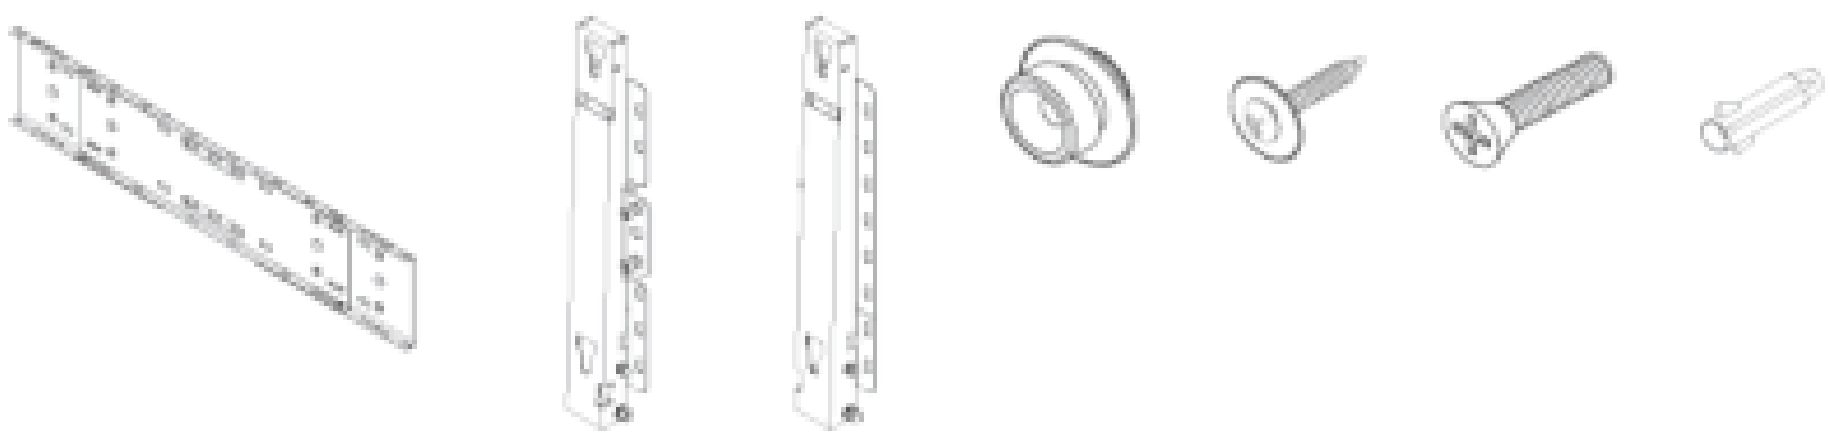

Stenski nosilec (1)	Tečaja (1 levi, 1 desni)	Plastične zanke (4)	Vijaki (A; 11)	Vijaki (B; 4)	Sidrni vložki (11)


Sestava stenskega nosilca

Opomba

V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.

1. Vstavite fiksni vijak in ga privijte v smeri puščice.

   Nato stenski nosilec namestite na steno.

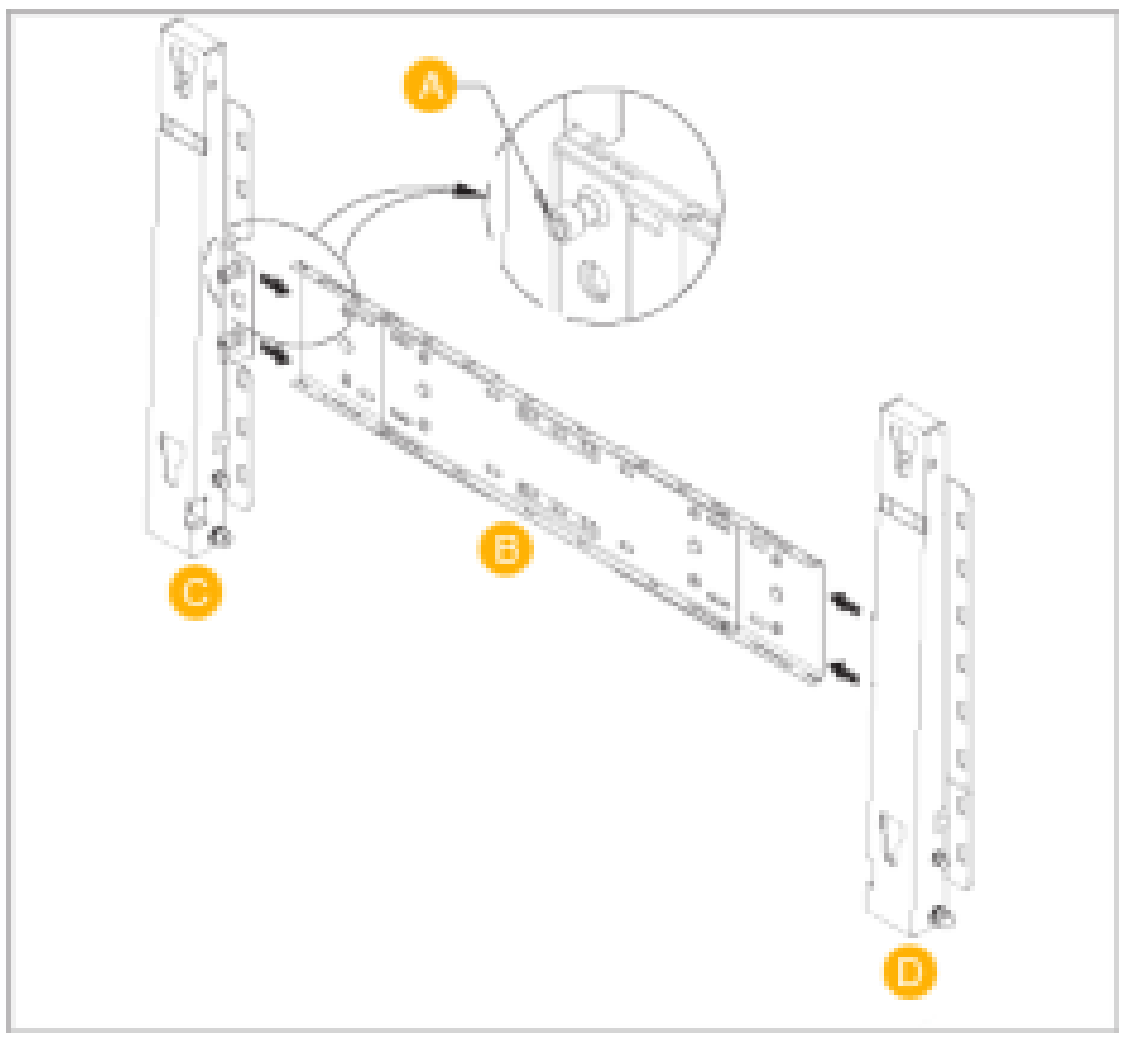


V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.

A –	fiksni vijak
B –	stenski nosilec
C –	tečaj (levi)
D –	tečaj (desni)


2. Preden zavrtate v steno, preverite, ali je razdalja med odprtinama za namestitev na zadnji strani izdelka pravilna.

   Če je razdalja premajhna ali prevelika, sprostite vse ali nekatere od štirih vijakov na stenskem nosilcu in jo prilagodite.

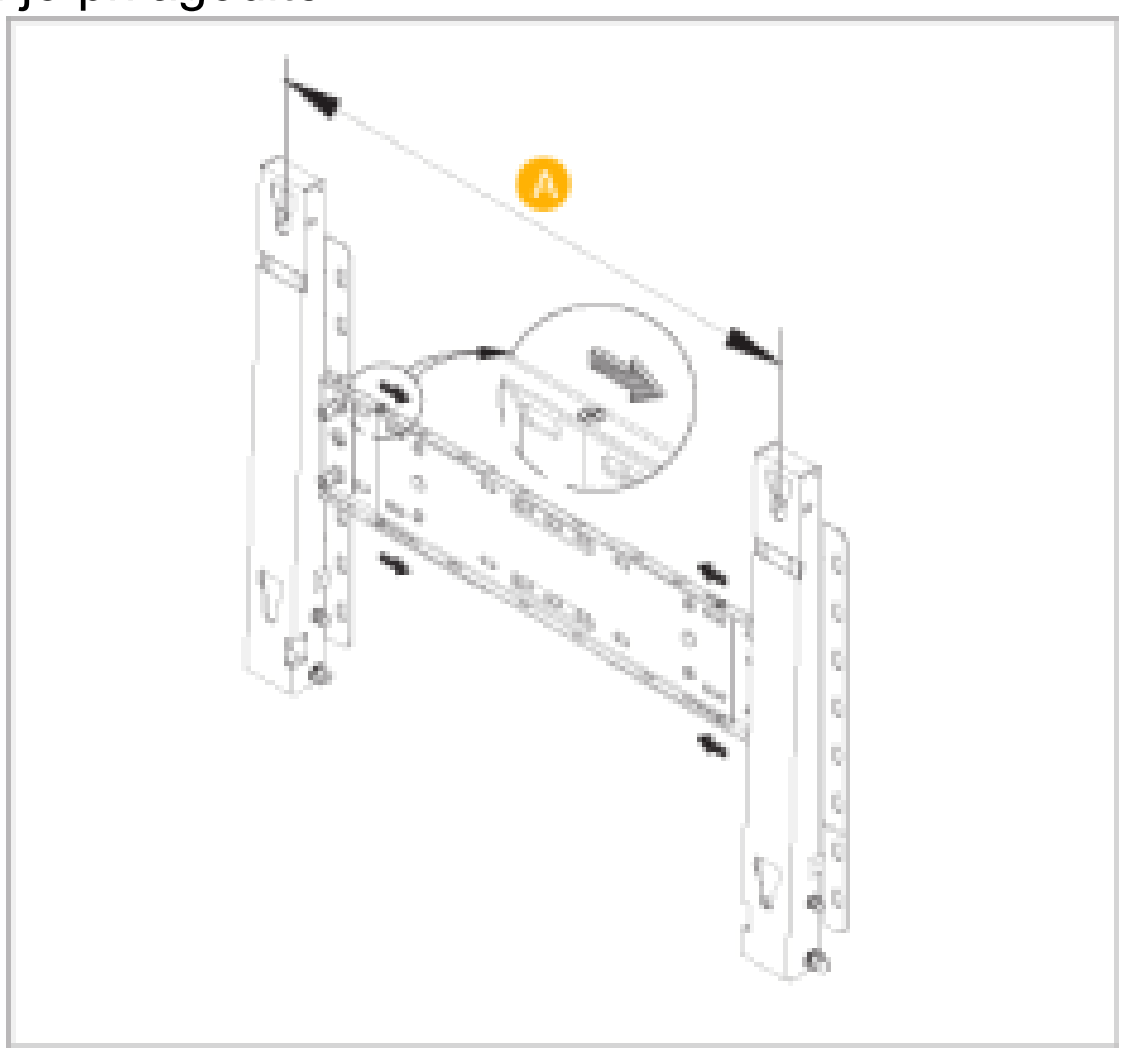

A –	razdalja med odprtinama za namestitev


3. Preglejte namestitveno shemo in na steni označite mesta vrtanja. Za vrtanje odprtin, ki naj bodo globlje kot 35 mm, uporabite 5-milimetrski sveder. V vsako odprtino vstavite sidrni vložek. Poravnajte vsak nosilec in odprtine v tečajih z ustreznimi odprtinah v sidrnih nastavkih ter vstavite in privijte 11 vijakov A.

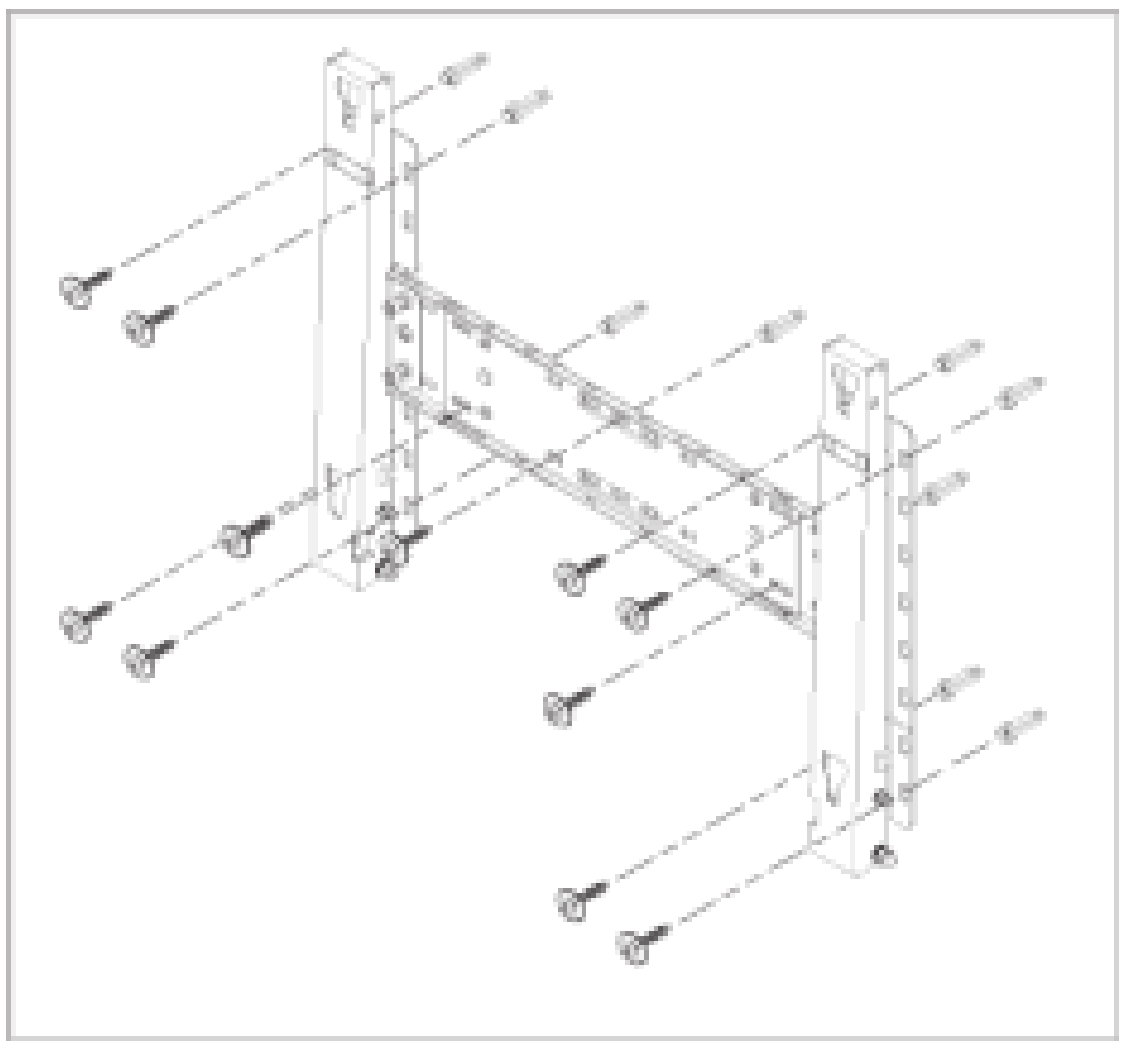


Namestitev izdelka na stenski nosilec.

Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Enako velja za sklope plastičnih zank in vijakov.)

1. Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.

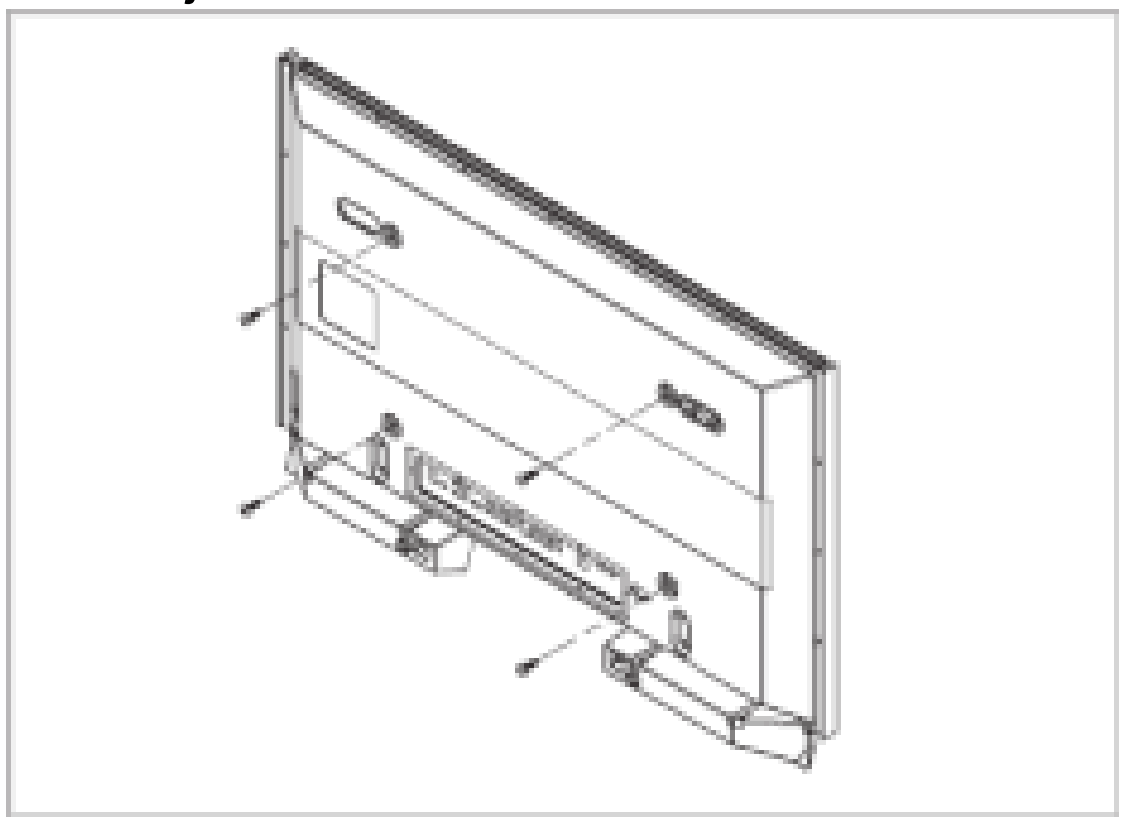


2. Vstavite vijak B v v plastično zanko.

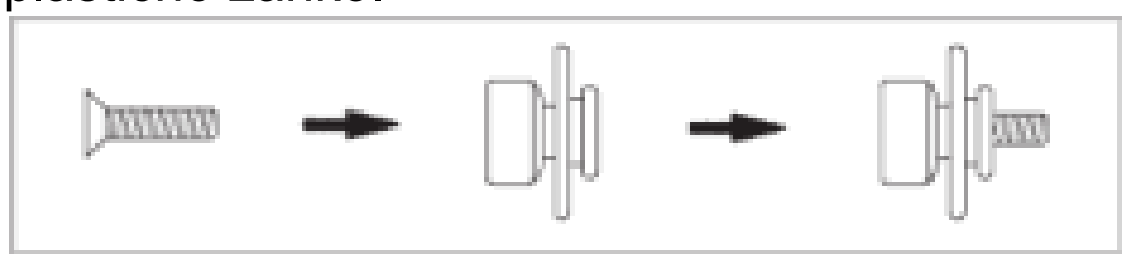


 Pomembno

- Izdelek namestite na stenski nosilec in se prepričajte, da je trdno nameščen na leve in desne plastične zanke.
- Bodite pozorni, da si pri nameščanju izdelka na nosilec v luknjah ne priprete prstov.
- Prepričajte se, da je stenski nosilec dobro pritrjen na steno, sicer izdelek po namestitvi morda ne bo ostal na mestu.

3. Pritrdite 4 vijake iz 2. koraka (plastična zanka + vijak B) na odprtine na zadnji strani izdelka.

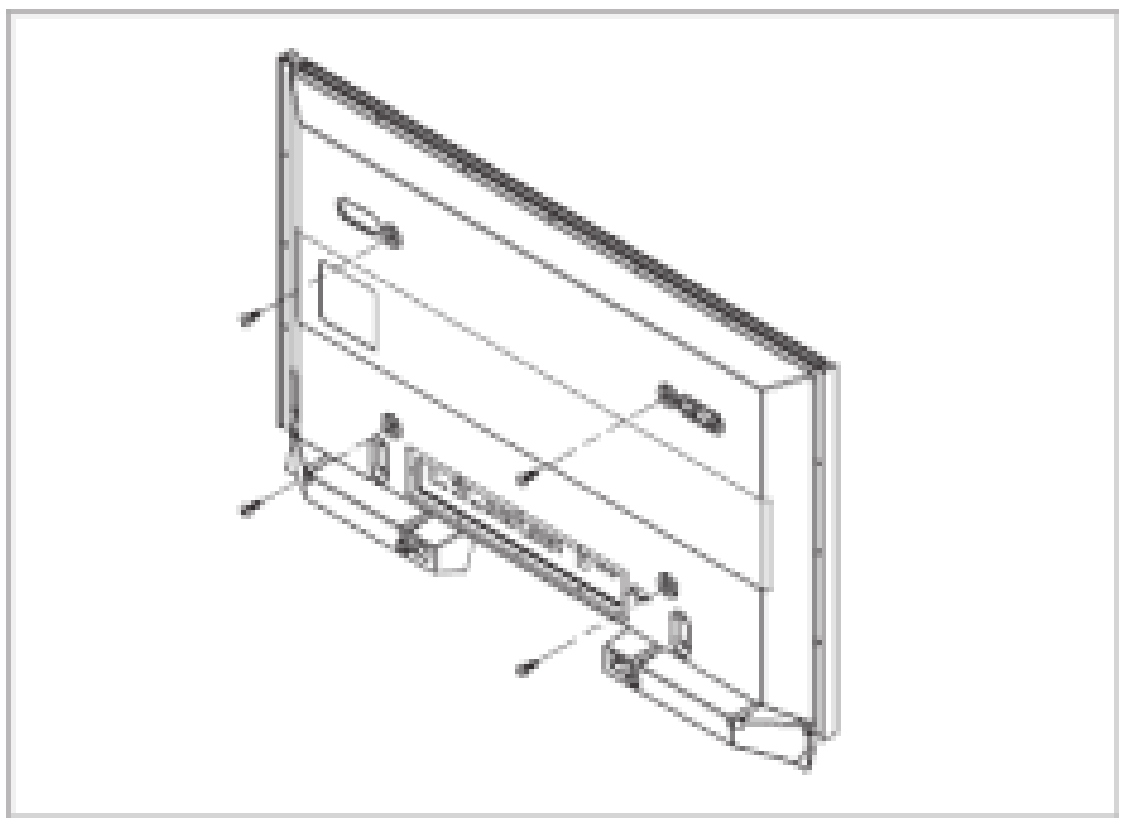


4. Odstranite varnostno zaponko (3) in vstavite 4 držala v ustrezne odprtine v nosilcu (1). Nato izdelek (2) namestite tako, da bo dobro pritrjen na nosilec. Ne pozabite znova vstaviti in pritrditi varnostne zaponke (3), ki je dodatno ščiti namestitev izdelka na nosilec.

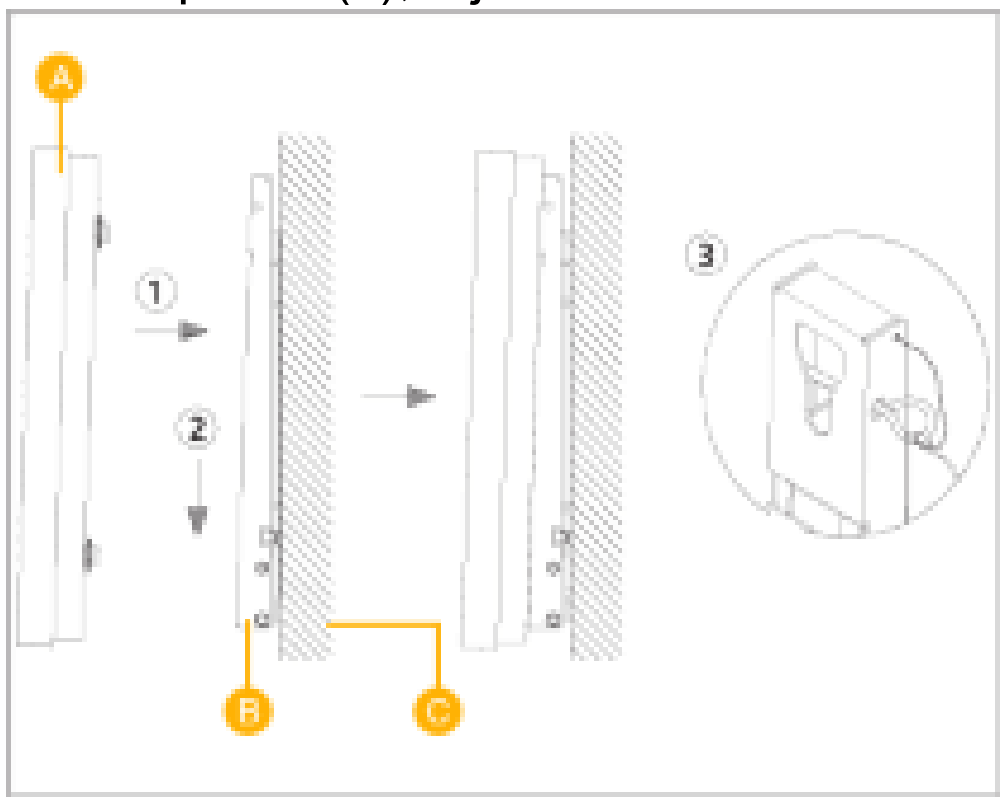

A –	Zaslon PDP
B –	stenski nosilec
C –	stena

Nastavitev kota stenskega nosilca

Pred namestitvijo na steno nastavite kot nosilca na -2˚.

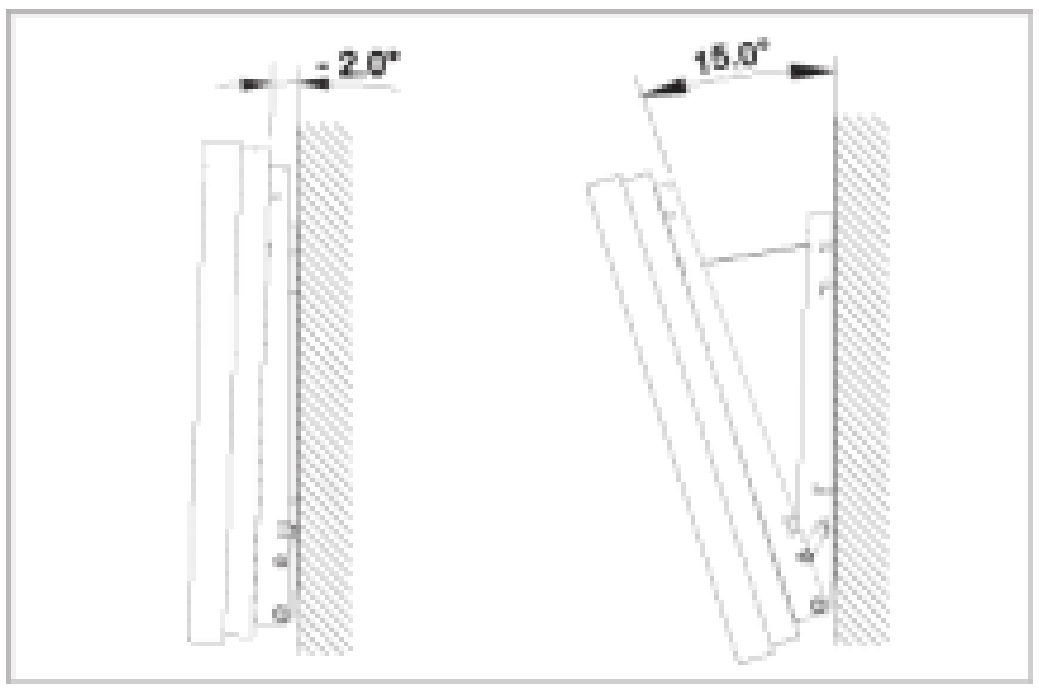


1. Izdelek namestite na stenski nosilec.

2. Za prilagajanje kota izdelek držite na sredini zgornje strani in ga potiskajte naprej (v smeri puščice).

Opomba

Kot nosilca lahko nastavite med -2˚ in 15˚.

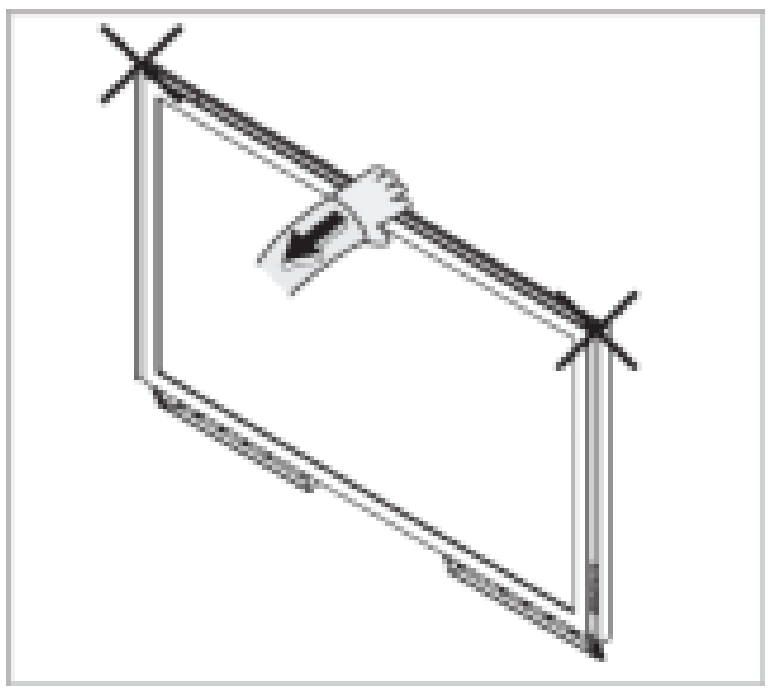

Pri prilagajanju kota držite zgornji osrednji del izdelka in ne levega ali desnega dela.

Povezave


Priključitev računalnika

Uporaba napajalnega kabla z ozemljitvijo

- V primeru napake lahko ozemljitveni vod povzroči električni udar. Pred priklopom na enosmerni tok poskrbite za ustrezno namestitev ozemljitvenega voda. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek odklopite z enosmernega toka.

Opomba


Na zaslon PDP lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona PDP.

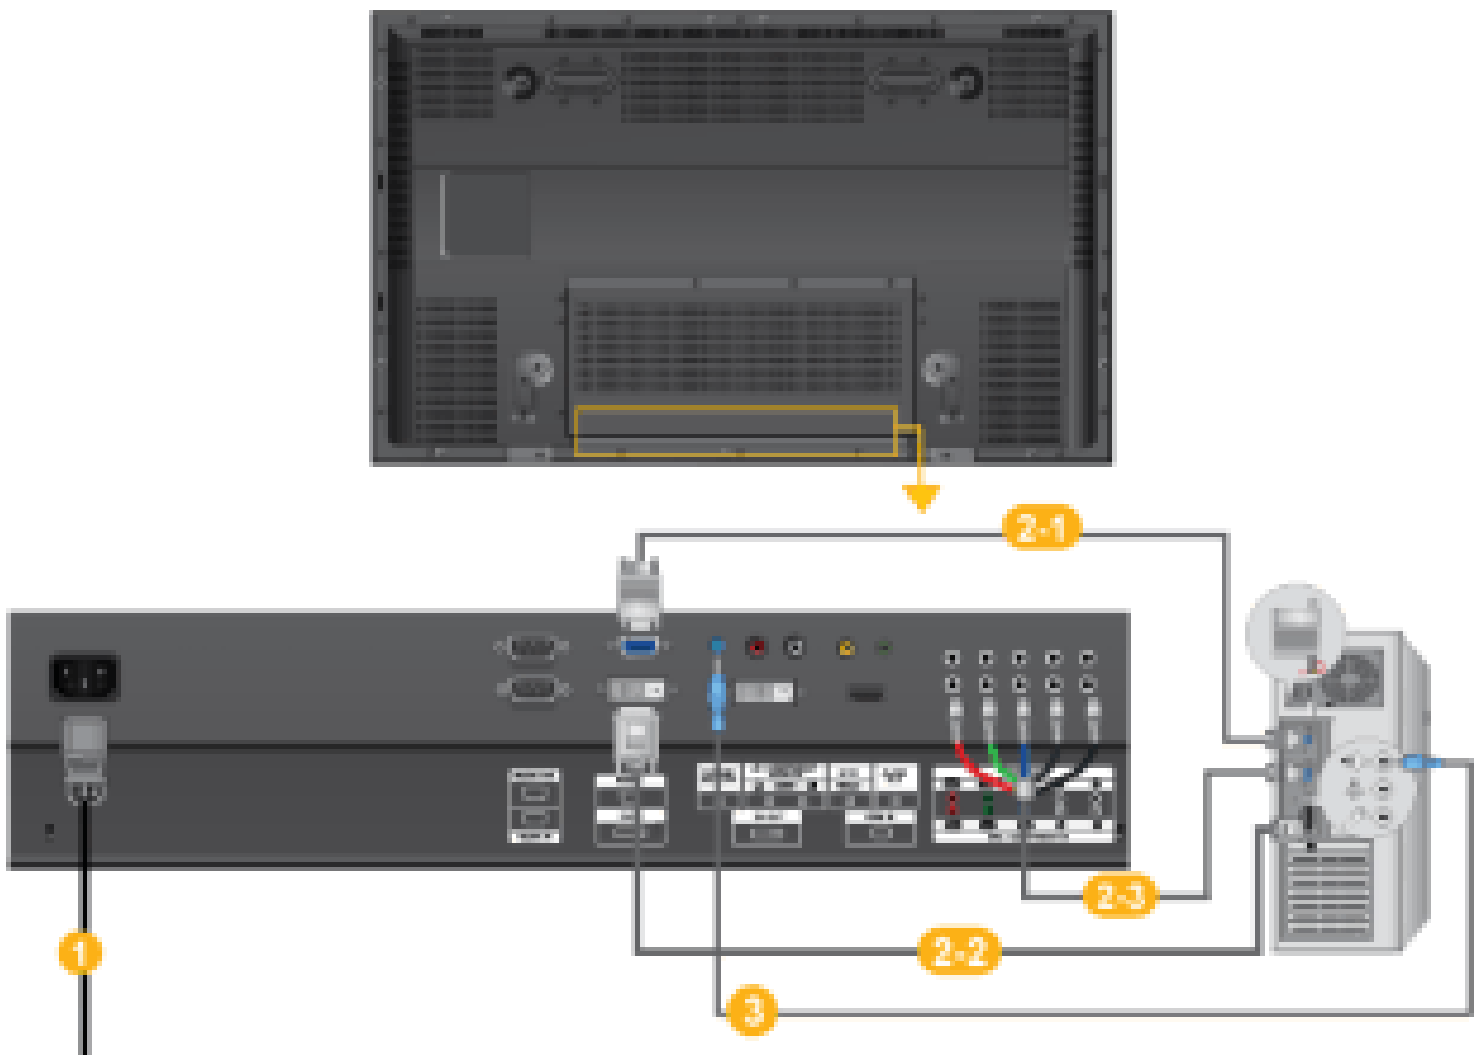

1. Napajalni kabel zaslona PDP priključite na napajalna vrata na hrbtni strani zaslona PDP. Vklopite stikalo za napajanje.
2. Kabel D-sub lahko z zaslonom PDP povežete na 2 načine. Izberite enega:


2-1 Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.

- Priključite D-sub na 15-pinska vrata RGB na hrbtni strani zaslona PDP in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.




2-2 Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.

- Priključite kabel DVI na vrata DVI(HDCP) na hrbtni strani zaslona PDP in vrata DVI na računalniku.



2-3 Uporaba priključka BNC (analognega) video kartice.

- S kablom BNC povežite vrata BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V na hrbtni strani zaslona PDP in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.



3. Zvočni kabel zaslona PDP priključite na vrata za zvok na hrbtni strani računalnika.

Opomba

- Vklopite računalnik in zaslon PDP.
- Kabel DVI je izbiren.
- Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.

Povezovanje z drugimi napravami


Uporaba napajalnega kabla z ozemljitvijo

- V primeru napake lahko ozemljitveni vod povzroči električni udar. Pred priklopom na enosmerni tok poskrbite za ustrezno namestitev ozemljitvenega voda. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek odklopite z enosmernega toka.

Opomba

Na zaslon PDP lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona PDP.

Priključitev naprav AV

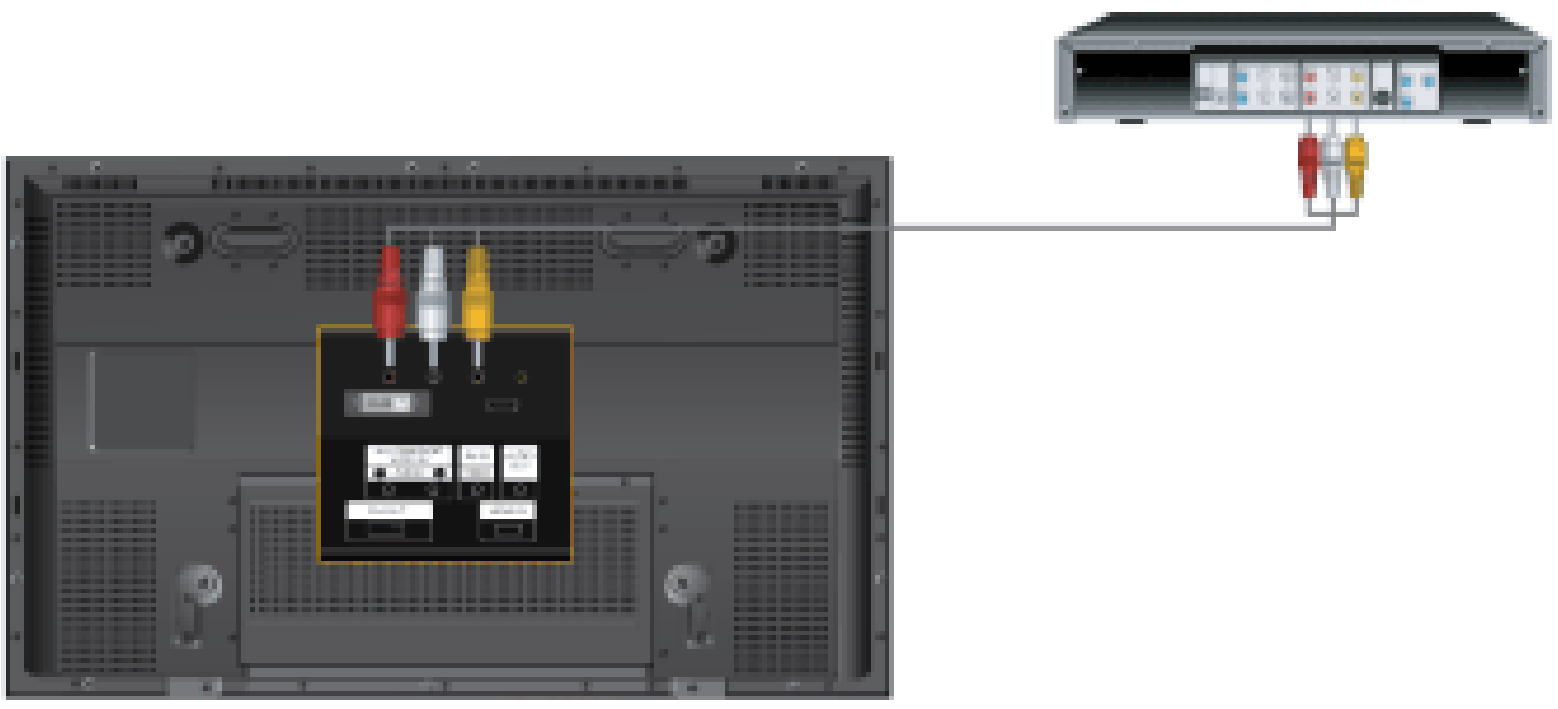


1. Povežite vrata predvajalnika DVD, videorekorderja (predvajalnika DVD/sprejemnika DTV) z vrati [R-AUDIO-L] zaslona PDP.
2. Nato zaženite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.
3. Z gumbom SOURCE izberite možnost **AV**.

Opomba

Zaslon PDP ima priključke AV za povezavo vhodnih naprav AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere. Signale AV lahko uporabljate, dokler je vklopljen zaslon PDP.

Priključitev videokamere

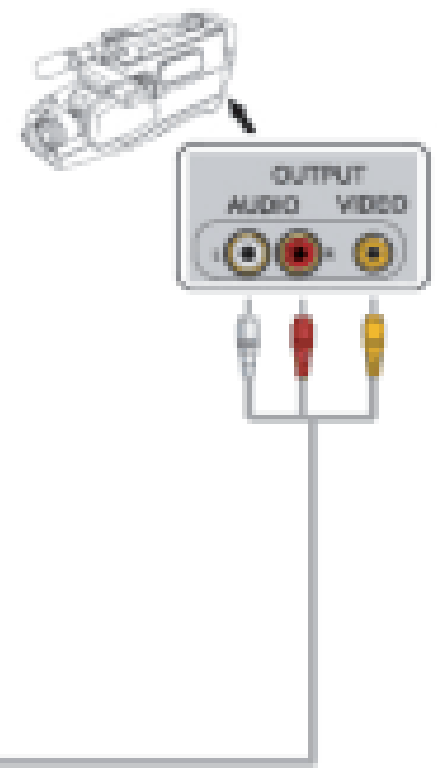

1. Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na stranskem deli ali hrbtni strani videokamere. Povežite komplet avdio kablov med vtičnicami AUDIO OUTPUT na videokameri in AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu PDP.

2. Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na zaslonu PDP.


3. Izberite **AV** za priključitev videokamere z uporabo gumba Source na sprednji strani zaslona PDP ali na daljinskem upravljalniku.

4. Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.

Opomba

Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri (v nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z električno opremo.) Če videokamera podpira stereo zvok, povežite dva kabla.

Priključitev predvajalnika DVD

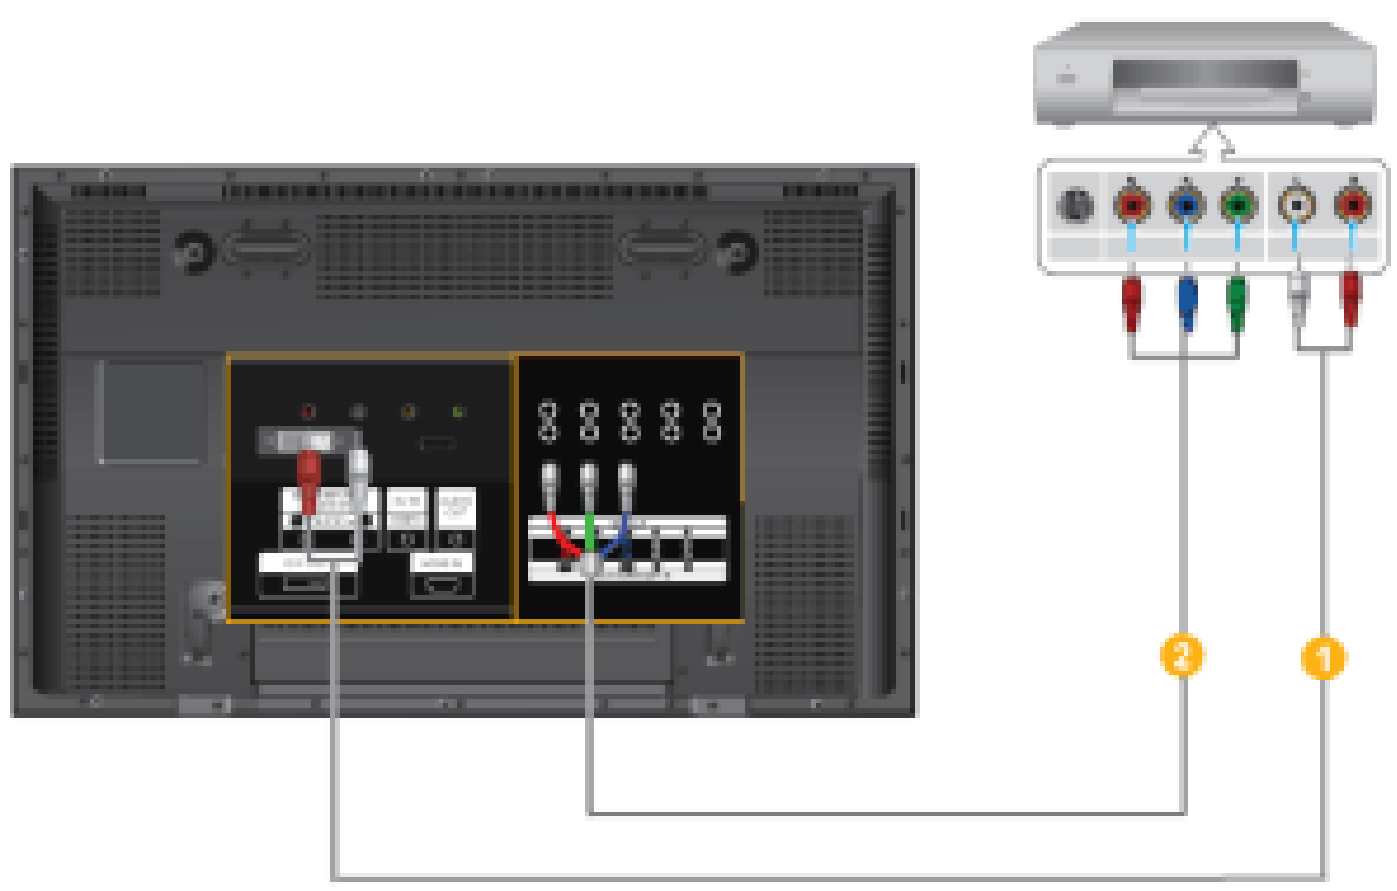

1. S kompletom zvočnih kablov povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu PDP in vtičnice AUDIO OUT na predvajalniku DVD.

2. S komponentnim kablom povežite vrata BNC / COMPONENT IN - P_R, Y, P_B na zaslonu PDP in vtičnice P_R, Y, P_B na predvajalniku DVD.

Opomba

- Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona PDP ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost **Component**.
- Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.

Opomba


- Komponentni kabel je izbiren.

  Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD.

Priključitev sprejemnika DVD

Opomba

- Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.

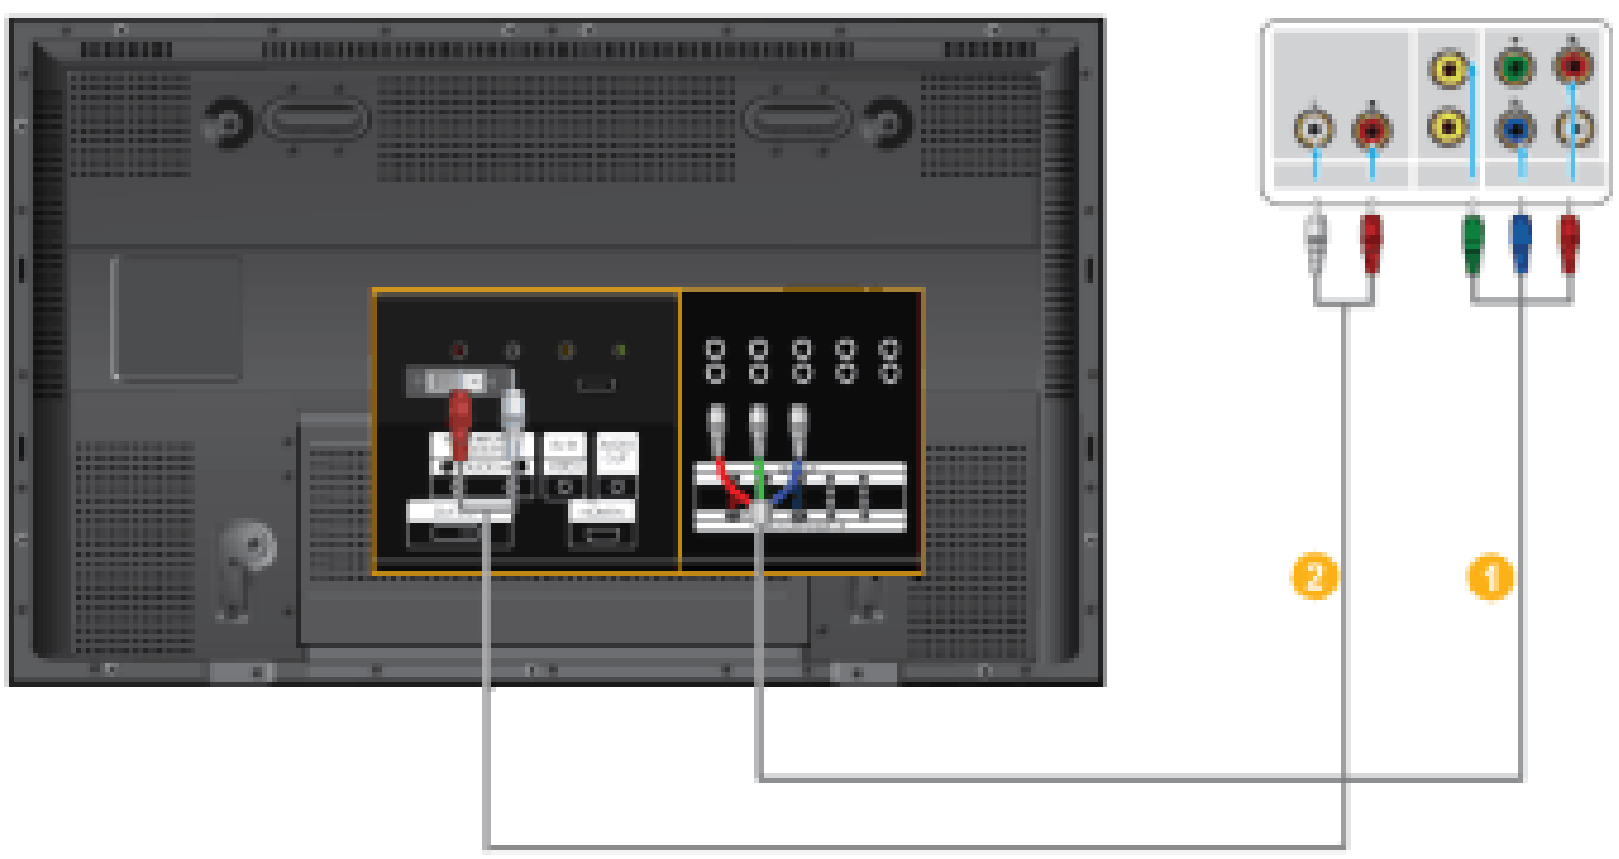

1. S komponentnim kablom povežite vrata BNC / COMPONENT IN - P_R, Y, P_B na zaslonu PDP in vtičnice P_R, Y, P_B na sprejemniku.
2. S kompletom avdio kablov povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu PDP in vtičnice AUDIO OUT na sprejemniku.


Opomba

- Za povezavo sprejemnika DTV z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona PDP ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost **Component**.

Opomba

- Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.


Povezava s kablom HDMI

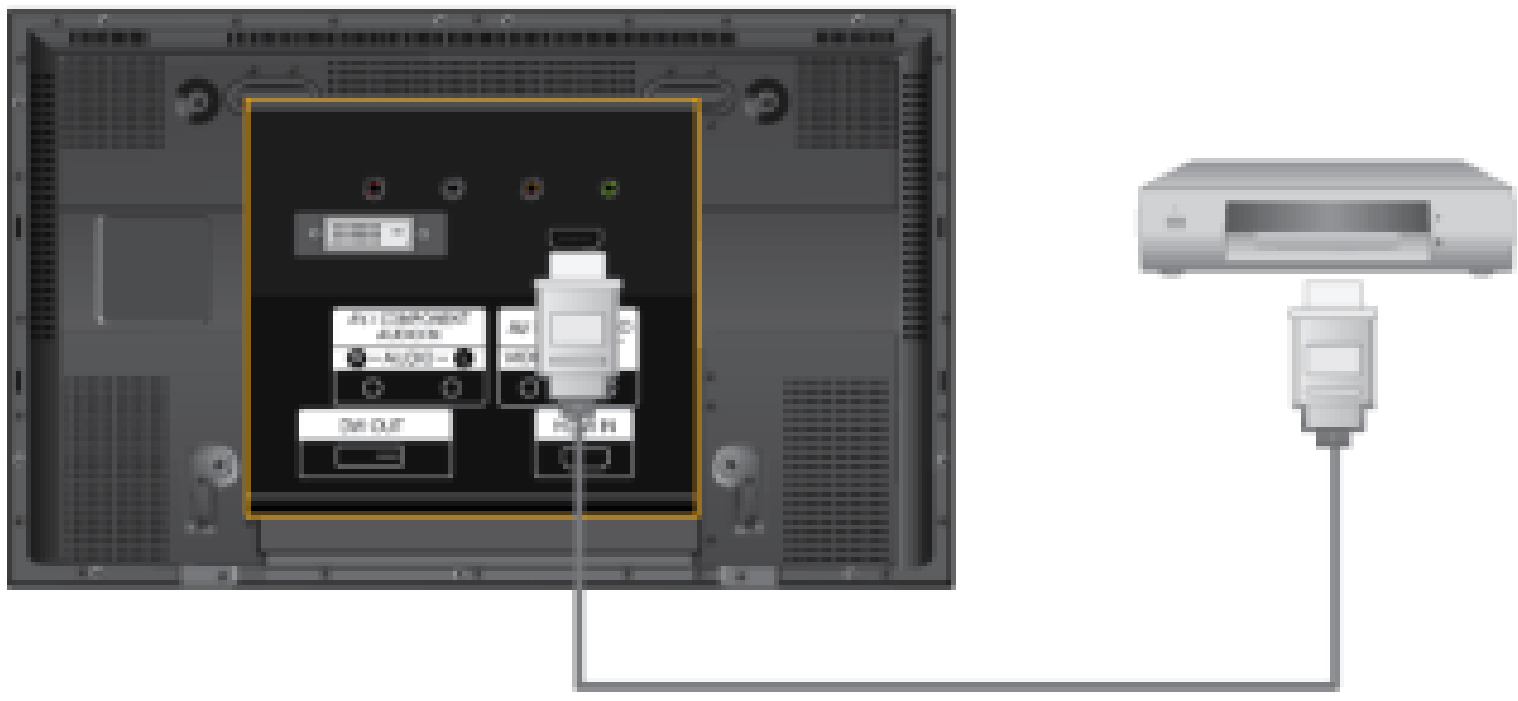

Opomba

- Vhodne naprave, kot je digitalni predvajalnik DVD, se s kablom HDMI povežejo na priključek HDMI IN zaslona PDP.
- Računalnika ni mogoče priključiti na priključek HDMI IN.


Povezava s kablom DVI

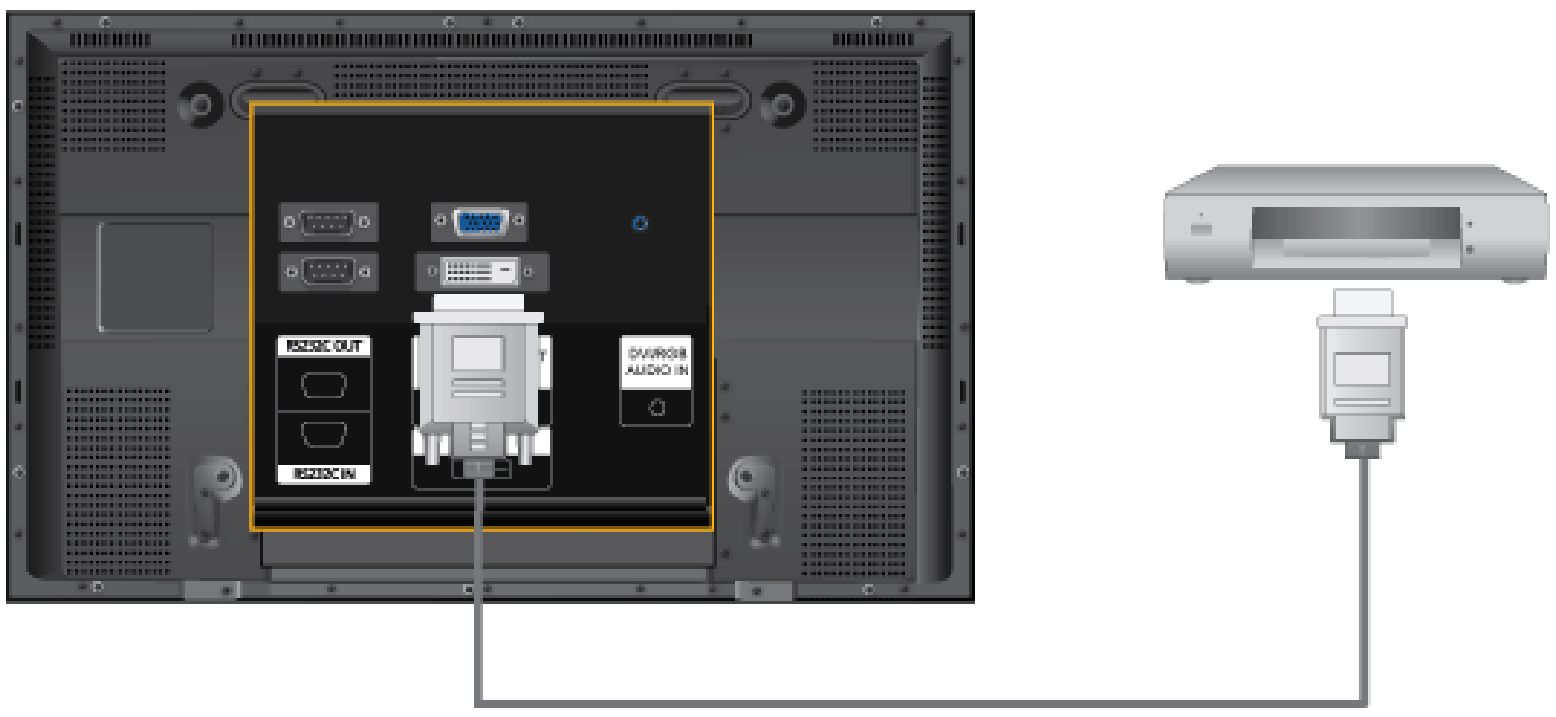

Opomba

- S kablom za povezavo vrat DVI in povežite izhodni priključek DVI na napravi z digitalnim izhodom in priključek DVI na zaslonu LCD.
- Nastavite ime vhoda DVI za napravo AV v možnosti Source -> **Edit Name Menu.**

Priključitev avdio sistema

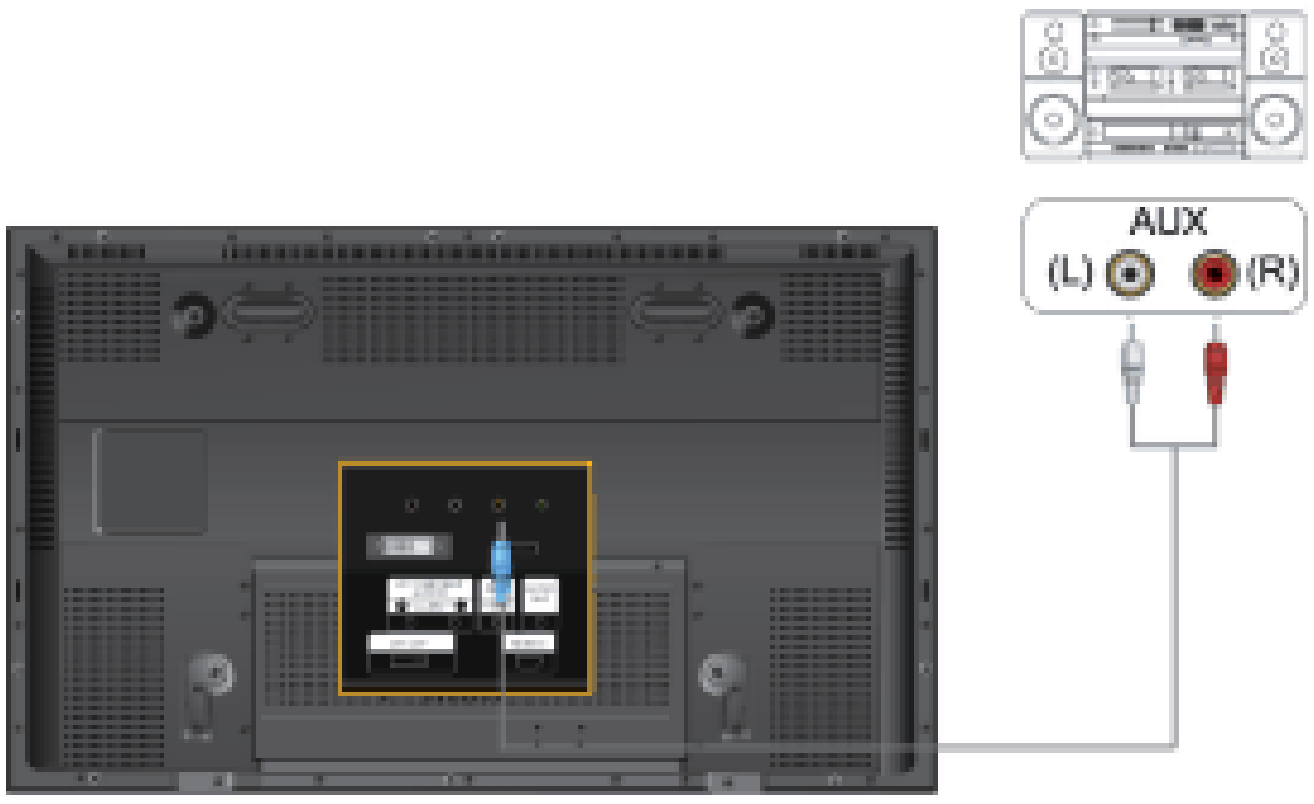


Opomba

- S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na zaslonu PDP.

MDC System

Multiple Display Control

Uvod

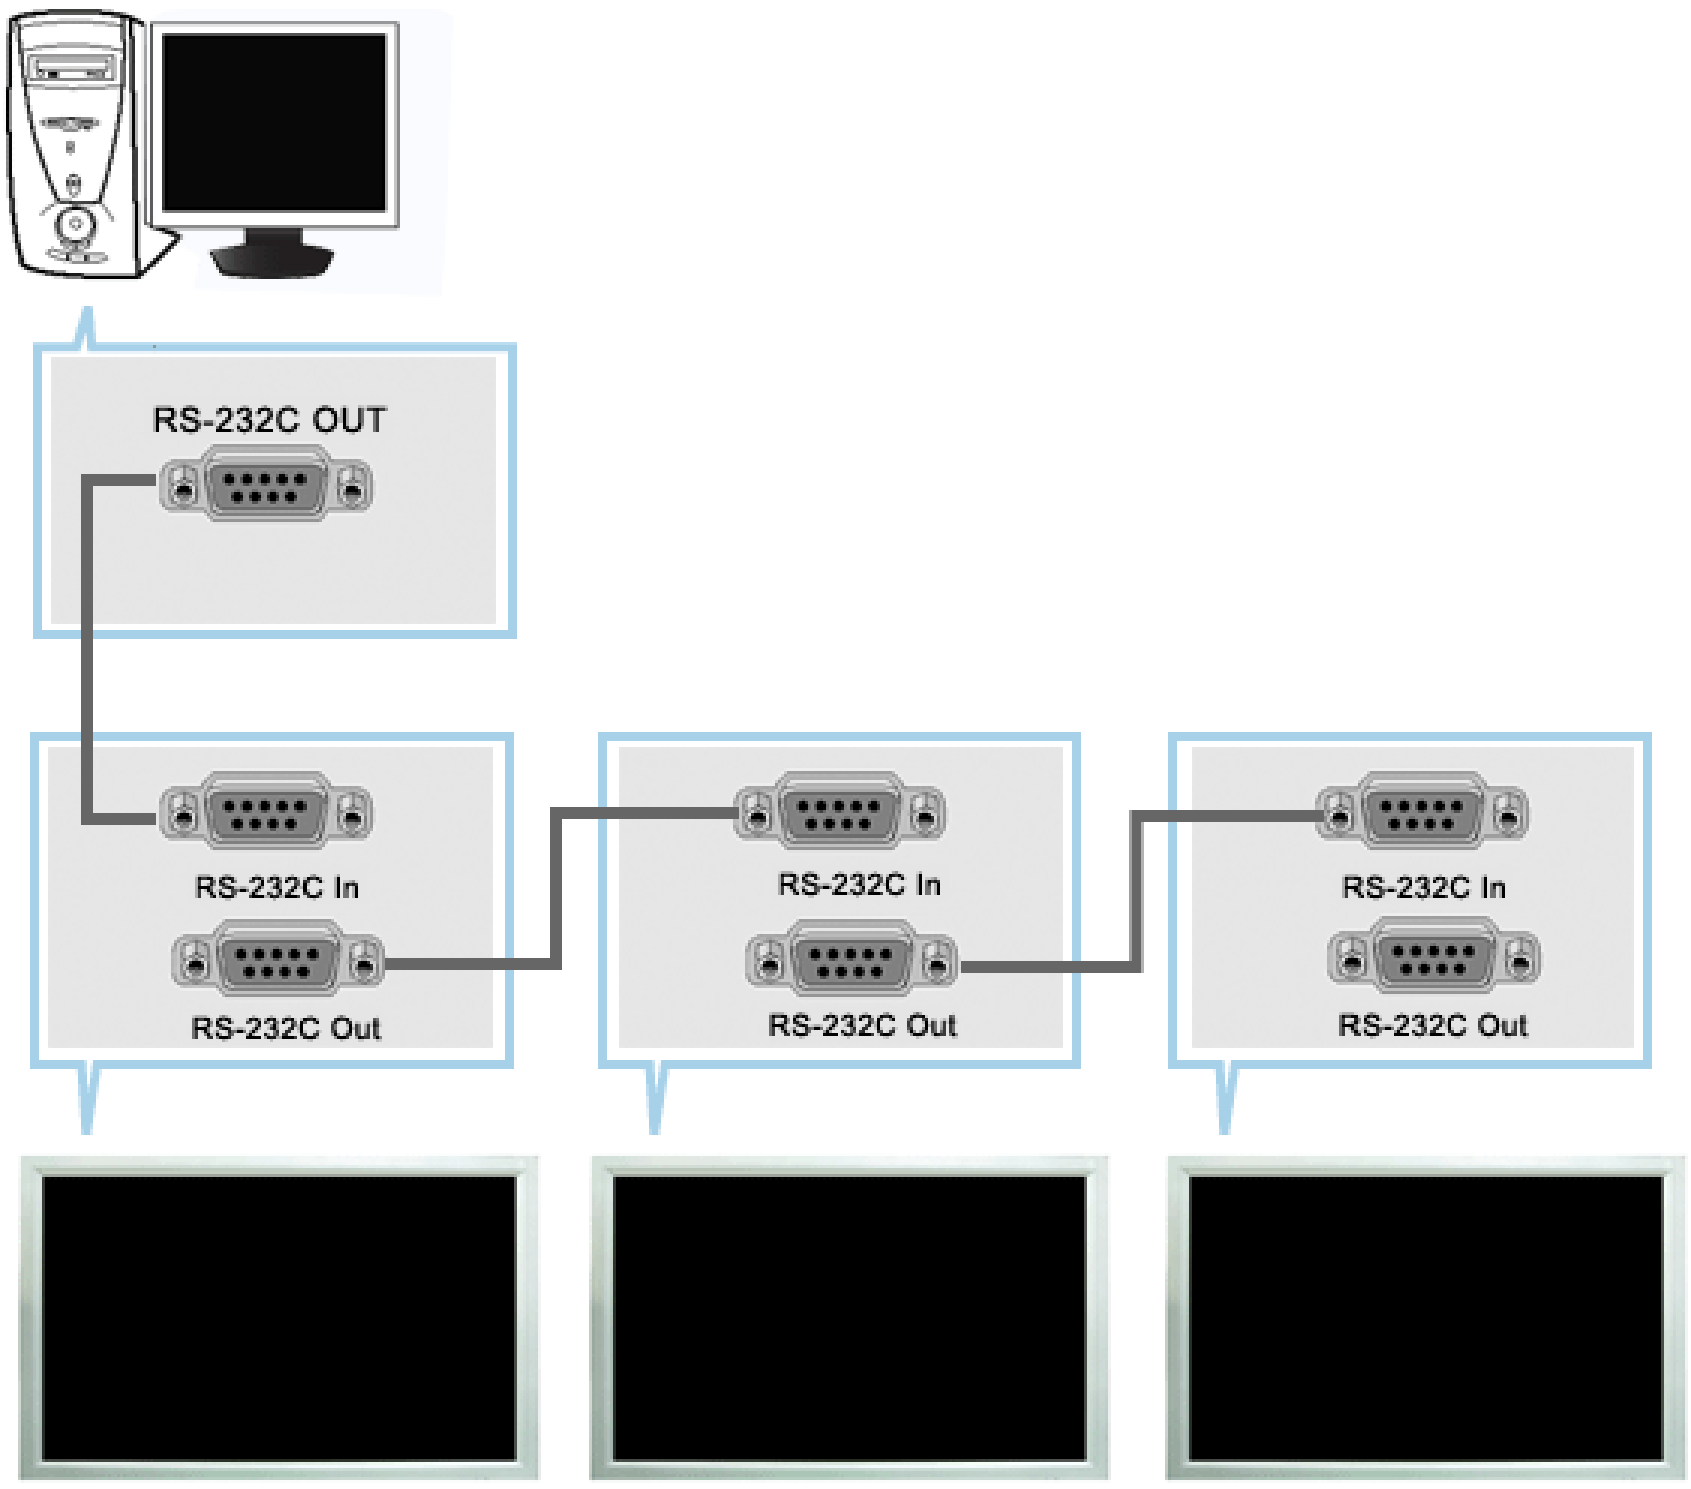


Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.

Začetek - Glavni zaslon

Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.

Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.

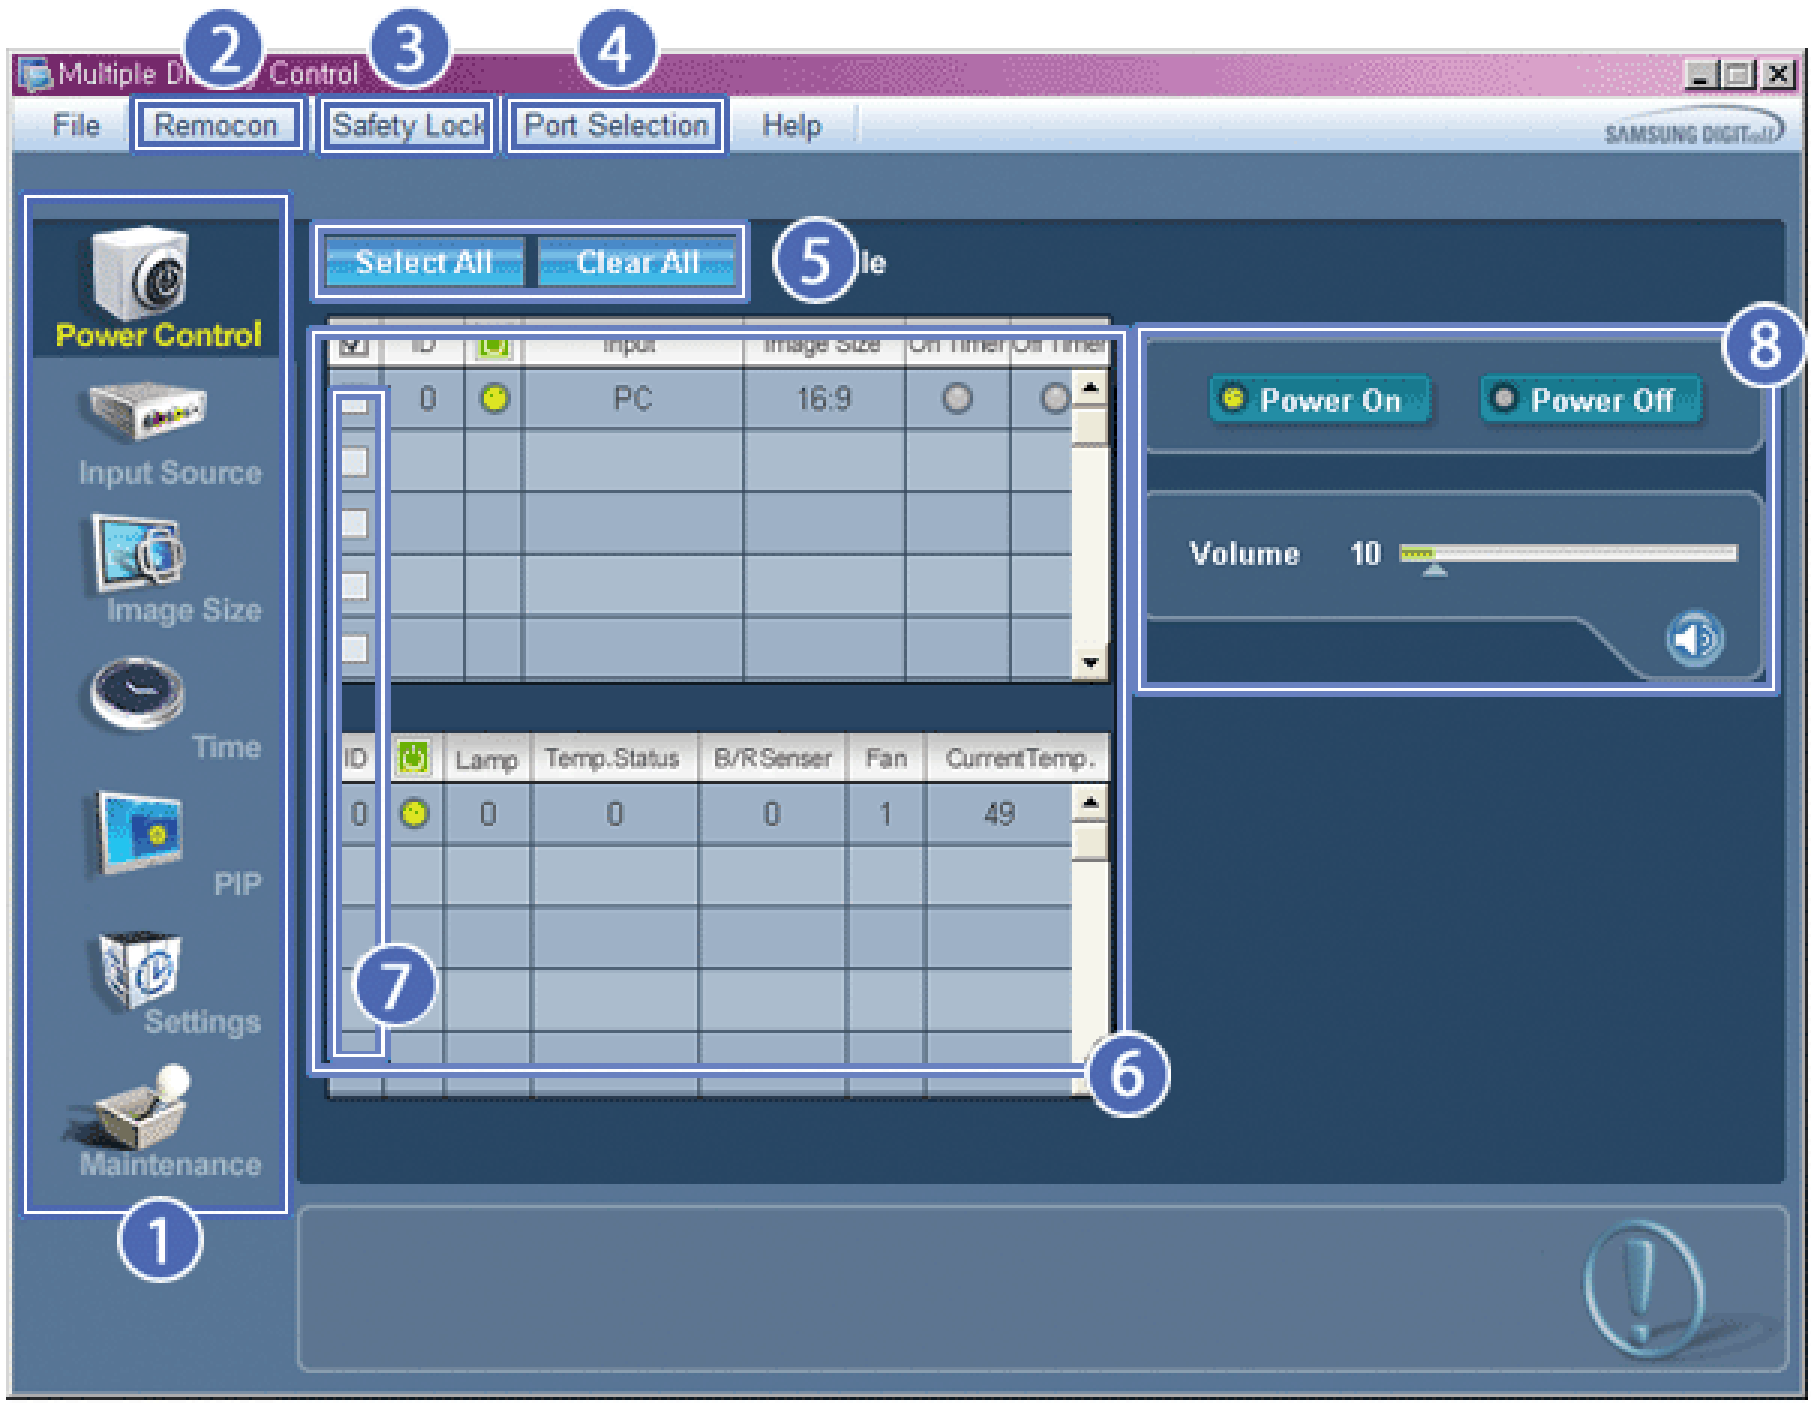


1. **Glavne ikone**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Gumb za izbiro**
6. **Mreža z informacijami**
7. **Izbira zaslonov**
8. **Orodja za nadzor**

---

1. Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2. Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3. Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
   Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem upravljalniku in televizorju.
4. Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5. Kliknite Select all (Izberi vse) ali Clear (Počisti) za izbiro ali odstranitev vseh zaslonov.
6. Za ogled kratkih informacij o izbranem zaslonu uporabite mrež̌o.
7. V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
8. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).

<Opomba Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.

Nastavitev vrat

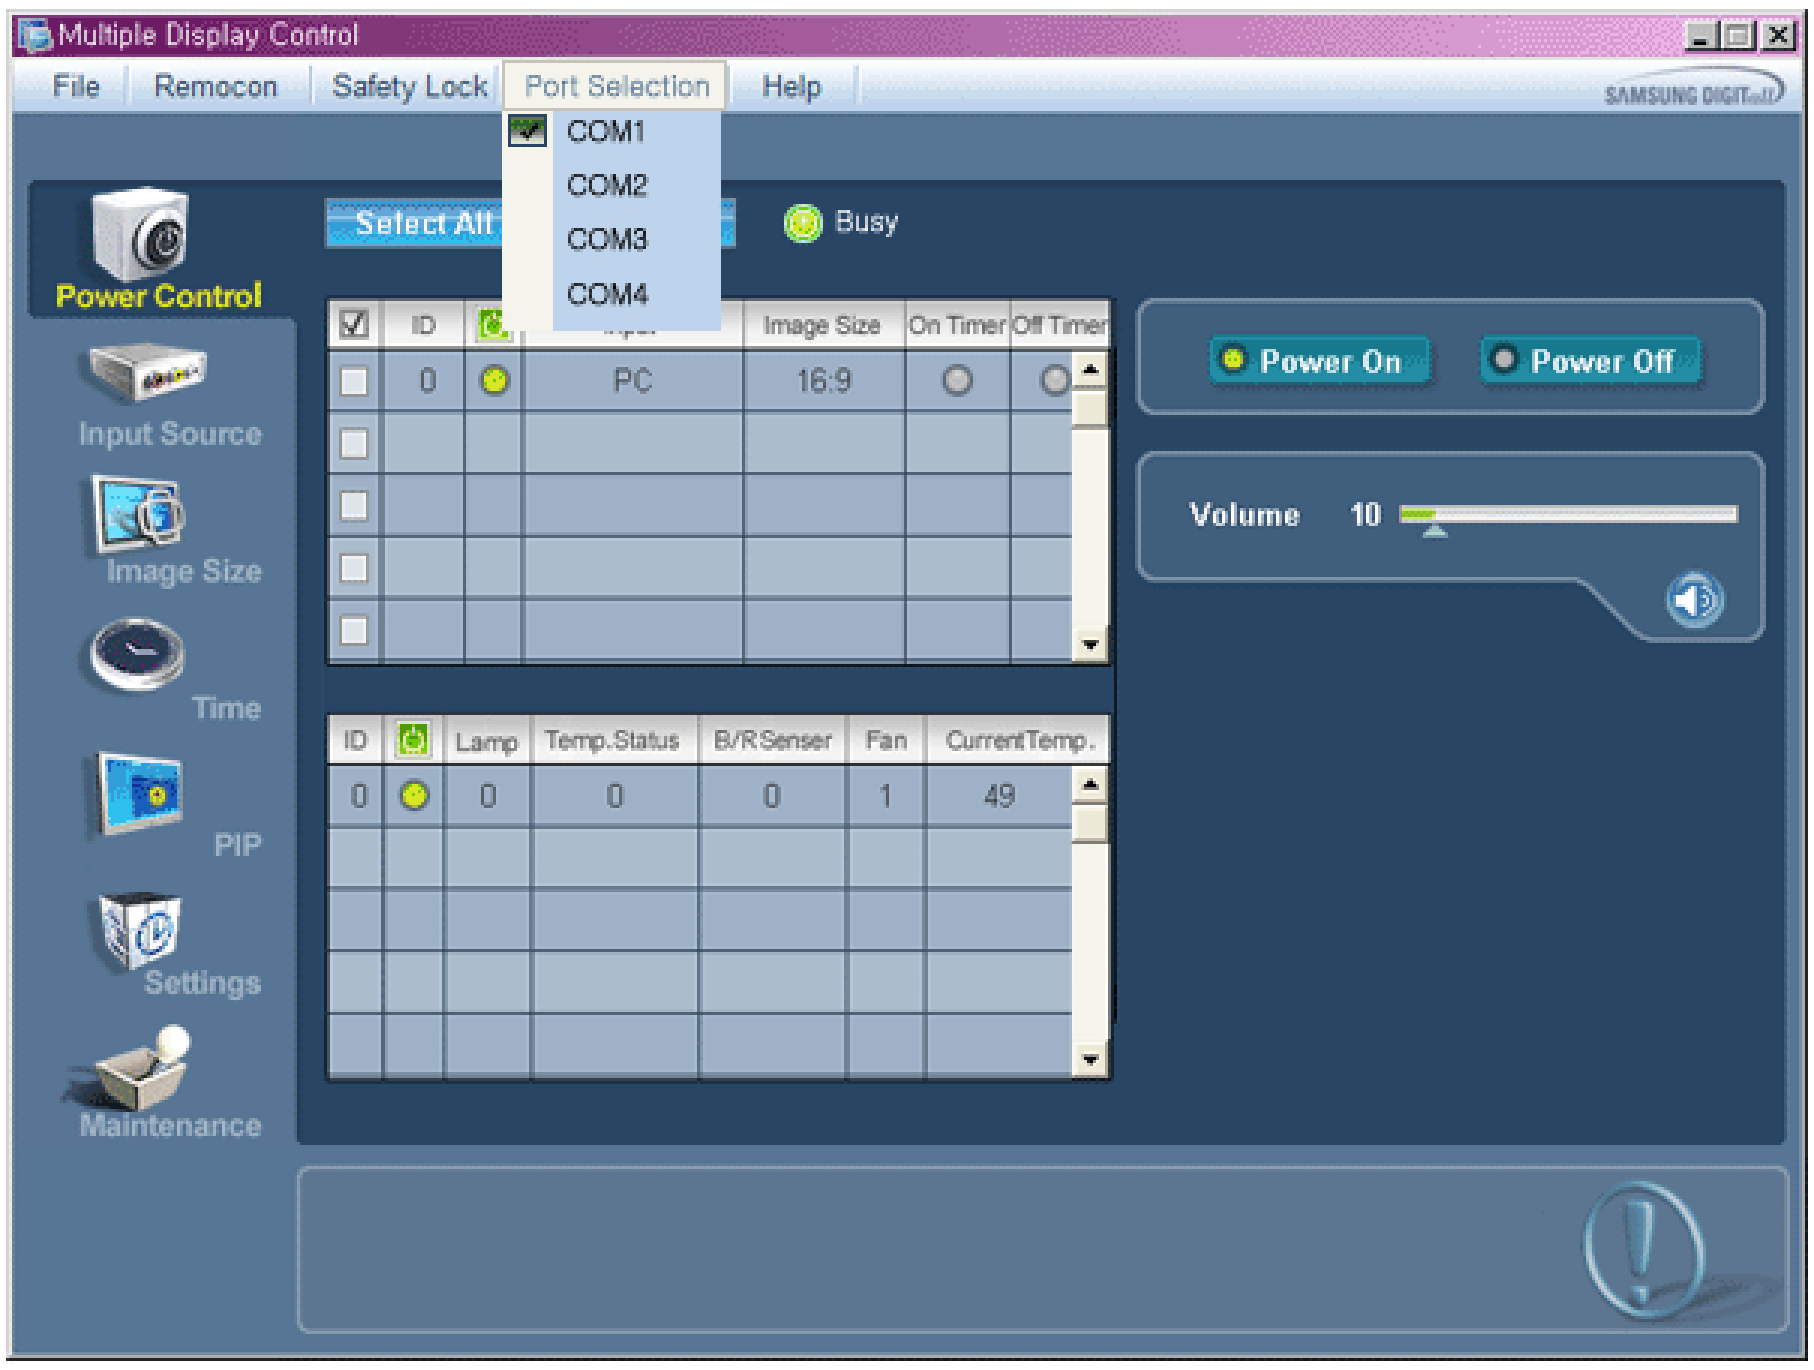


1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.



Upravljanje napajanja


1. Kliknite Power Control (Upravljanje napajanja) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Power Control (Upravljanje napajanja).

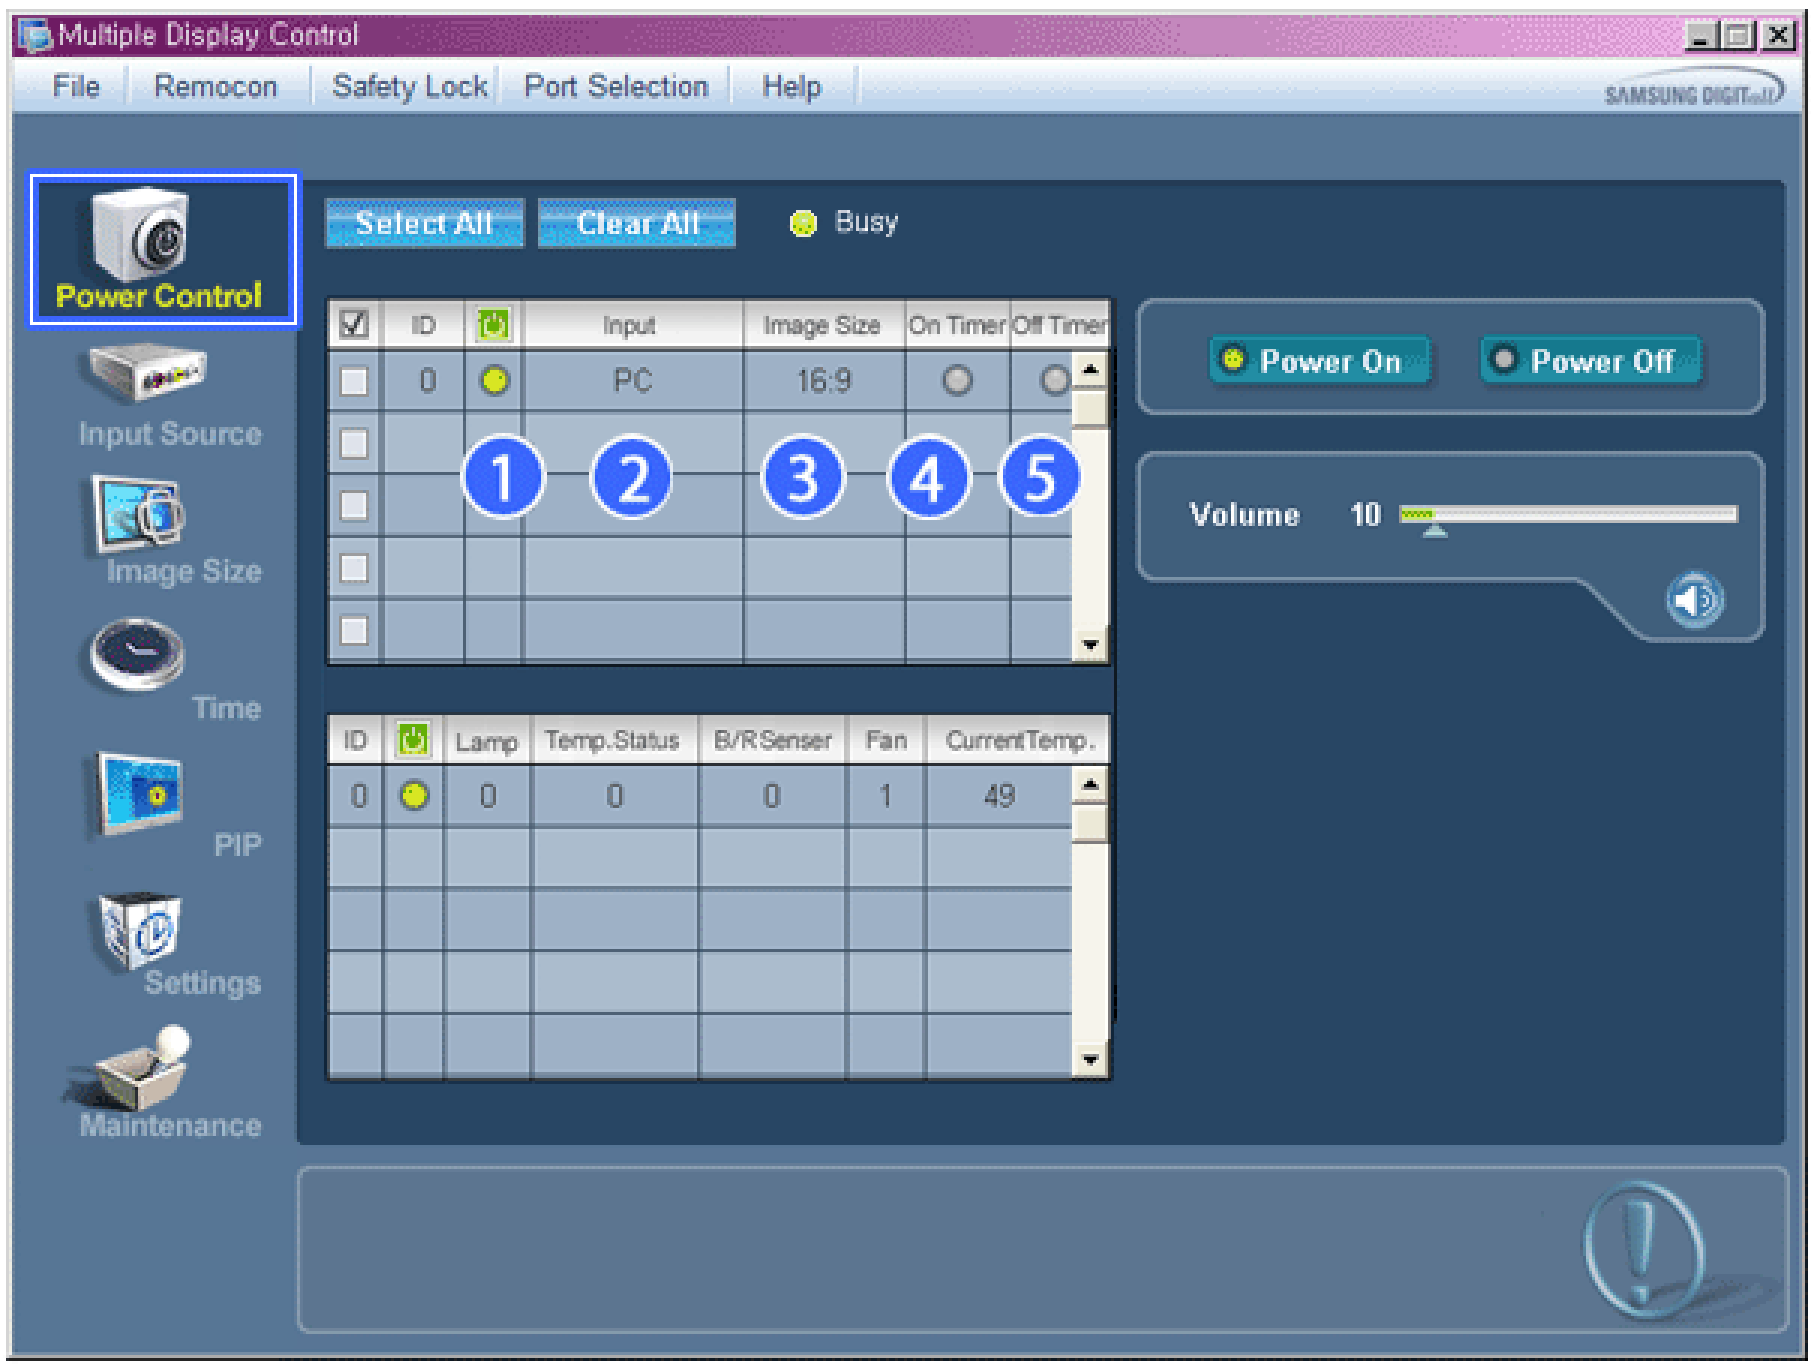

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.

1) Stanje napajanja
2) Vir napajanja
3) Velikost slike
4) Stanje časovnika vklopa
5) Stanje časovnika izklopa

2. Za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati, izberite gumb Select All (Izberi vse) ali potrditveno polje.

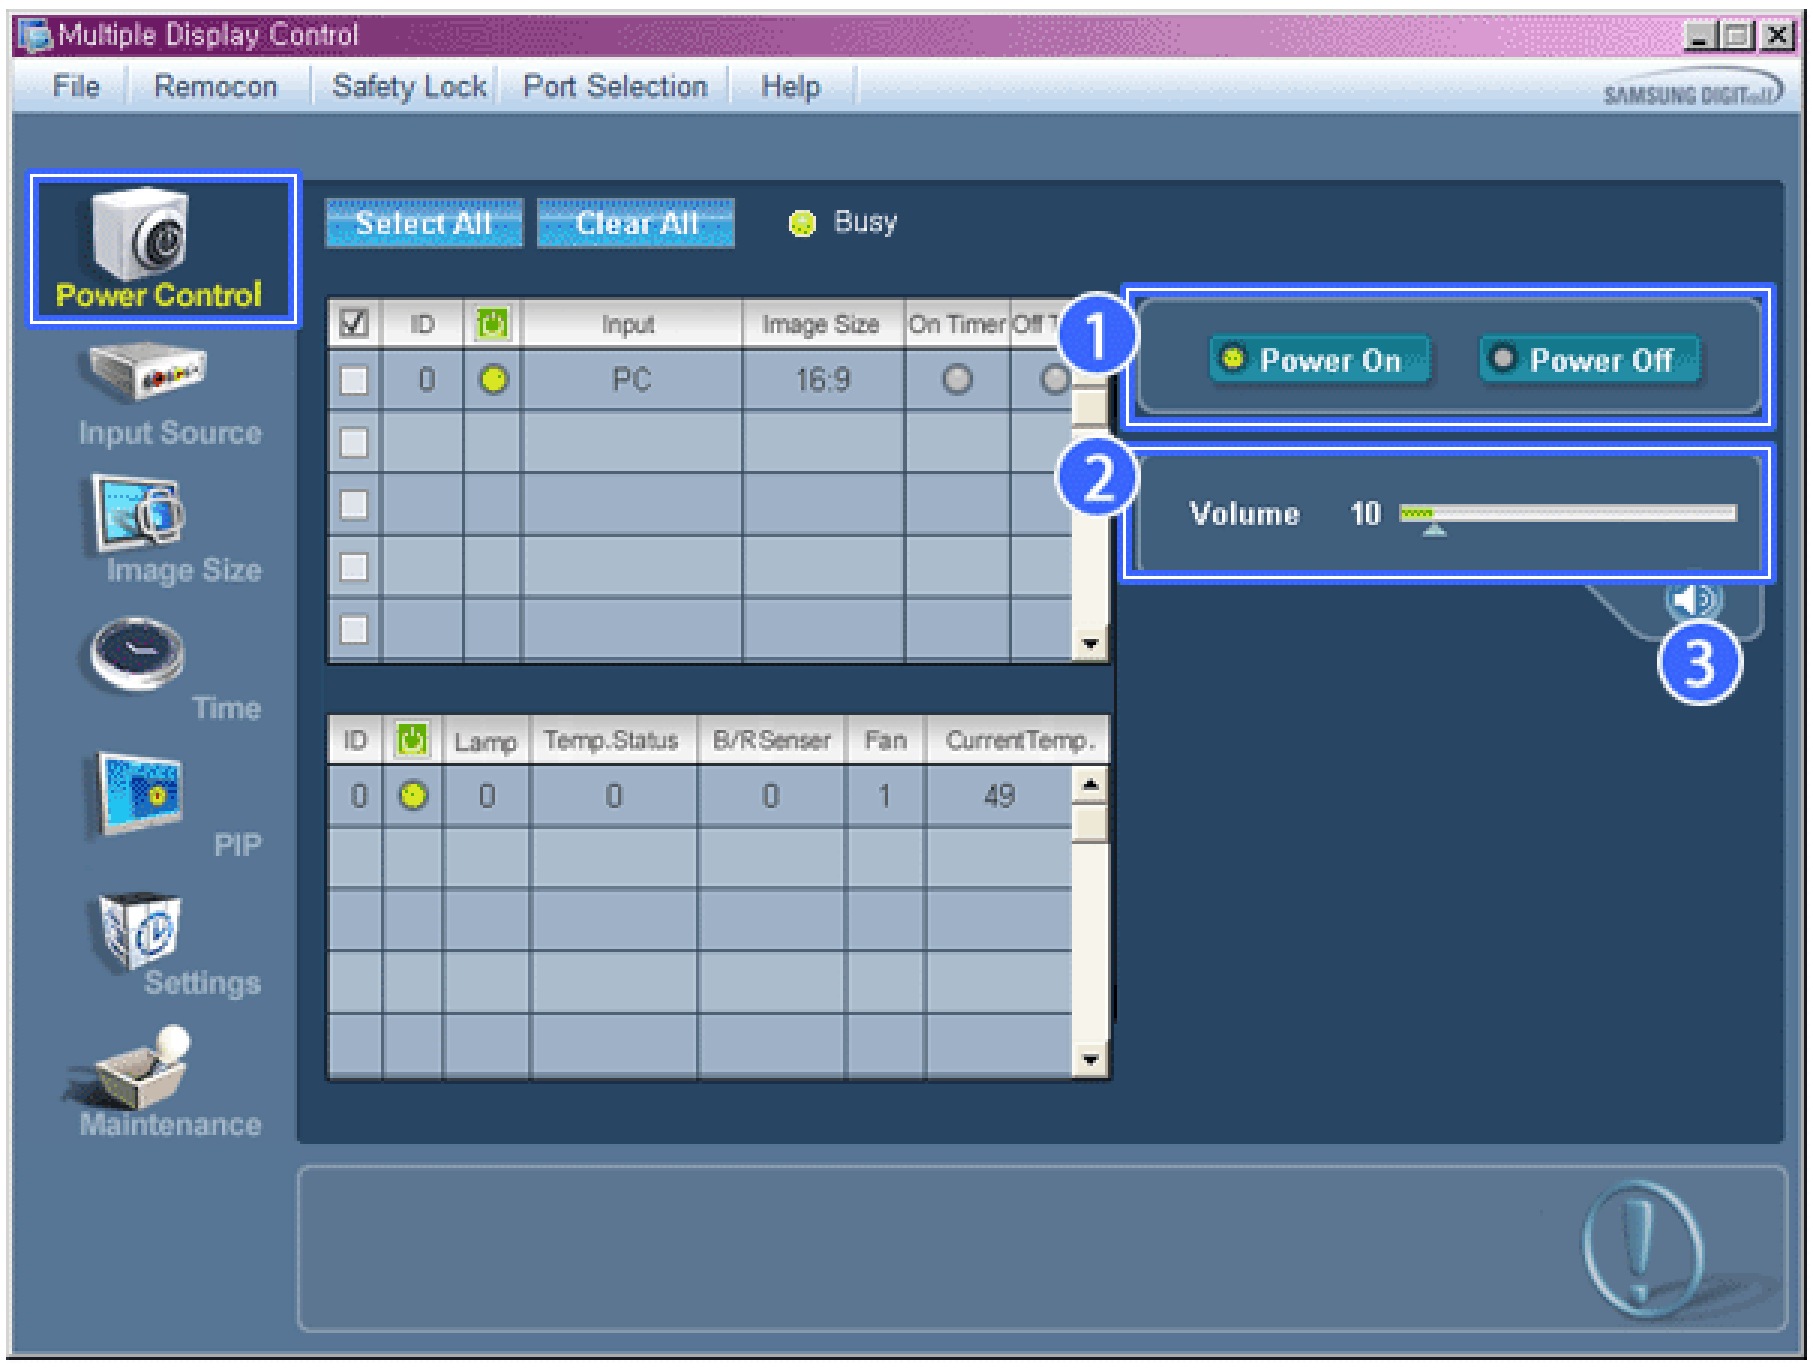

✱ ☑ Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.

1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)

- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.

2) Volume (Glasnost)
   - Regulira glasnost izbranega zaslona.
     Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
     (Ko prekinete izbiro ali izberete Select All (Izberi vse), se nastavitev vrne na privzeto vrednost 10)

3) Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
   - Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
     Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
     Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
     (Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)

*** Funkcija za upravljanje napajanja je na voljo za vse zaslone.**


*** Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**




Upravljanje vhodnega vira

1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega vira).
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

• TV Mode

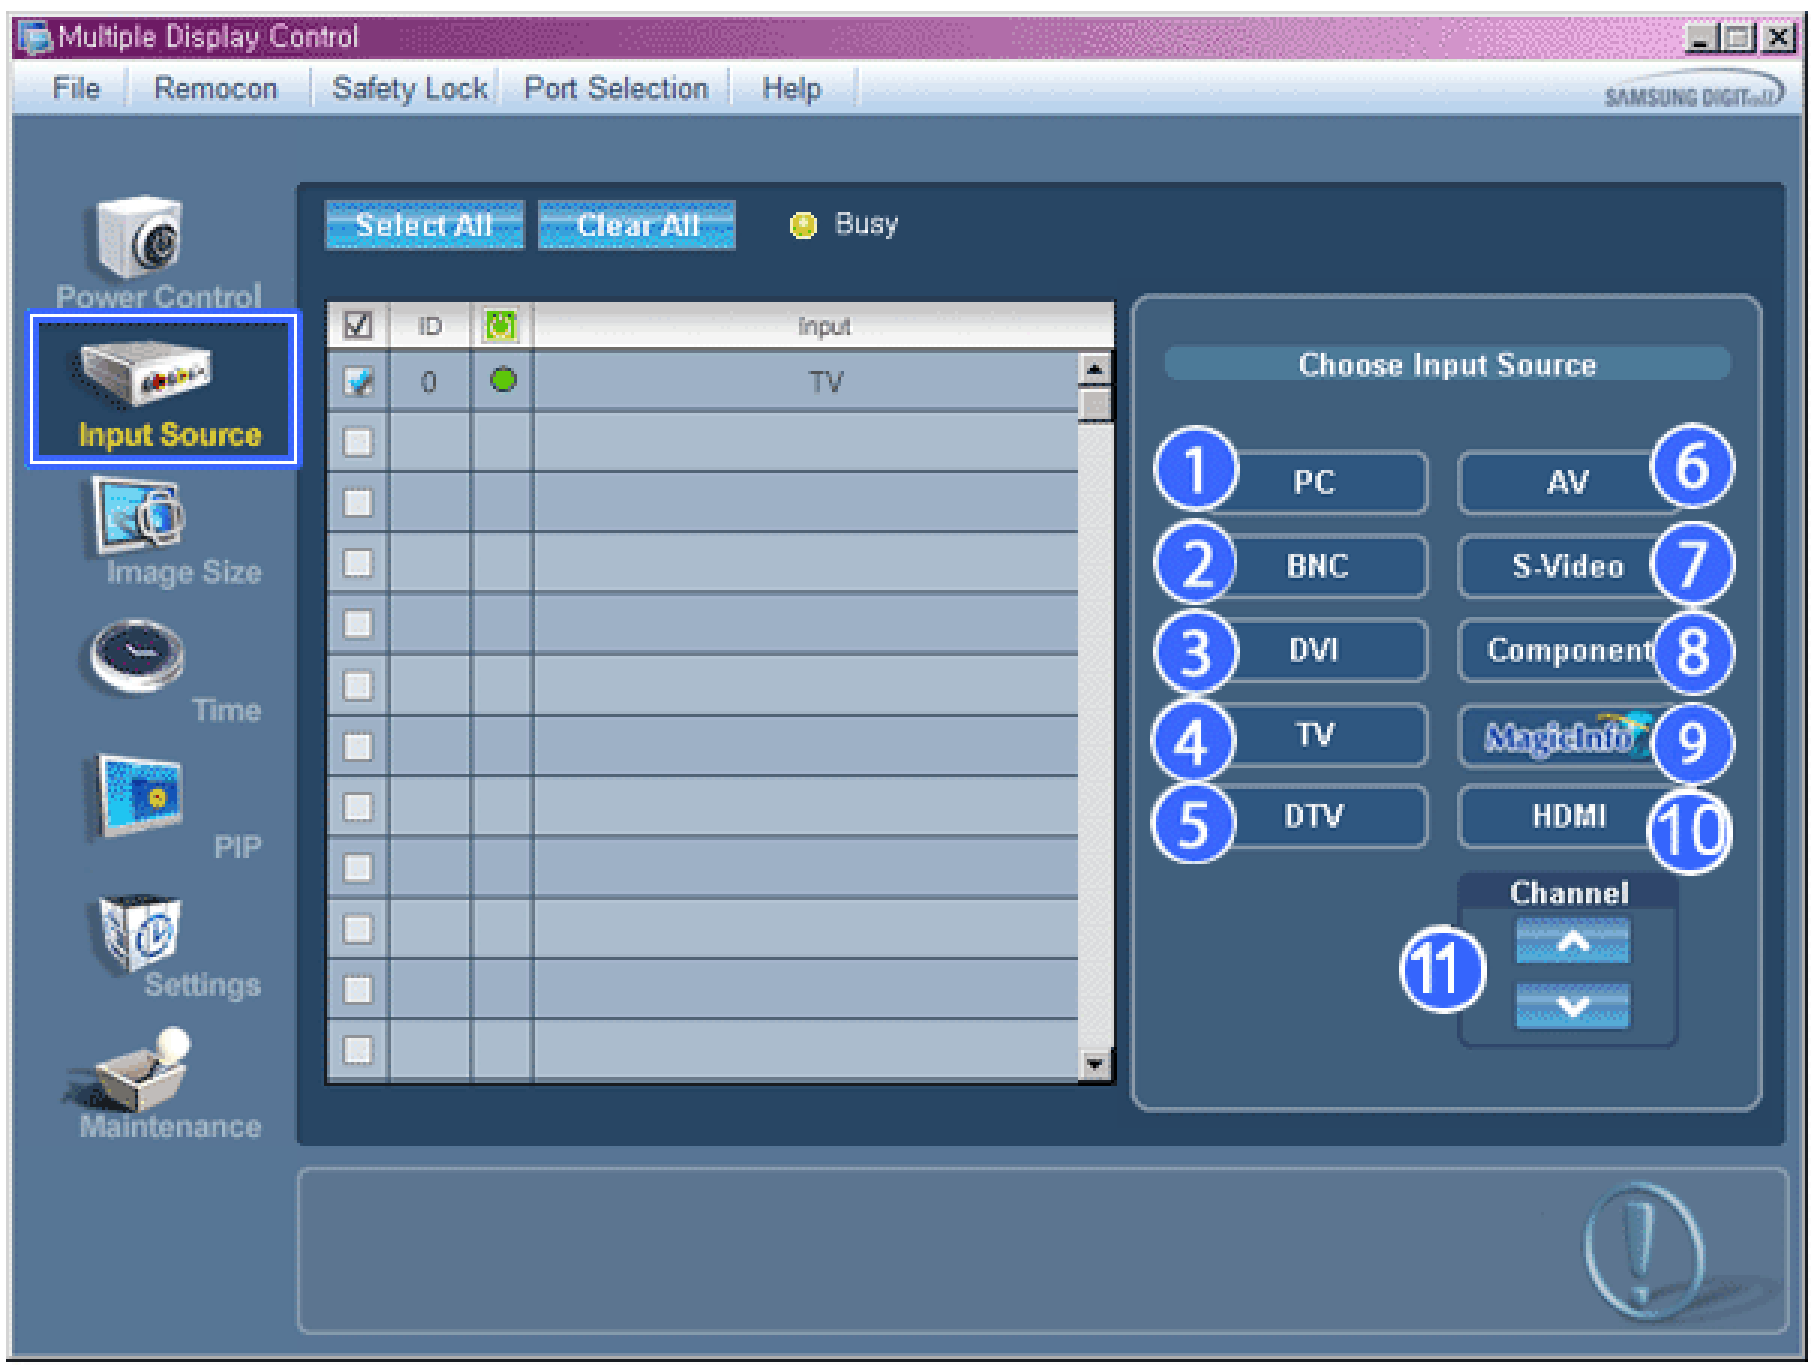

• MagicInfo Mode

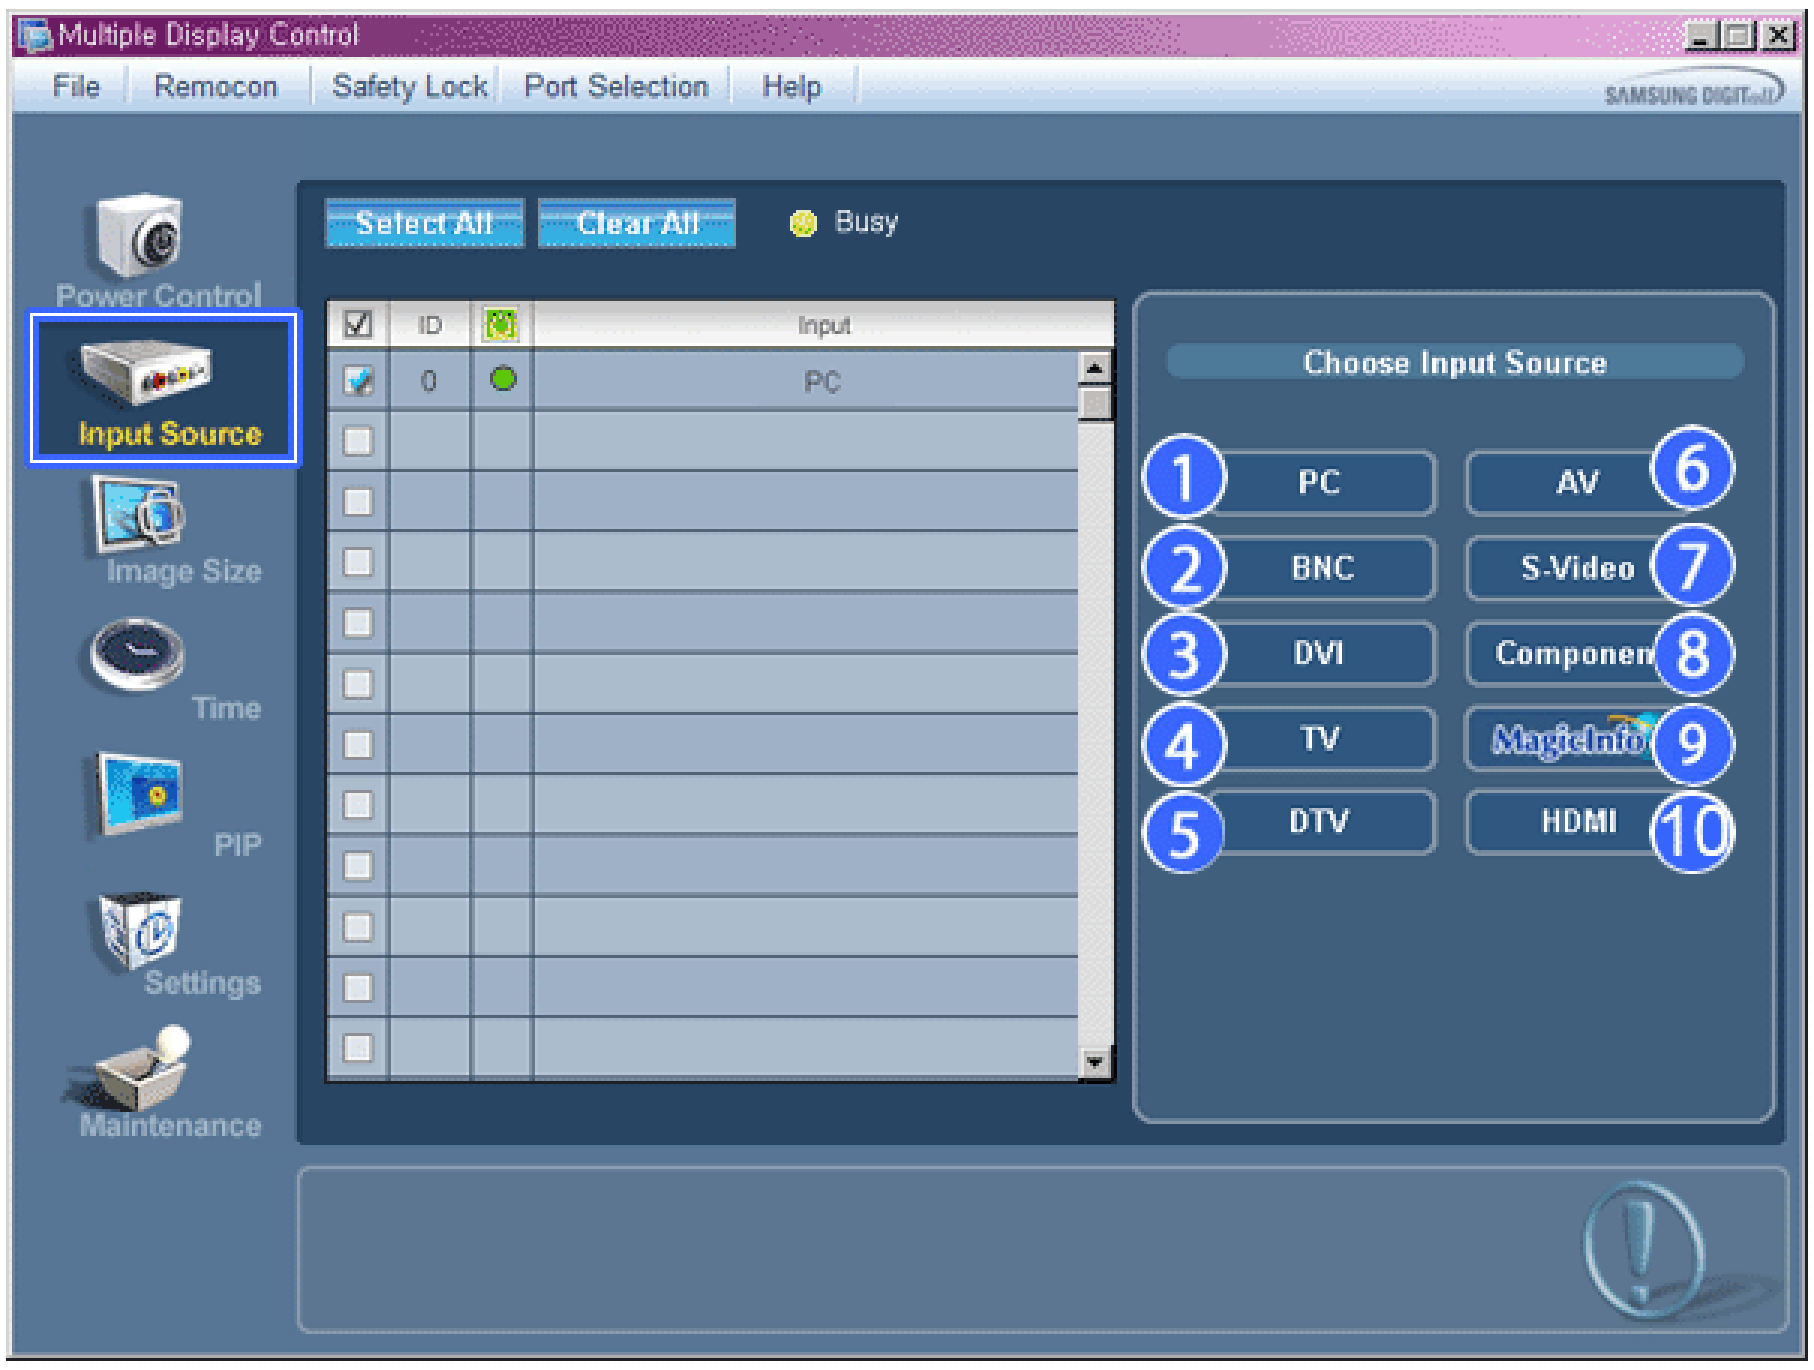

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.

1) PC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) DTV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DTV.
6) AV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
9) MagicInfo
   - Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
10) HDMI
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na HDMI.
11) Channel
   - Channel arrow appears when the Input Source is TV.


✱ **TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.**

✱ **Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje velikosti slike

PC, BNC, DVI

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

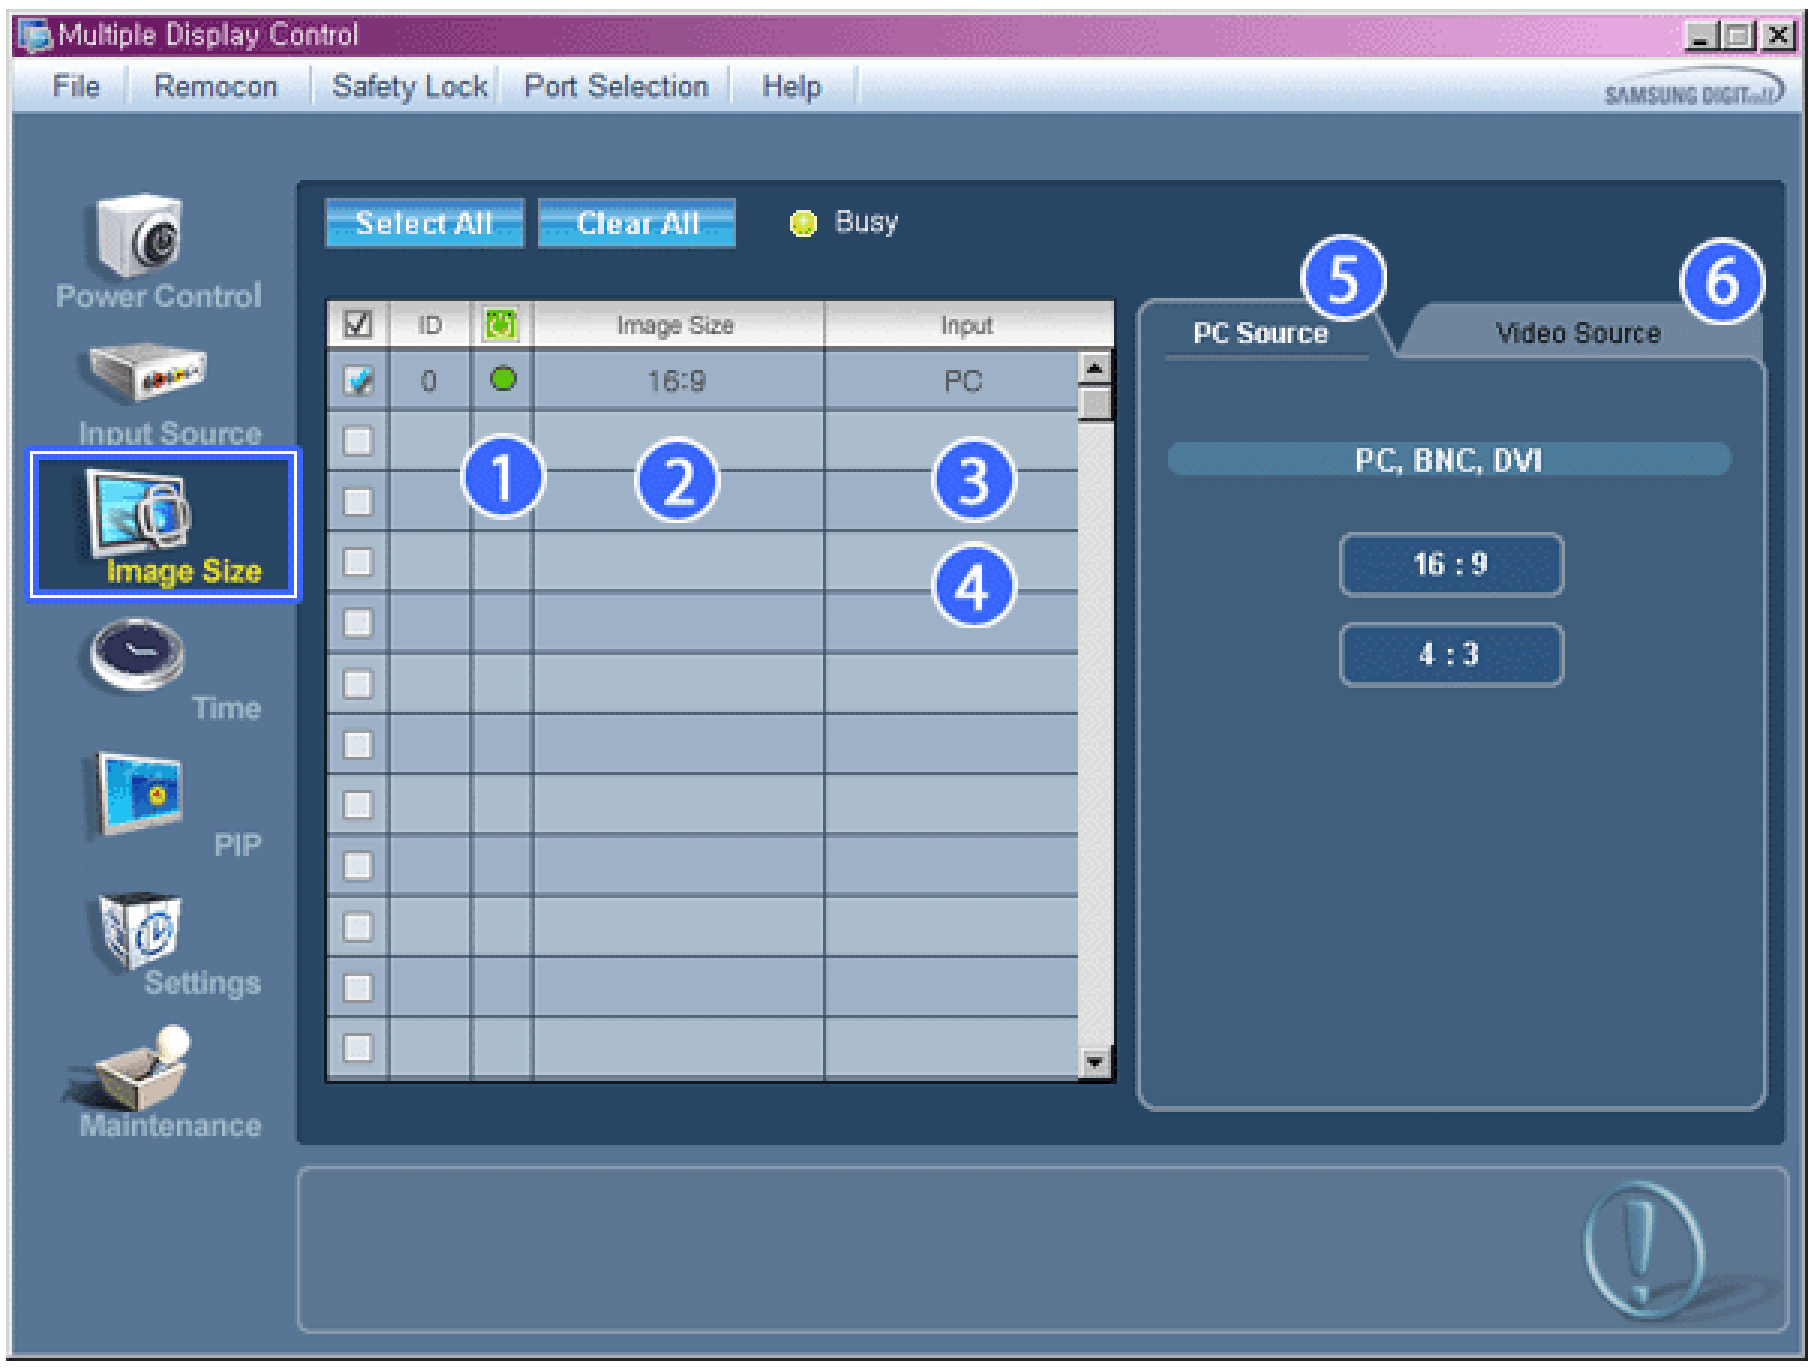

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1) Stanje napajanja
   - Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..
2) Image Size (Velikost slike)
   - Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.
3) Input Source (Vhodni vir)
   - Prikaže trenutni vhodni vir zaslona, ki je v uporabi.
4) Mreža z informacijami prikaže le zaslone, katerih vhodni viri so PC, BNC ali DVI .
5) PC Source - Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
   - Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je za PC, BNC in DVI.
6) Video Source
   - Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni vir).

✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**


✱ **Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.**



Upravljanje velikosti slike

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

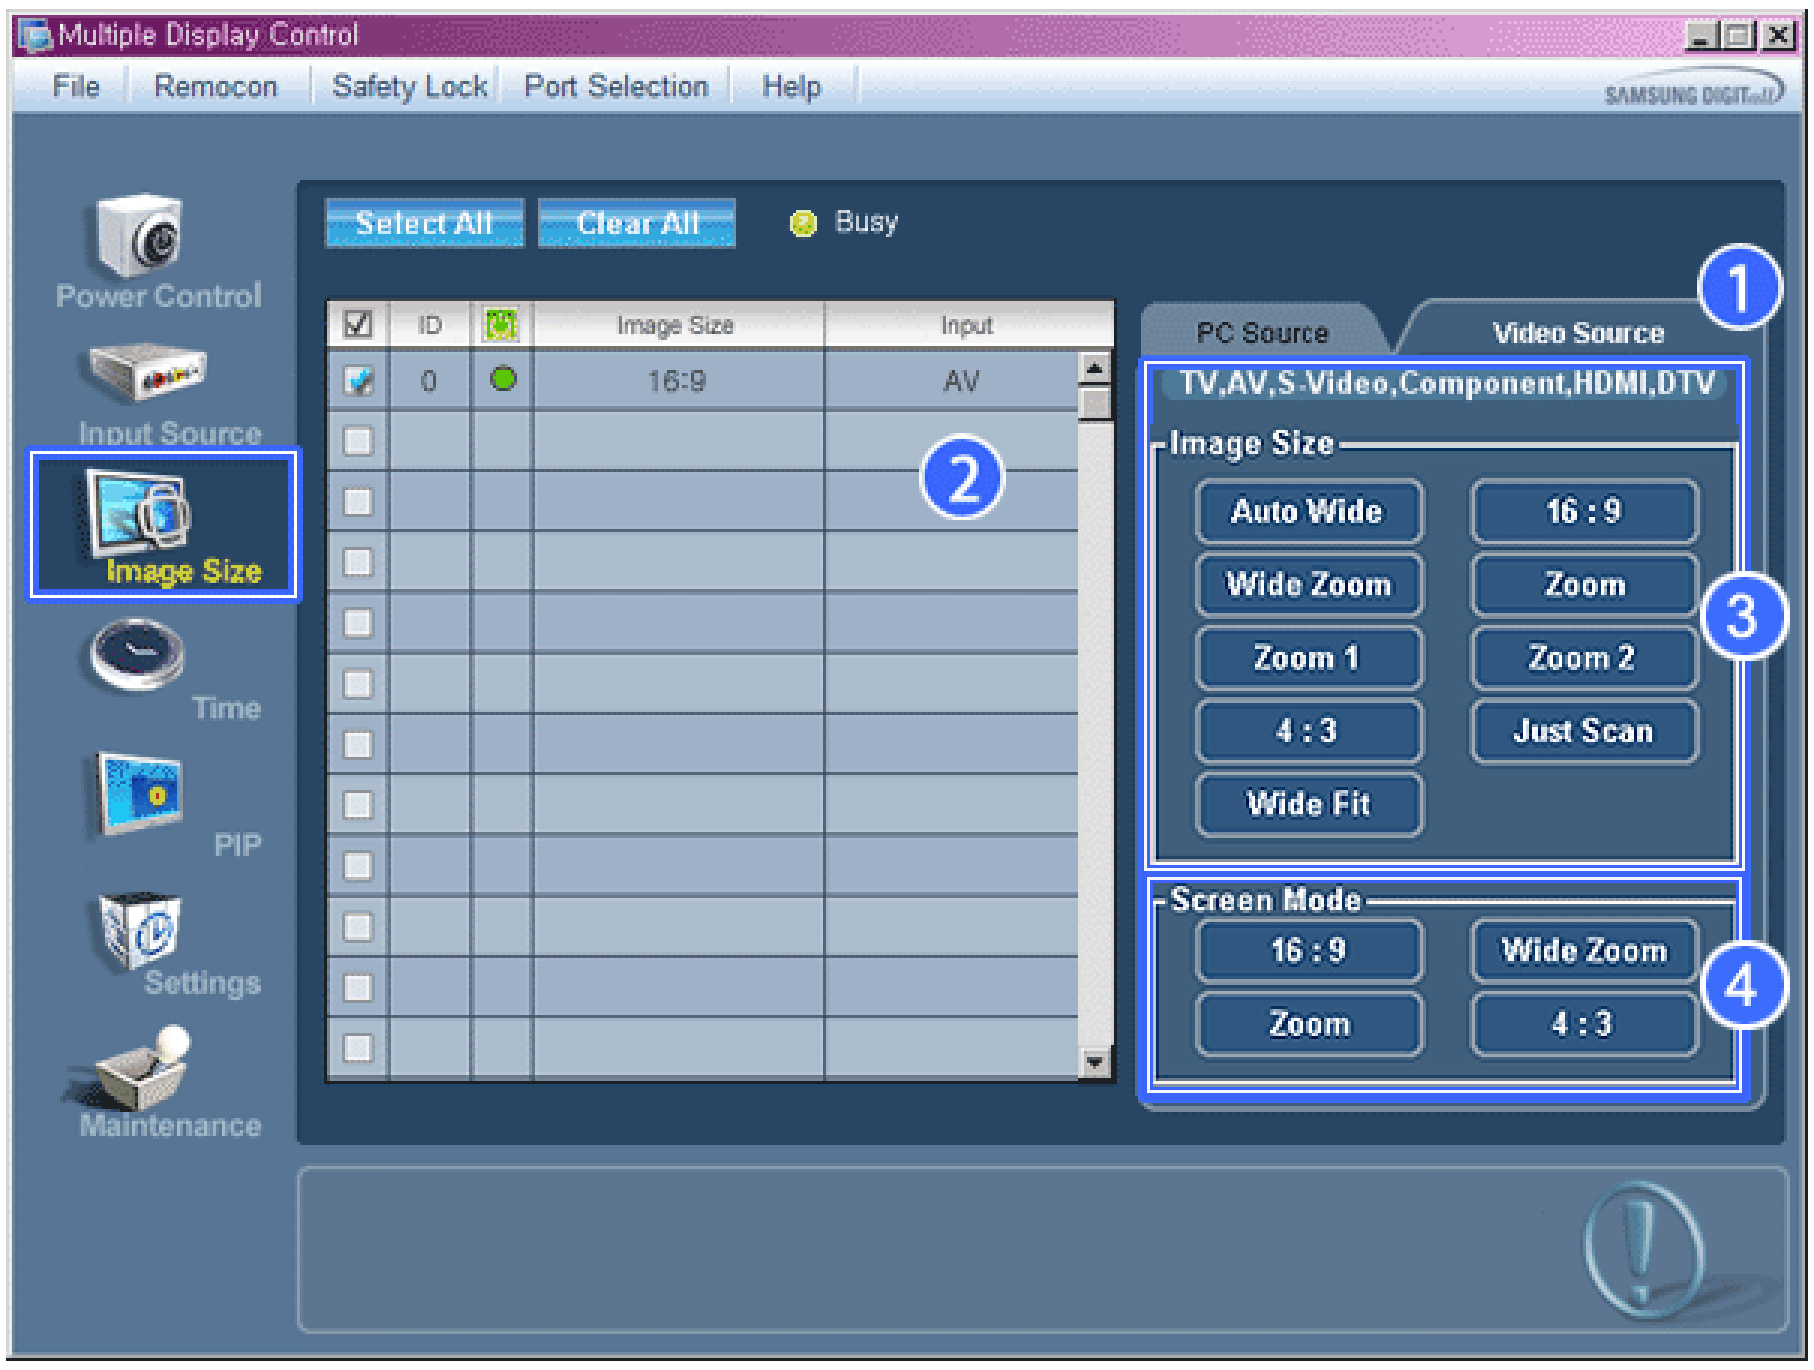

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.


1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video Component , HDMI in DTV.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component , HDMI ali DTV.
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.
   Opombae, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI (HDCP) 720p ali 1080i.
4) Načine zaslona je mogoče prilagajati samo, če je povezan televizor (samo PAL) in je element Image Size (Velikost slike) nastavljen na Auto Wide (Samodejno široko).

✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**

✱ **Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje časa


1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).

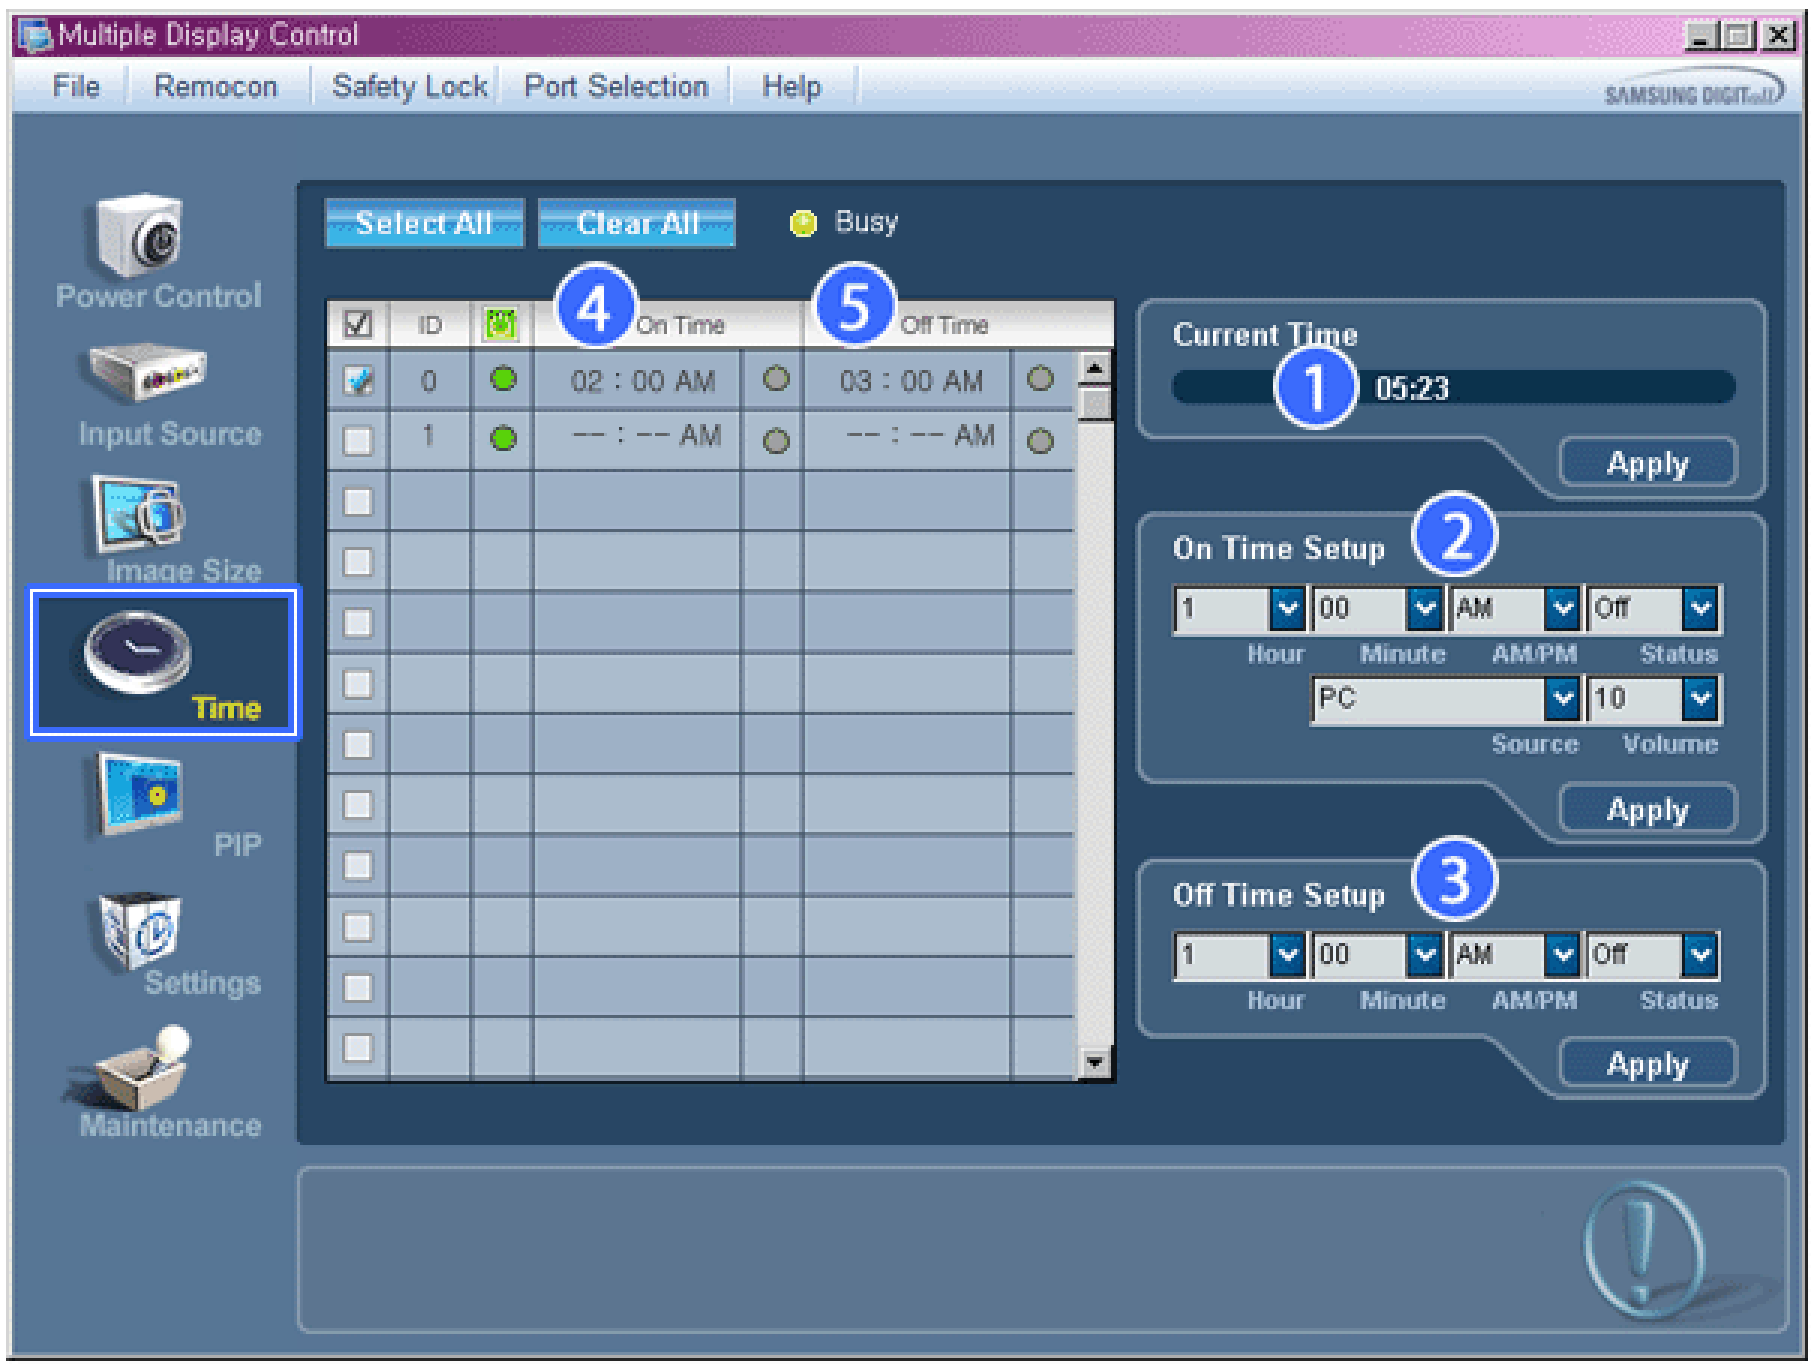

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.

1) Current Time (Trenutni čas)
   - Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
   - Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) On Time Setup (Nastavitev časa vklopa)
   - Nastavite uro, minuto, AM/PM časa vklopa, stanja, vira in glasnosti izbranega zaslona.
3) Off Time Setup (Nastavitev časa izklopa)
   - Nastavite uro, minuto in AM/PM ter stanje časovnika izklopa za izbrani zaslon.
4) Prikaže nastavitve časovnika vklopa.
5) Prikaže nastavitve časovnika izklopa.

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
* **Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.**
* **At On Time Setup, TV Source functions only for TV Model.**



PIP

velikost PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.




* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.

1) PIP Size (Velikost PIP)
   - Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
   - Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.

*** Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**


*** Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.**



PIP

vir PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.

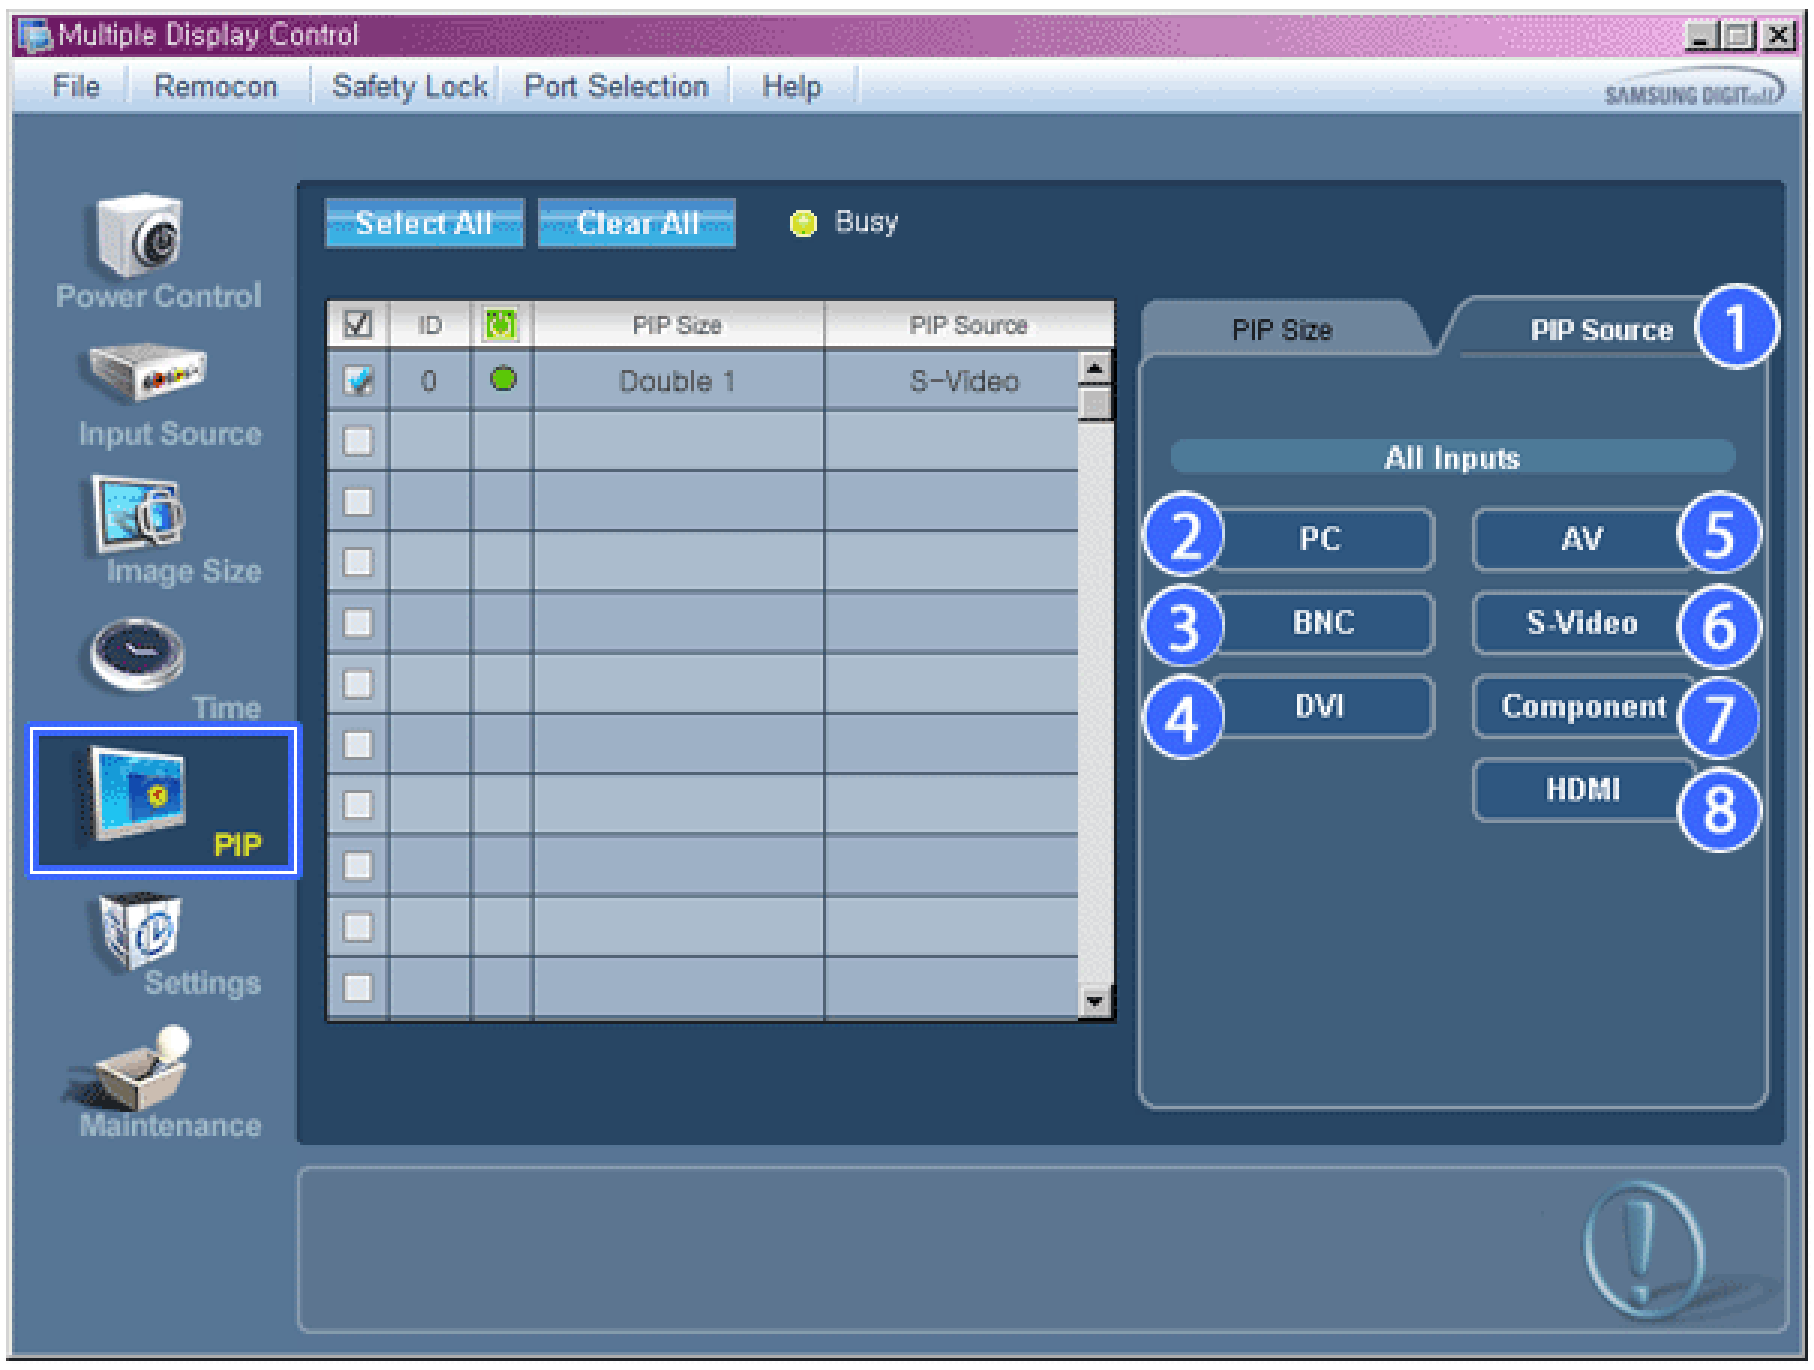

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.

1) PIP Source (Vir PIP)
   - Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2) PC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3) BNC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4) DVI
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5) AV
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
6) S-Video
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
7) Component
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
8) HDMI
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na HDMI.

Opomba viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**

* **Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.**



Upravljanje nastavitev

Slika

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost prikazana na drsniku. Ko je izbrano Select All (Izberi vse), se vrne privzeta vrednost (50). Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture (Slika)
   - Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
   - Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
   - Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
   - Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)
   - Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
   - Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
   - Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
* **Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.**
* **Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.**

Upravljanje nastavitev

Slika PC

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture PC
   - Na voljo le za PC, BNC in DVI.
2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Red (Rdeče)
   - Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.
5) Green (Zeleno)
   - Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.
6) Blue (Modro)
   - Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.
7) Color Tone
   - Prilagodi Color Tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
   - Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
   - Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
* **Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.**
* **Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.**



Upravljanje nastavitev

Audio

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Audio (Avdio)
   - Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.
2) Bass (Nizki toni)
   - Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.
3) Treble (Visoki toni)
   - Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.
4) Balance (Ravnovesje)
   - Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.
5) SRS TS XT
   - Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.
6) Sound Select (Izbira zvoka)
   - Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.


Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.



Upravljanje nastavitev

Zaklep slike

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

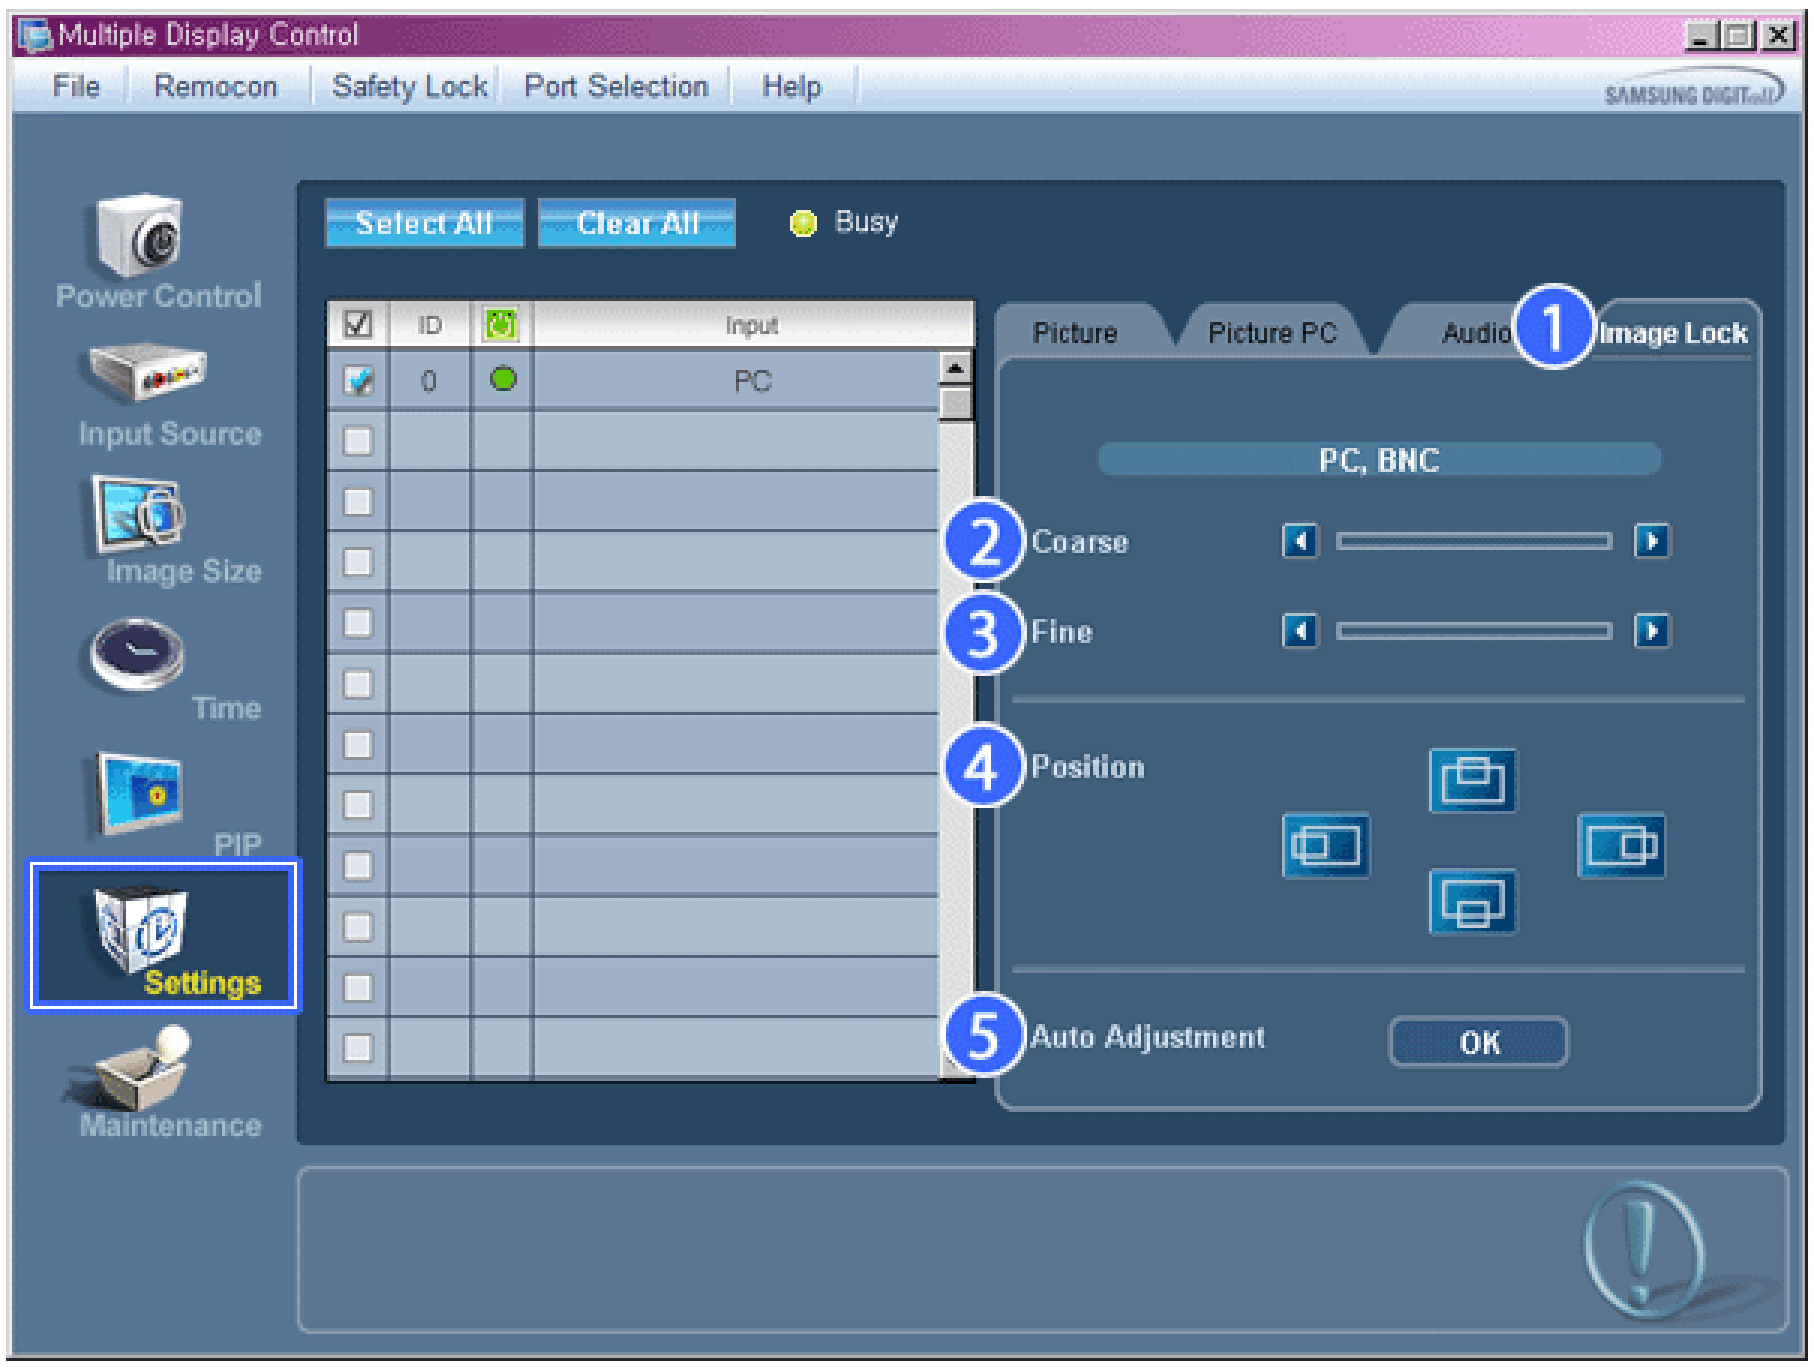

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.

1) Image Lock (Zaklep slike)
   - Na voljo le za PC in BNC.
2) Coarse (Grobo)
   - Prilagodi grobost izbranega zaslona.
3) Fine (Fino)
   - Prilagodi finost izbranega zaslona.
4) Position (Položaj)
   - Prilagodi Položaj izbranega zaslona.
5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
   - Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.

*** Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**


*** Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.**



Upravljanje vzdrževanja

Upravljanje osvetlitve

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

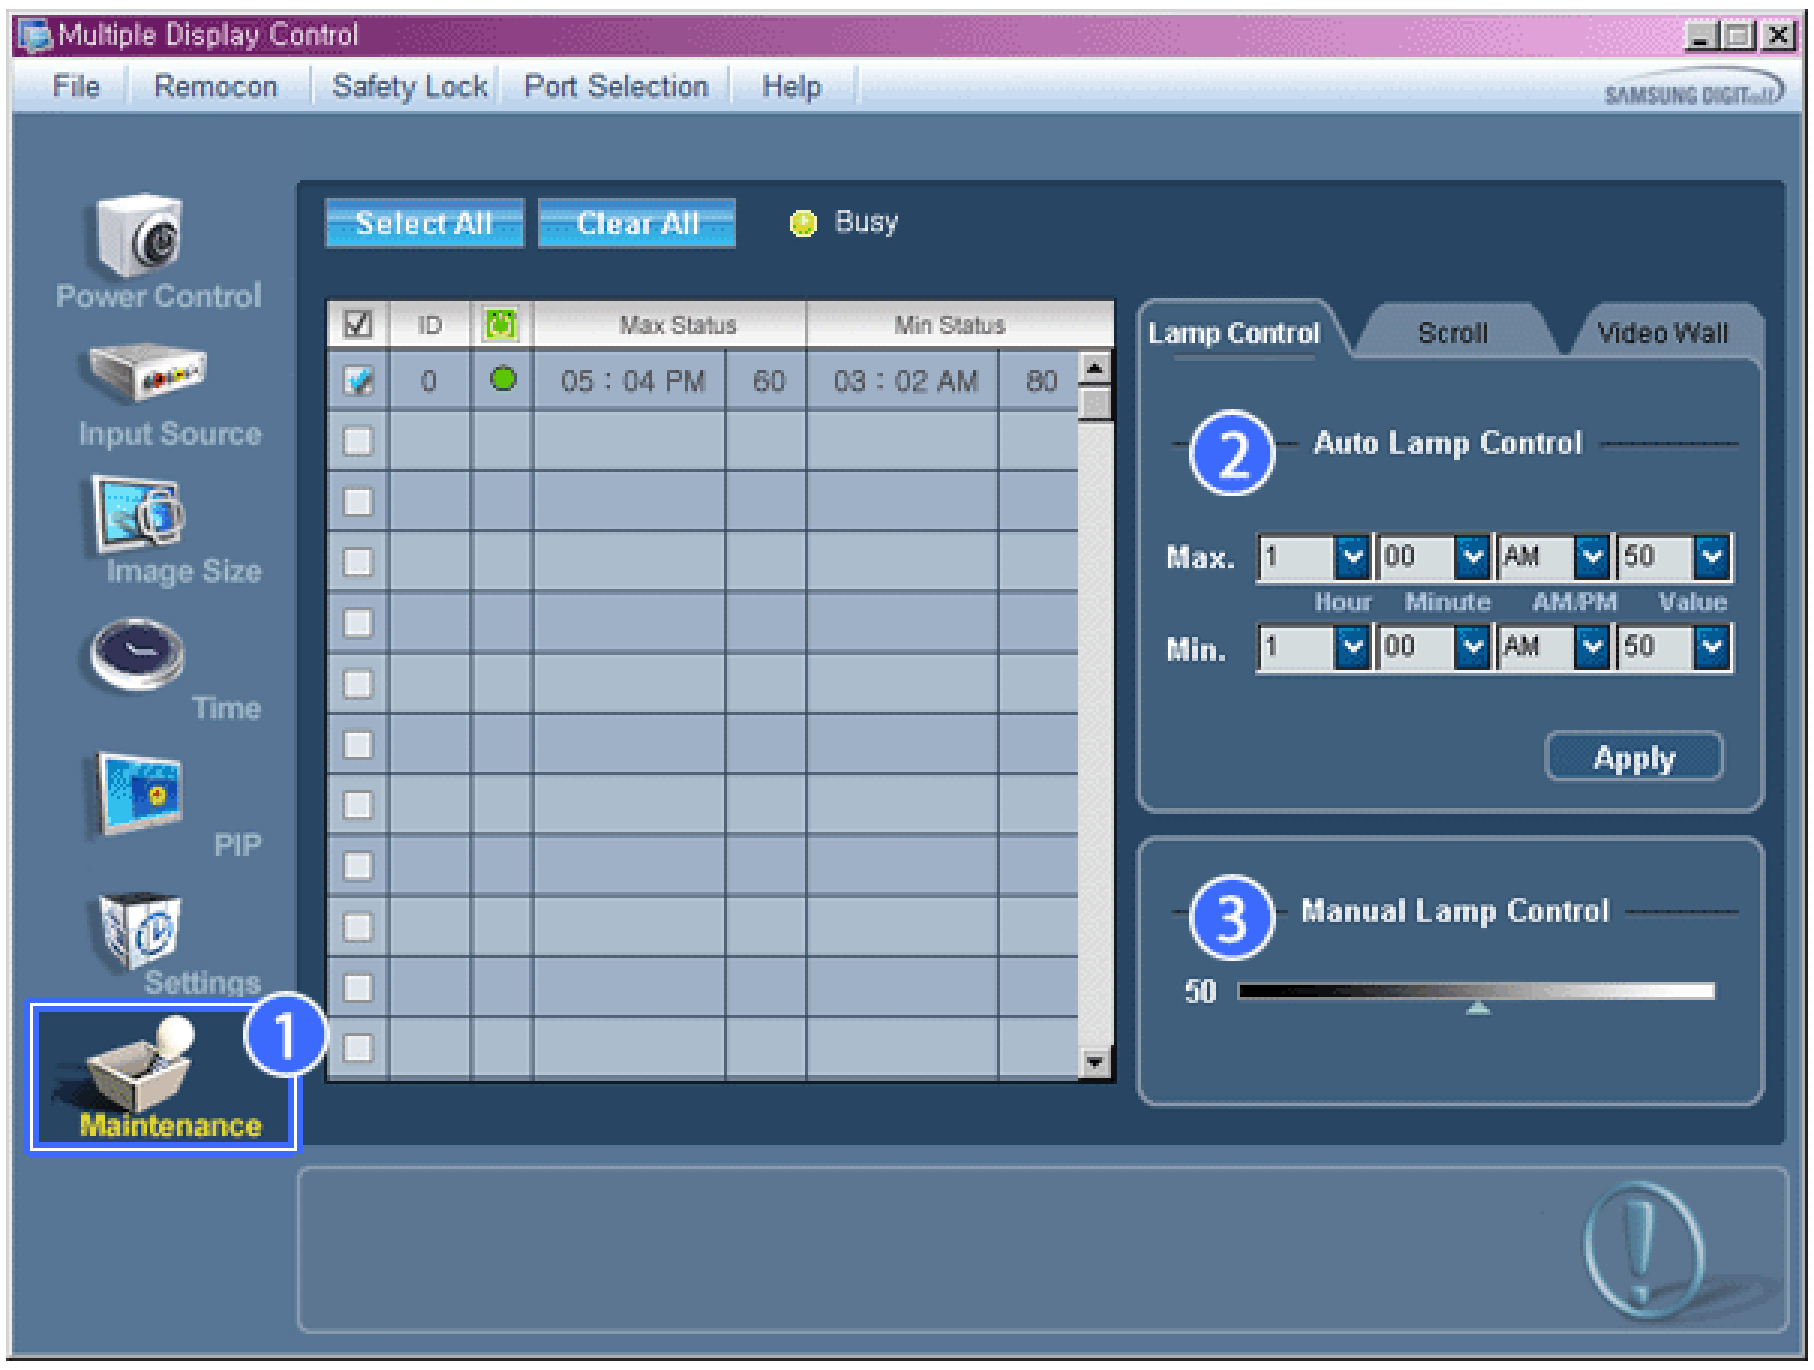

* Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.

1) Maintenance (Vzdrževanje)
   - Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Auto Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
   - Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
   Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.
3) Manual Lamp Control (Ročno upravljanje osvetlitve)
   - Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
   Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.

*** Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

*** Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**

Upravljanje vzdrľevanja

Scroll

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).



1) Scroll
   - S to funkcijo odstranite zakasnele slike, ki se pojavijo, če je na izbranem zaslonu dlje časa prikazana mirujoča slika.

2) Pixel Shift
   - Za natančen pomik zaslona ob določenem časovnem intervalu.

3) Safety Screen
   - Funkcija Safety Screen (Varnostni zaslon) se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na monitorju. Z elementom Interval nastavite cikel ponavljanja v urah, z elementom Time (Čas) pa nastavite čas za izvedbo funkcije Safety Screen (Varnostni zaslon). Element Type (Vrsta) lahko nastavite na Scroll (Pomikanje), Pixel (Svetlobna pika), Bar (Vrstica), Eraser (Brisanje), All White (Vse belo) ali Pattern (Vzorec).

4) Safety Screen2
   - S to funkcijo preprečite pojav zakasnelih slik. S to funkcijo lahko izberete in nadzirate pet (5) types (vrste).

Za vrsto Scroll (Pomikanje) lahko element Time (Čas) nastavite na 1, 2, 3, 4 ali 5. Za vrsti Bar (Vrstica) in Eraser (Brisanje) ga lahko nastavite na 10, 20, 30, 40 ali 50. Za vrsti All White (Vse belo) in Pattern (Vzorec) ga lahko nastavite na 1, 5, 10, 20 ali 30.

Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.


Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.



Upravljanje vzdrževanja

Video Wall


1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

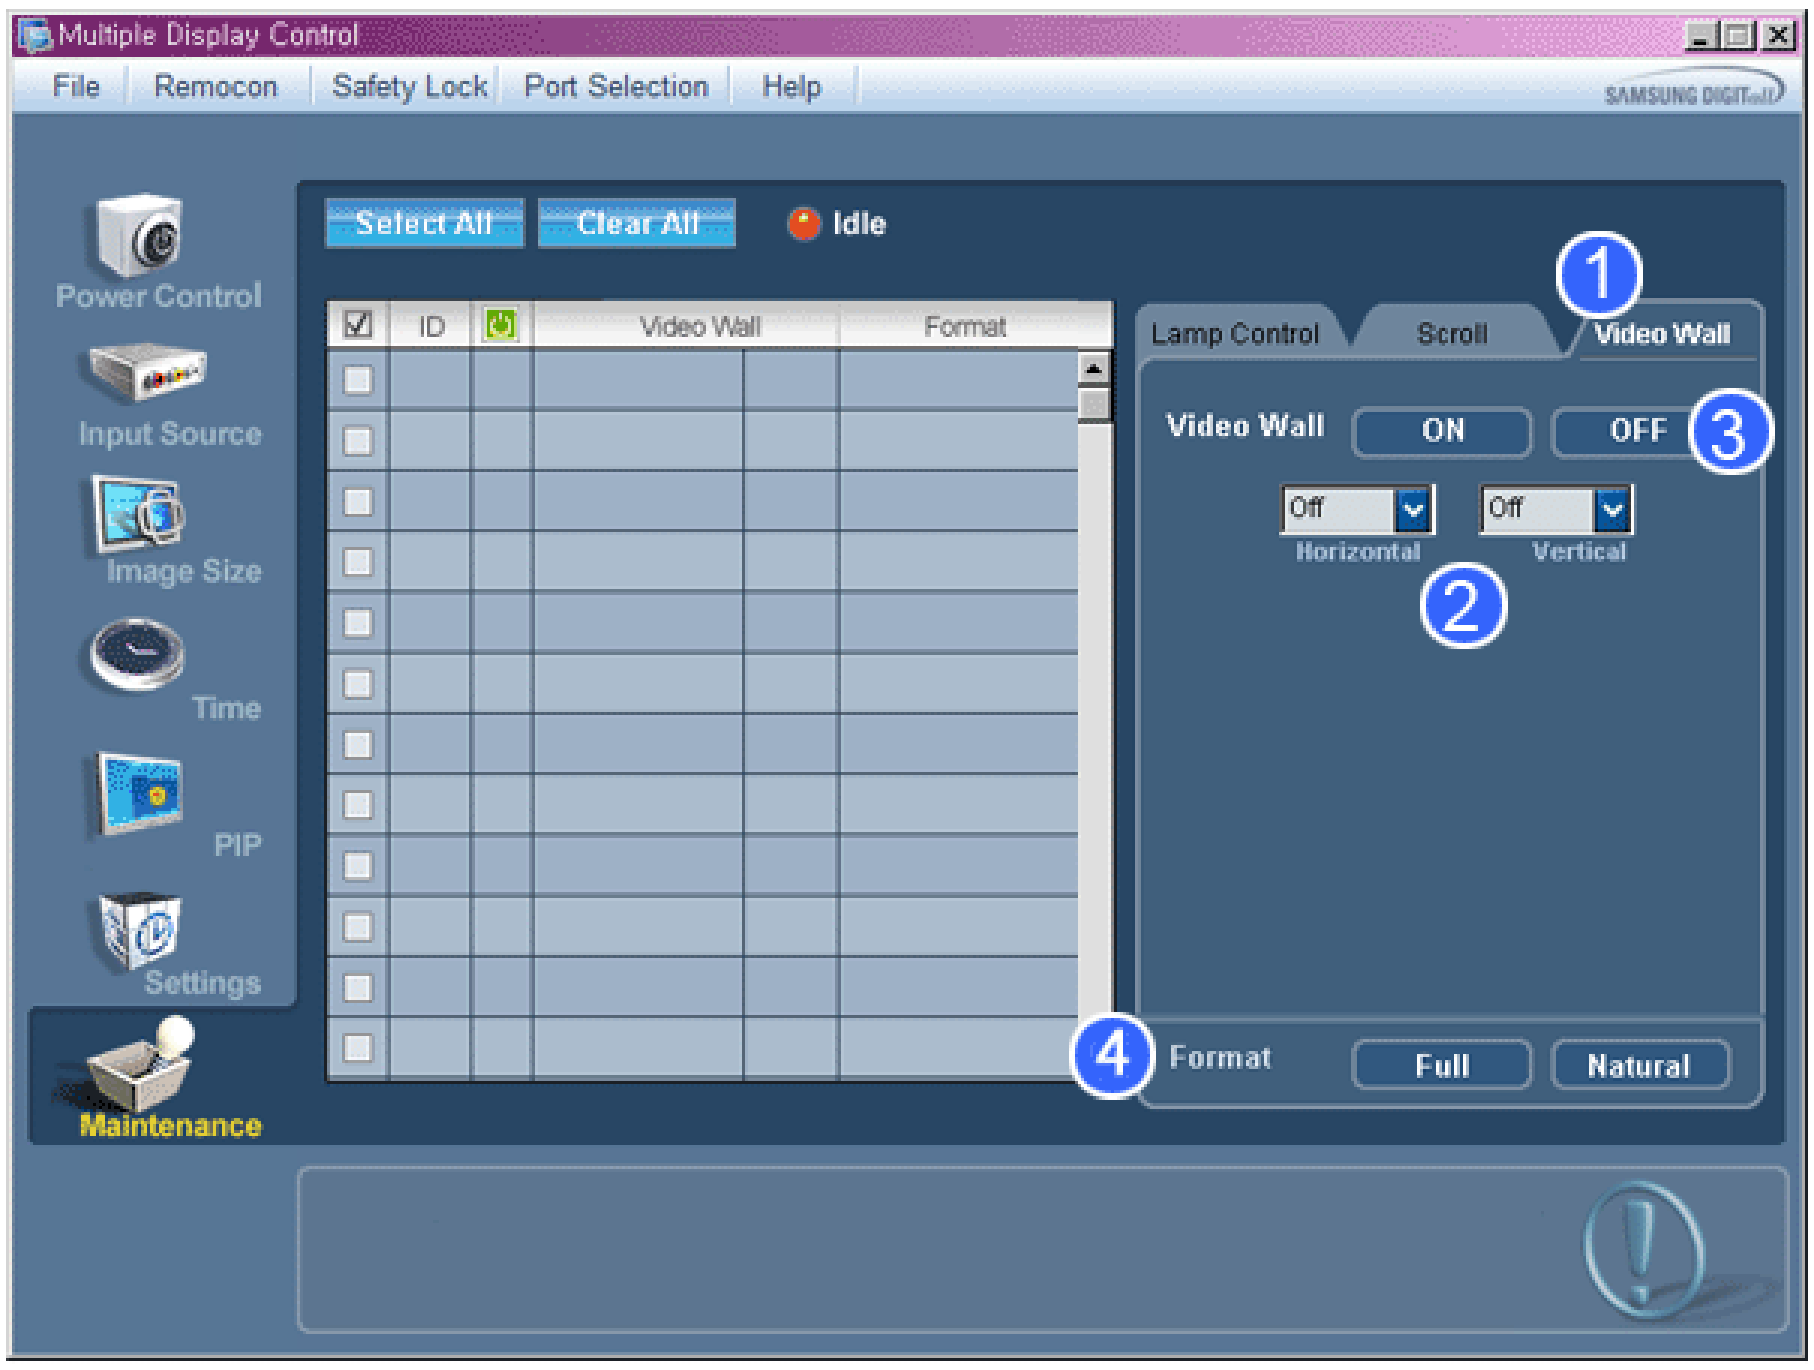


1) Video Wall
- Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.

2) Screen Divider
- Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
  - V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
  - V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
  - Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
  - Program MDC, ki ga posreduje družba Samsung, podpira do 5 x 5 zaslone LCD.

3) On / Off
- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.

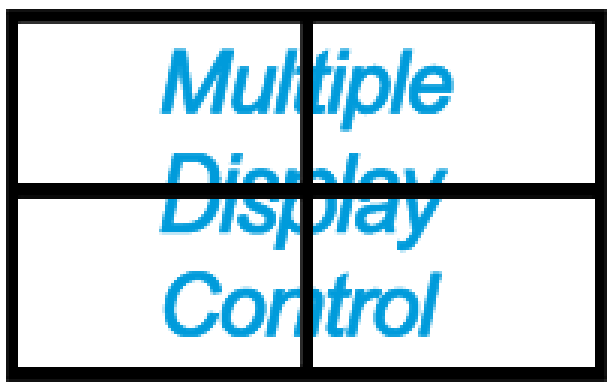4) Format
- Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
  - Full 

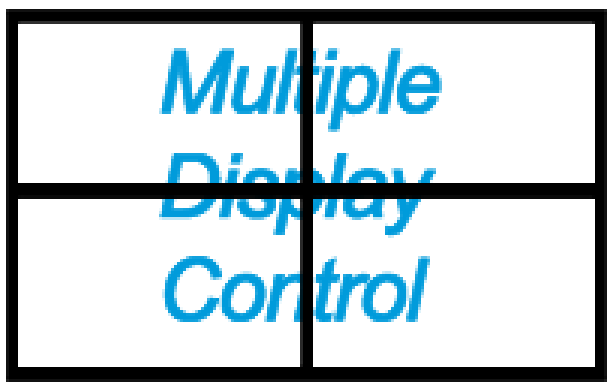  - Natural 

*** Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicInfo.**
*** Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Odpravljanje težav

1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
   - Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
   - Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID,

ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.

- Preverite, ali je ID zaslona vrednost med 0 in 25. (Prilagodite jo z uporabo menija Display)

Opomba ID zaslona mora biti vrednost med 0 in 25.
Če je vrednost izven razpona, sistem MDC ne more upravljati zaslona.

2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
   - Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
   - Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.

3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
   - Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.

4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
   - Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.

5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS-232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko upravljanje, da obnovite normalno delovanje.

<Opomba Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi bližnjih elektronskih naprav.



Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov

Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.

1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1, prikaže vrednosti ID3.
4. Izbrani vsi zasloni s funkcijo Select All (Izberi vse): Vrednosti vrnjene na tovarniško privzete vrednosti.

Prilagajanje zaslona PDP


Input

Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Source List

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List] → ▲ , ▼ → ENTER

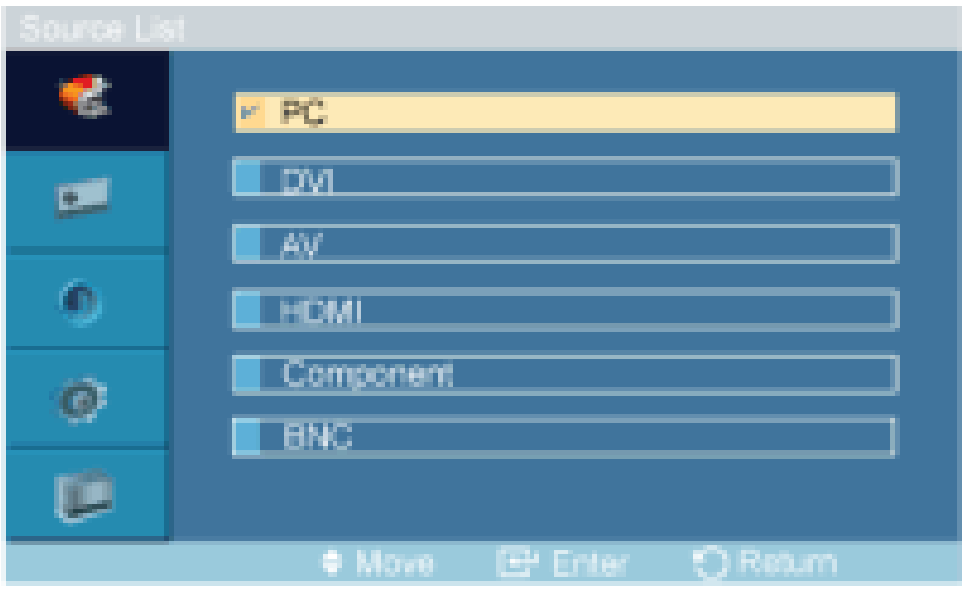

Uporabite za izbiro **PC**, **DVI** ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom PDP. Uporabite za izbiro želenega zaslona.


1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **Component**
6. **BNC**


Opomba

- Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SOURCE'.

Edit Name

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name] → ▲ , ▼ → ENTER

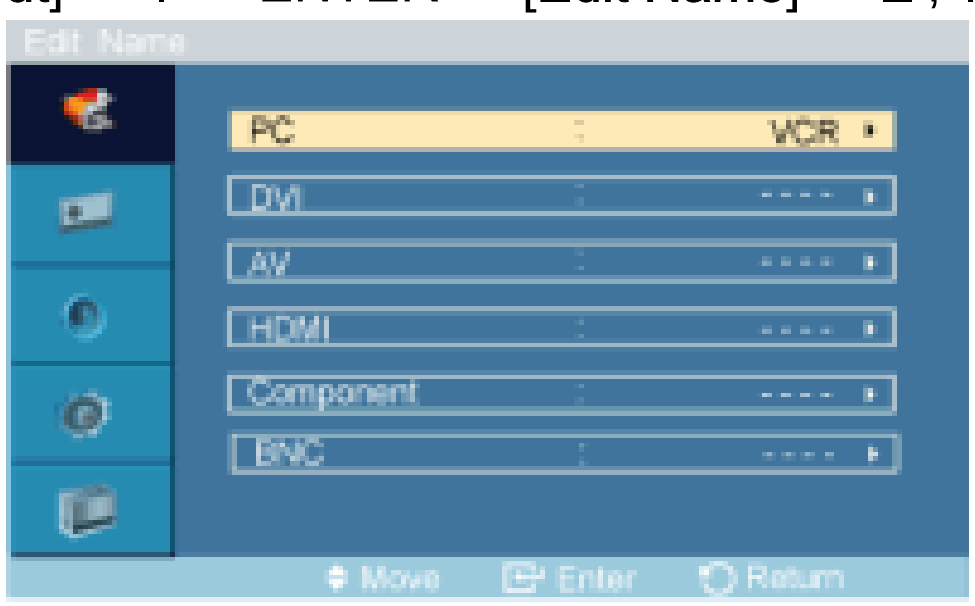

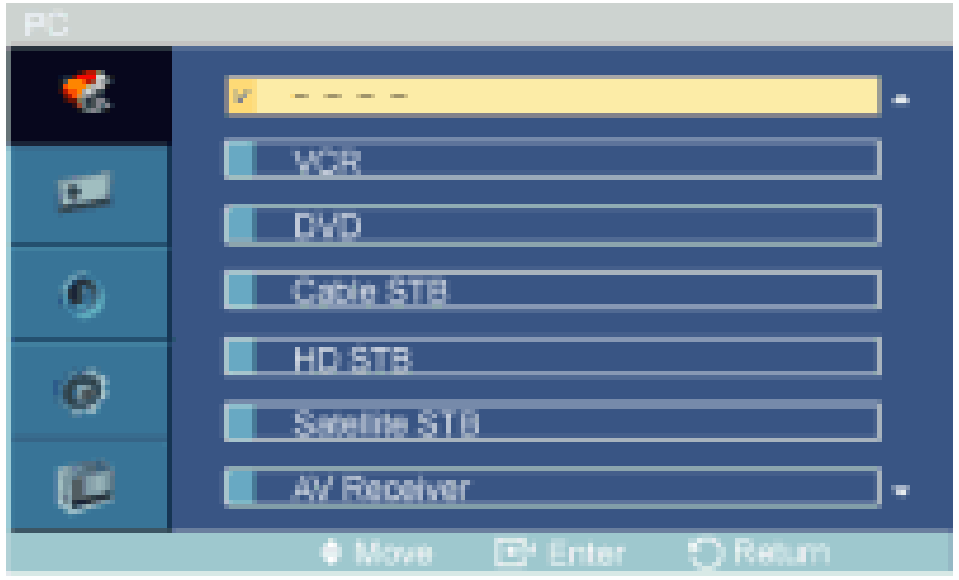

Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

Opomba

- Pri povezavi računalnika in priključka HDMI ali DVI nastavite **Edit Name** na PC.
- V drugih primerih nastavite **Edit Name** na AV.
- Ker so 640x480, 720P (1280x720) in 1080p (1920x1080) običajni signali za AV in PC, nastavite **Edit Name** glede na vhodni signal.
- Meni **Picture** se spremeni glede na vhodni signal in **Edit Name**.


Picture [PC / DVI/ BNC]

Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- Component

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ENTER → **[MagicBright]** → ▲ , ▼ → ENTER

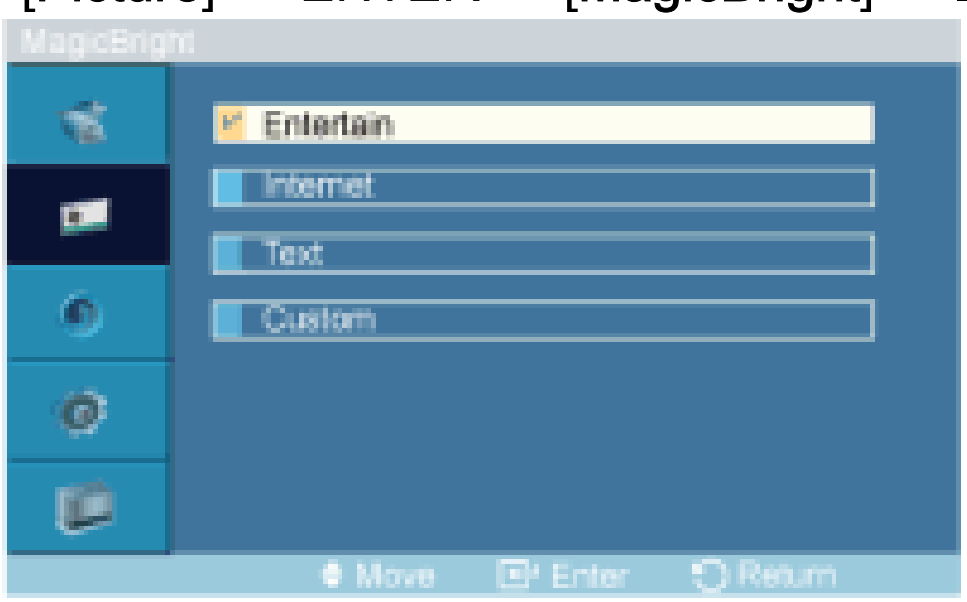

MagicBright je nova funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo štirje različni načini: **Entertain**, **Internet**, **Text** in **Custom**) Vsak način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Med štirimi nastavitvami lahko enostavno izbirate s pritiskom kontrolnega gumba **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Visoka svetlost

Za gledanje posnetkov, kot so posnetki DVD-jev in VCR.

2. **Internet**

   Srednja svetlost

   Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlost

   Za dokumente in dela z veliko besedila.

4. **Custom**

   Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.

   V tem primeru nastavite svetlost in kontrast z menijem na zaslonu.

Custom

Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Opomba

Pri prilagajanju slike s funkcijo **Custom** se možnost **MagicBright** preklopi v način **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ENTER→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev svetlosti.

Sharpness


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev ostrine.

Color Tone

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

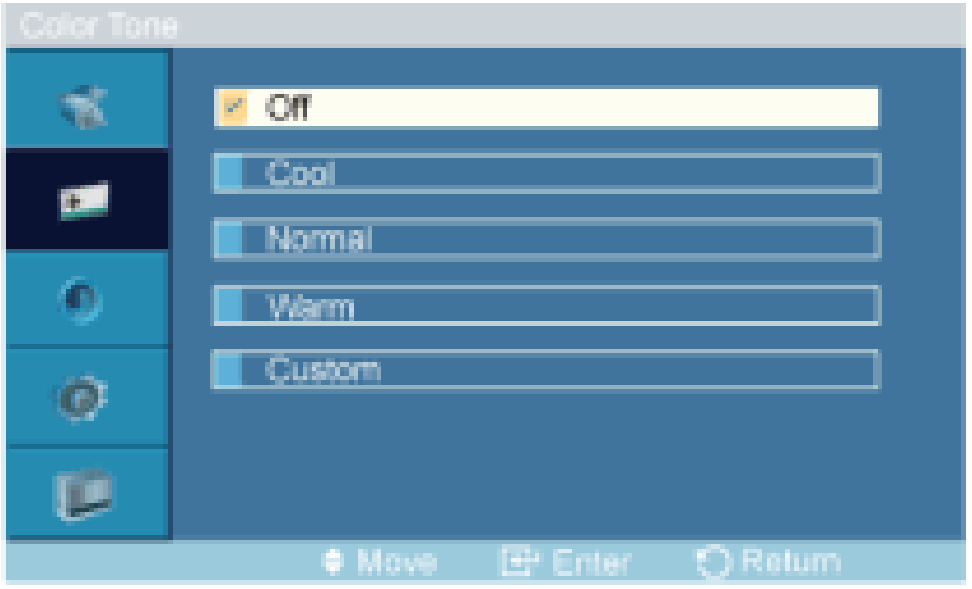

Spreminjanje barvnih tonov.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Opomba

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**, je funkcija **Color Temp.** onemogočena.

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Off**, je funkcija **Color Control** onemogočena.

Color Control

Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Opomba

Če sliko prilagodite s funkcijo **Color Control**, se možnost **Color Tone** preklopi v način **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER



Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ▼ → ENTER → [**Green**] → ◄, ► → ENTER




Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Blue**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.

Opomba

Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost **Color Tone** nastavljena na **Off**.

Image Lock

Funkcija **Image Lock** se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER



Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ENTER → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER



Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev vodoravnega položaja zaslona.

V-Position


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev navpičnega položaja zaslona.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Auto Adjustment]



Vrednosti za **Fine**, **Coarse** in **Position** se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

Opomba

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'AUTO'.

Signal Balance


Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance] → ▲ , ▼ → ENTER

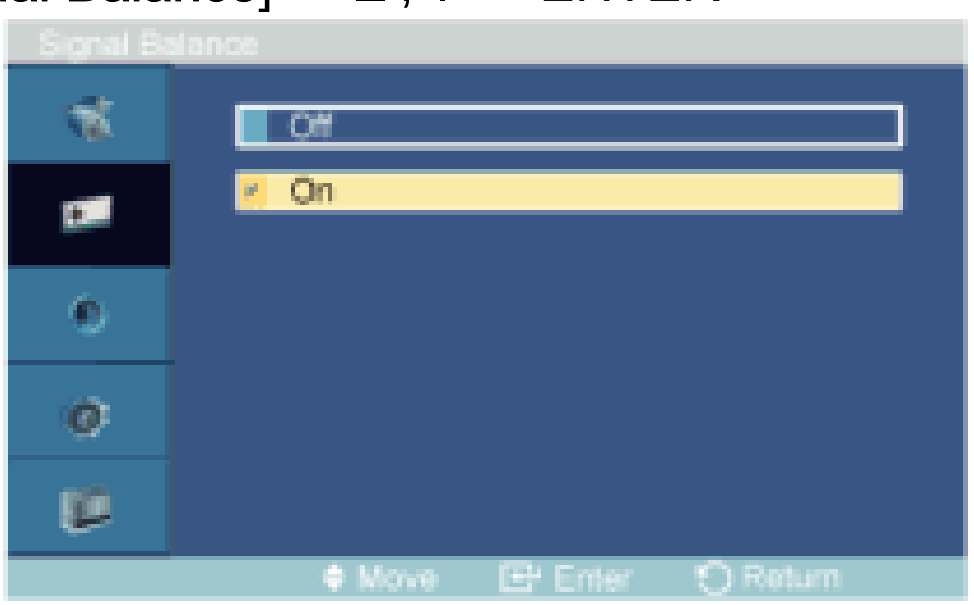

Z nadzorom signala izberite **On** ali **Off**.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ◄, ► → ENTER



2. G-Gain

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ◄, ► → ENTER



3. B-Gain

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ◄, ► → ENTER



4. R-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ◄, ► → ENTER



5. G-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ◄, ► → ENTER




6. B-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ◄, ► → ENTER



Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Size] → ▲ , ▼ → ENTER

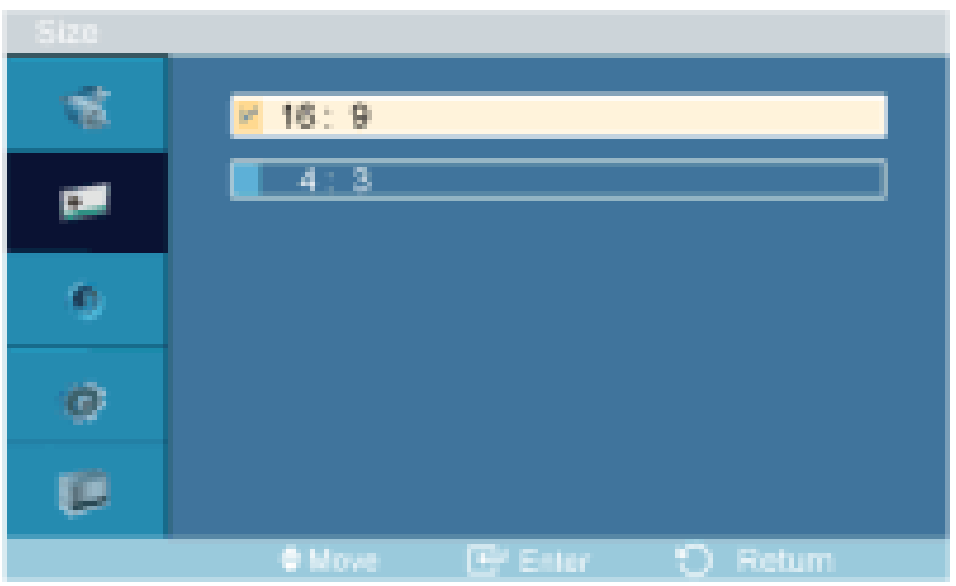

Možnost **Size** lahko preklopite.

1. **16:9**
2. **4:3**


Picture [AV / HDMI / DVI / COMPONENT]

Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI / DVI
- Component

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

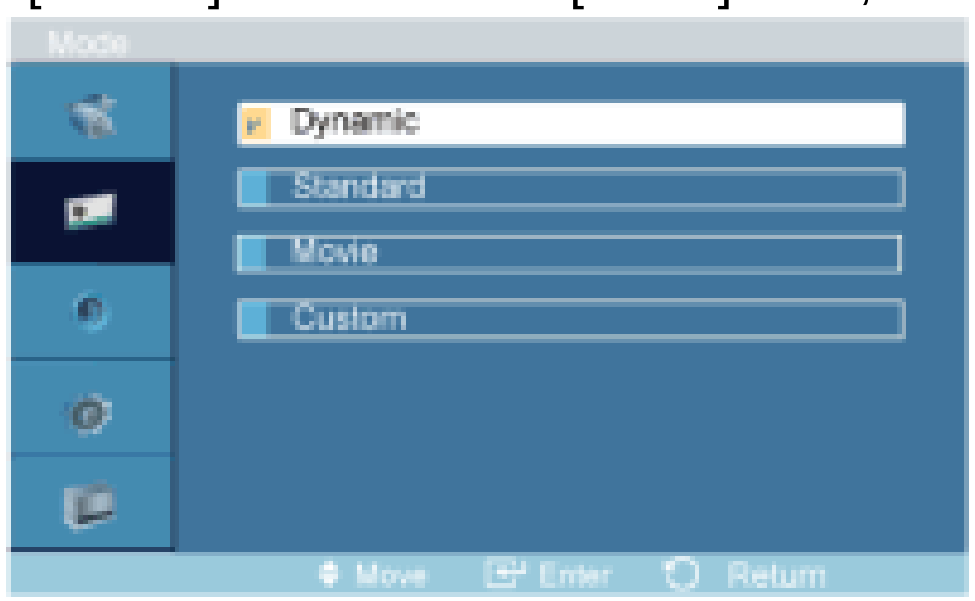

Zaslon PDP ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" in "**Custom**").

Aktivirati je mogoče možnosti **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Opomba

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'P.MODE'.

Custom

Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER



Nastavitev kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Bright-ness] → ◀, ▶ → ENTER



Nastavitev svetlosti.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER→ [Sharpness] → ◀, ▶ → ENTER



Prilagoditev ostrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [Color] → ◀, ▶ → ENTER



Prilagoditev barve slike.

Tint


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Tint] → ◀, ▶ → ENTER



zaslon obarva z naravnimi toni.

Color Tone AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

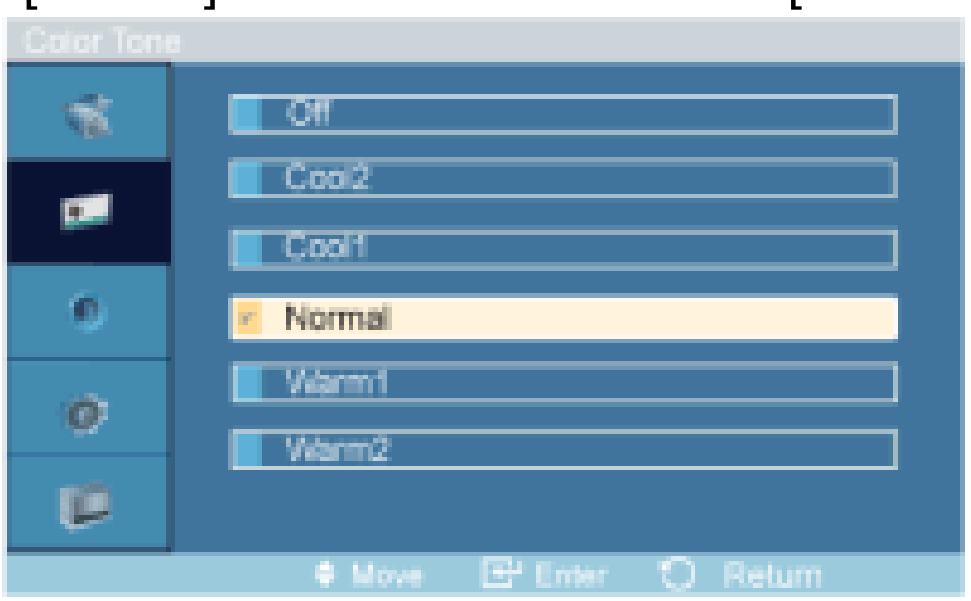

Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.


1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool2**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Opomba

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ali **Warm2**, je funkcija **Color Temp.** onemogočena.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Color Temp.]** → ◄, ► → ENTER




Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.

Opomba

Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost **Color Tone** nastavljena na **Off**.

Size AHC

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → **[Size]** → ▲ , ▼ → ENTER

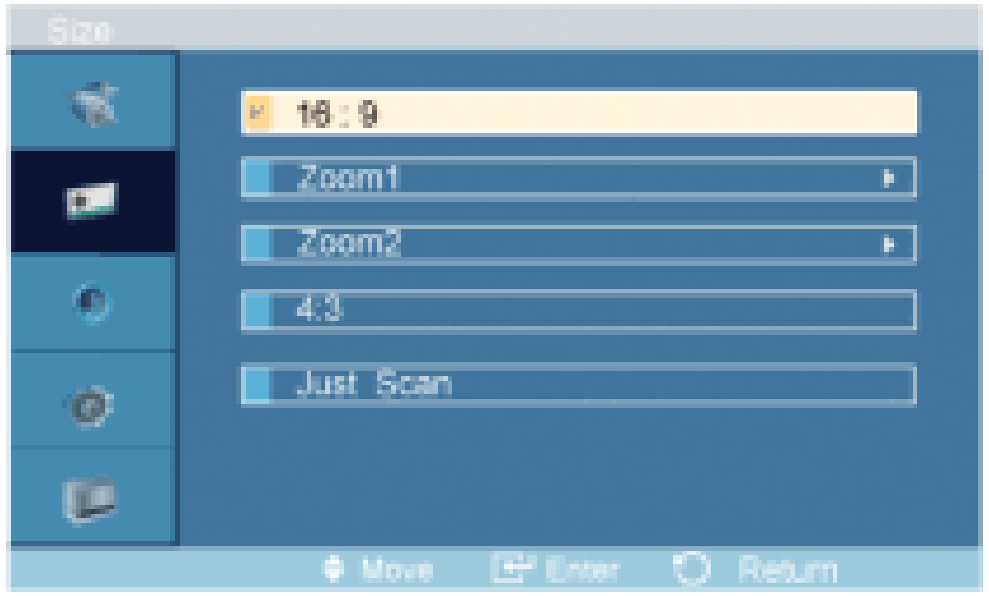

Možnost **Size** lahko preklopite.

1. **16:9** – nastavitev slike na široki način 16:9.
2. **Zoom 1** - povečava slike na zaslonu.
3. **Zoom 2** - večja povečava slike na zaslonu kot “**Zoom 1**”.
4. **4 : 3** - Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
5. **Just Scan** - prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i in 1080p.

Opomba

Nekatere zunanje naprave lahko zaslonu oddajajo signale zunaj specifikacije, kar lahko povzroči prirezovanje tudi, če uporabite funkcijo **Just Scan**.


Možnosti **ZOOM1** in **ZOOM2** ne bosta na voljo v naèinu **HDMI**.

Opomba

Funkciji **Position** in **Reset** sta na voljo, èe je zagnano **Zoom1** ali **Zoom2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Digital NR]** → ▲ , ▼ → ENTER

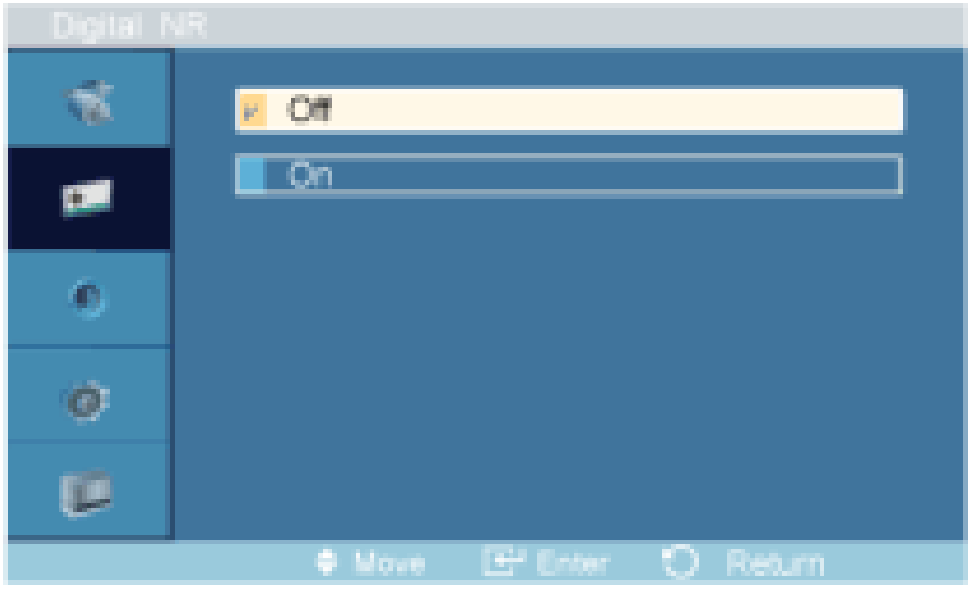


Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na **Off/On**. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Film Mode]** → ▲ , ▼ → ENTER

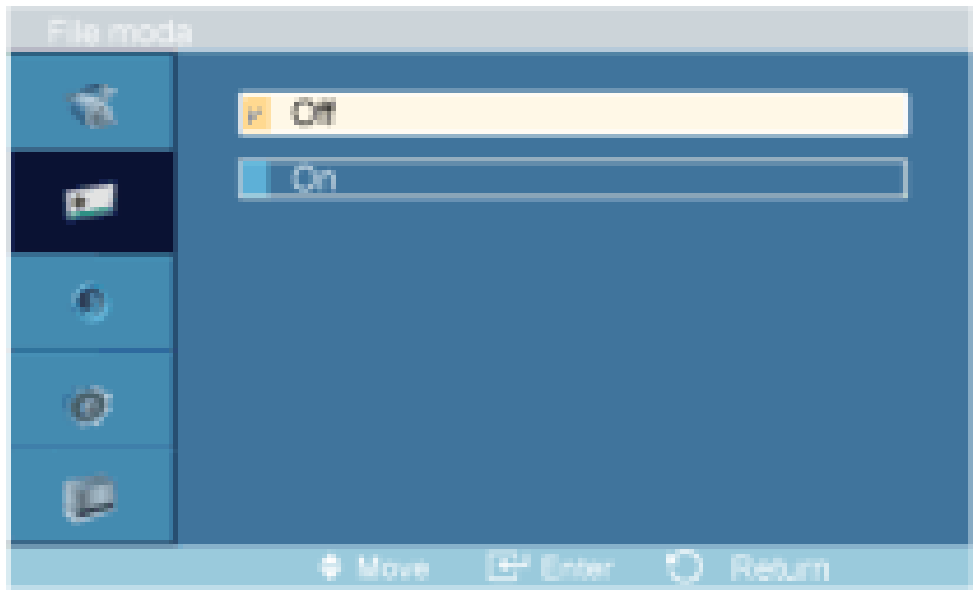

Funkcija **Film Mode** omogoča enako doživetje kot ob gledanju filma v kinu.

(V načinu **HDMI** je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven, pa ni.)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI

- Component

Mode

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER



Zaslon PDP ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.

1. **Standard**

   Izbira možnosti **Standard** za standardne tovarniške nastavitve.

2. **Music**

   Izbira možnosti **Music**, ko gledate glasbene videe ali koncerte.

3. **Movie**

   Izbira možnosti **Movie**, ko gledate filme.

4. **Speech**

   Izbira možnosti **Speech**, ko gledate oddaje, kjer večinoma govorijo (npr. novice).

5. **Custom**

   Izbira možnosti **Custom**, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.

Custom

Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]

Opomba

- Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
- Če zvok prilagajate s funkcijo **Custom**, se **Mode** preklopi v način **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]→ENTER→ [Bass] → ◄, ► → ENTER



Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]→▼→ENTER→ [Treble] → ◄, ► → ENTER



Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.

Balance


MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]→▼→▼→ENTER→ [Balance] → ◄, ► → ENTER



Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.

Auto Volume PAHC

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→ ENTER → [Auto Volume] → ▲ , ▼ → ENTER

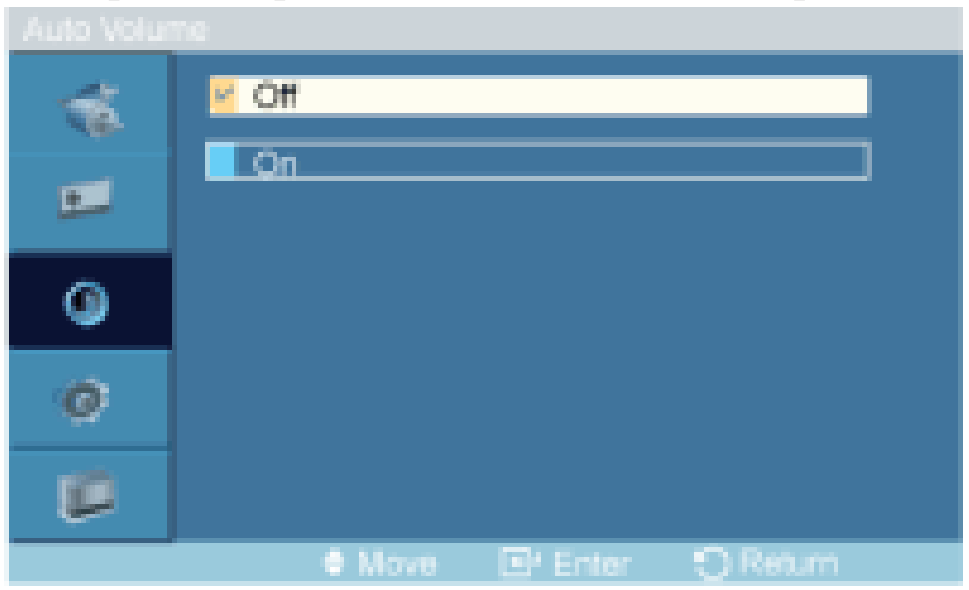


Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.

1. Off
2. On

SRS TS XT PAHC

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT] → ▲ , ▼ → ENTER

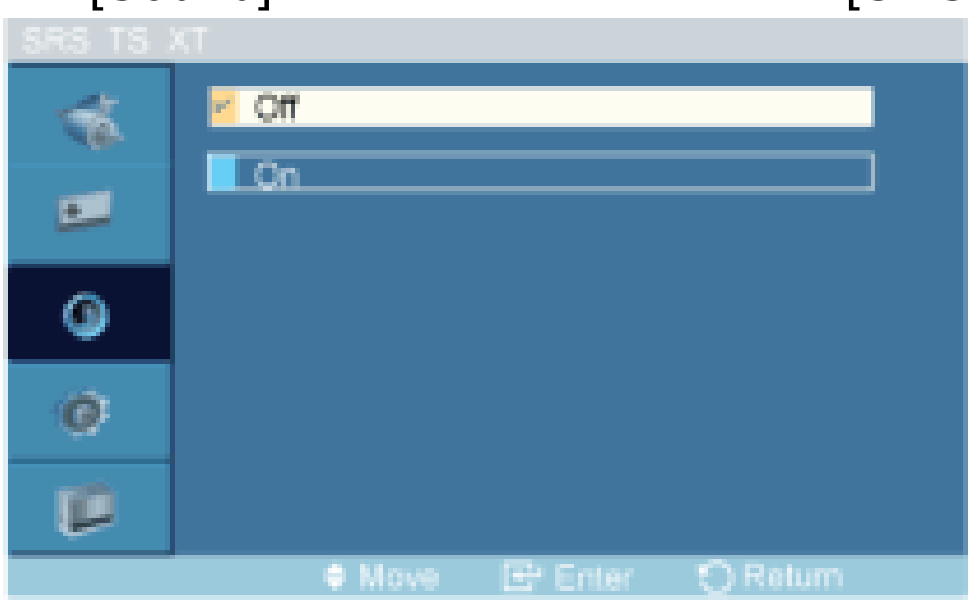

SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.

1. Off

2. On

Opomba

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SRS'.

Setup

Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Language

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language] → ▲ , ▼ → ENTER



Izberete lahko enega od 13 jezikov.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Opomba

Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo v računalniku.

Time

Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** in **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER→ [Clock Set] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER



Nastavitev trenutnega časa.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER→ [Sleep Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

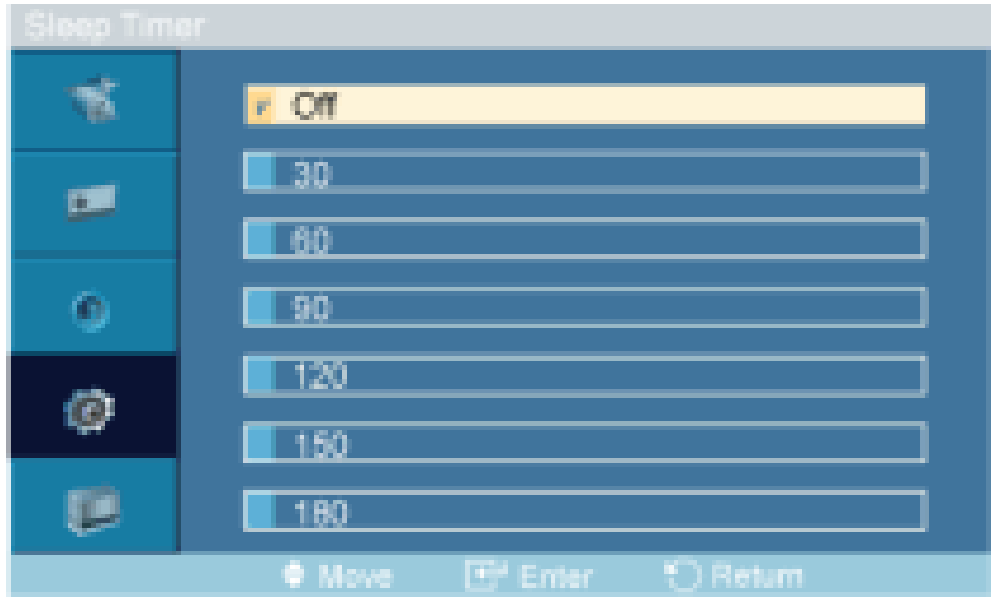


Za samodejen izklop zaslona PDP ob določenem času.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼ → ENTER→ [On Timer] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

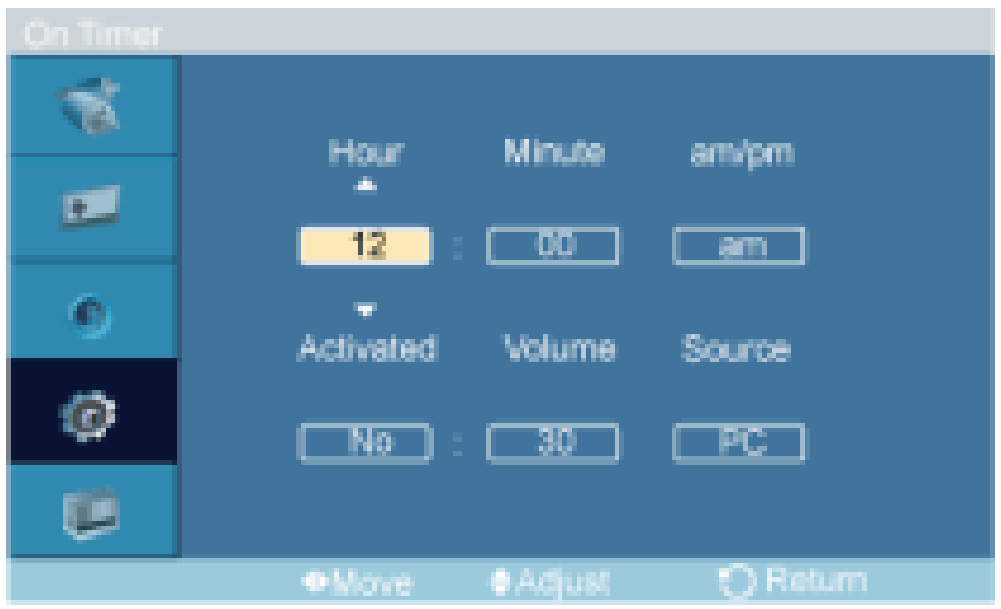

Za samodejen vklop zaslona PDP ob vnaprej določenem času. Za nadzor načina in ravni glasnosti zaslona PDP ob samodejnem vklopu.

Off Timer


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Off Timer] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER



Za samodejen izklop zaslona PDP ob vnaprej določenem času.

Menu Transparency

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

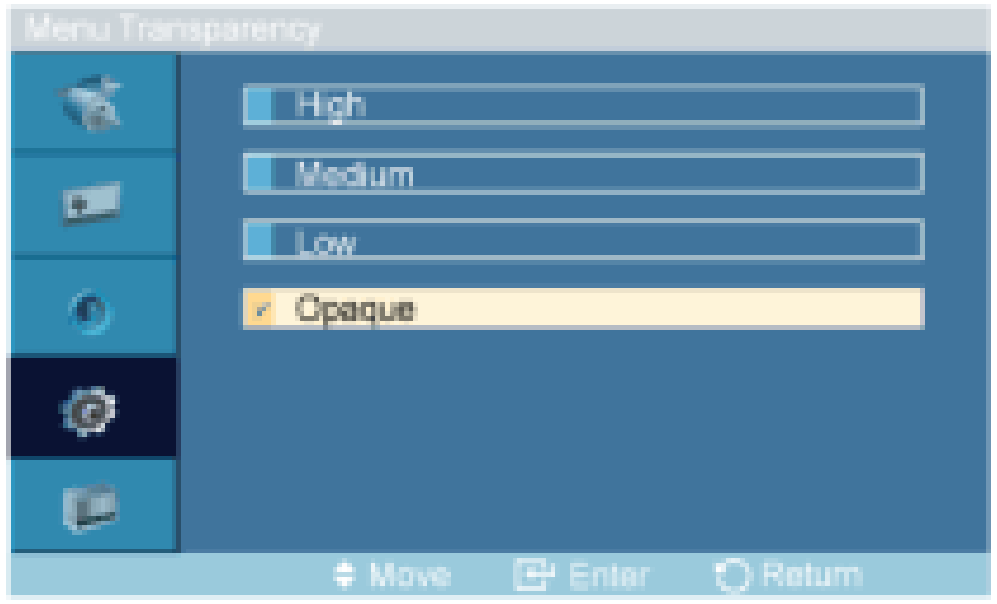


Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

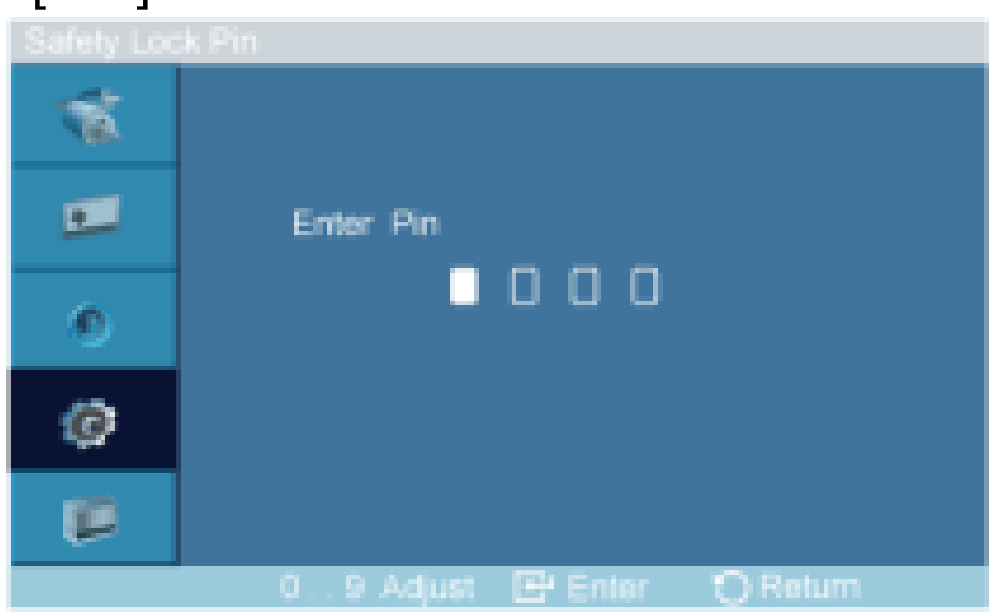

Geslo je mogoče spremeniti.

- Change Lock Pin :Za spreminjanje številke PIN izdelka.
- **Lock On/Off**: Če je nastavljeno na **Lock On**, so gumbi na daljinskem upravljalniku neaktivni in na zaslonu se prikaže okno za vnos številke PIN. Vnesite številko PIN, da nastavitev spremenite v **Lock Off**. Za vrnitev na nastavitev **Lock On** spremenite nastavitev v načinu **Lock On/ Off**.


Opomba

Vnaprej nastavljeno geslo za zaslon PDP je "0000".

Inicializiranje **Safety Lock pin number**: INFO + EXIT + MUTE

Energy Saving P A H C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲ , ▼ → ENTER

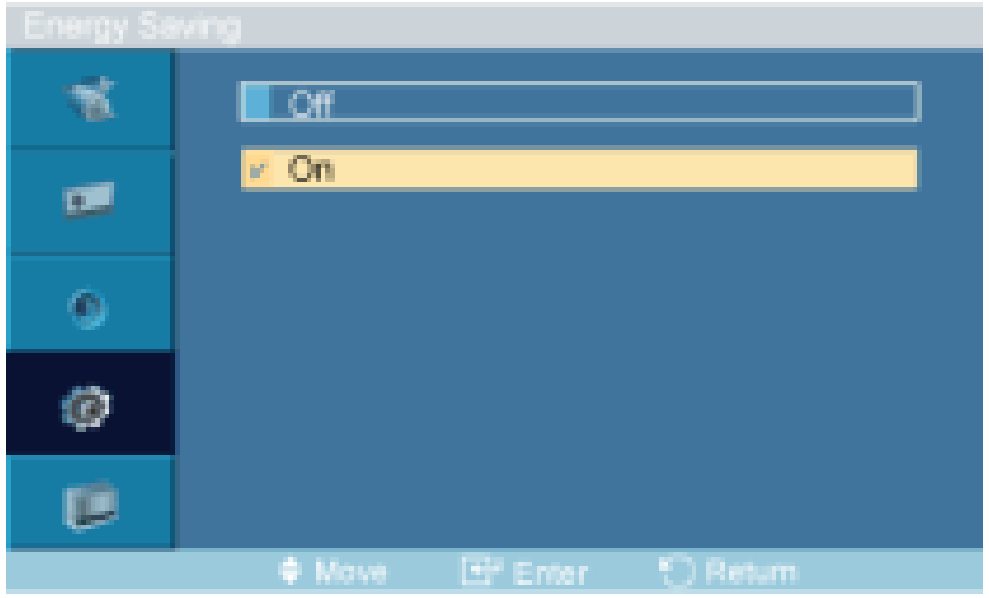


S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.

1. **Off**

2. **On**

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲ , ▼ → ENTER

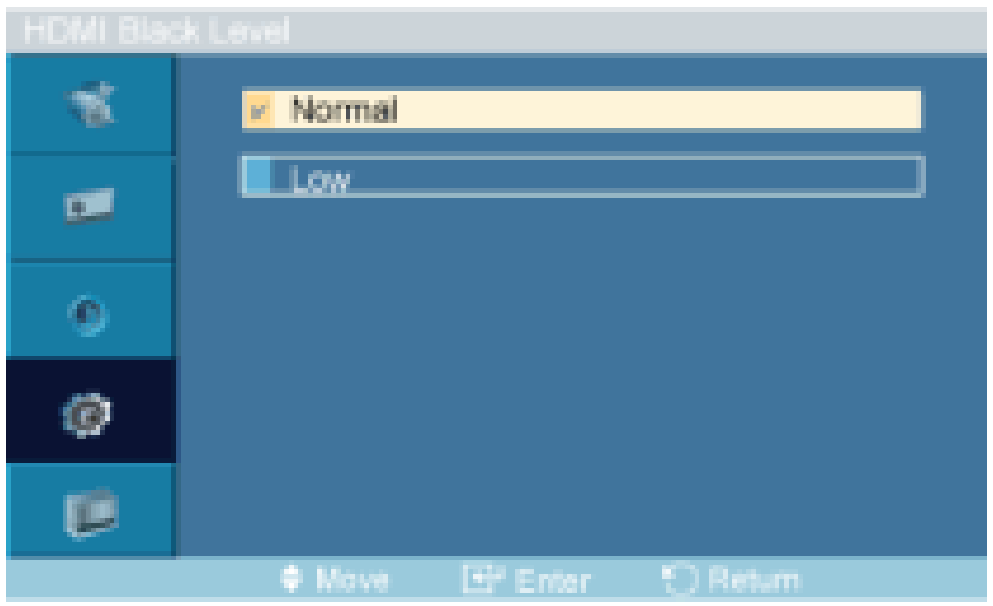

Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd., odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate možnost **HDMI black level**.

1. **Normal**

2. **Low**

Video Wall P H A C

Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.

Če je funkcija **Video Wall** vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona **Video Wall**.


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Opomba

Če se izvaja funkcija **Video Wall**, funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** in **Size** niso na voljo. **Video Wall** ne deluje v načinu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

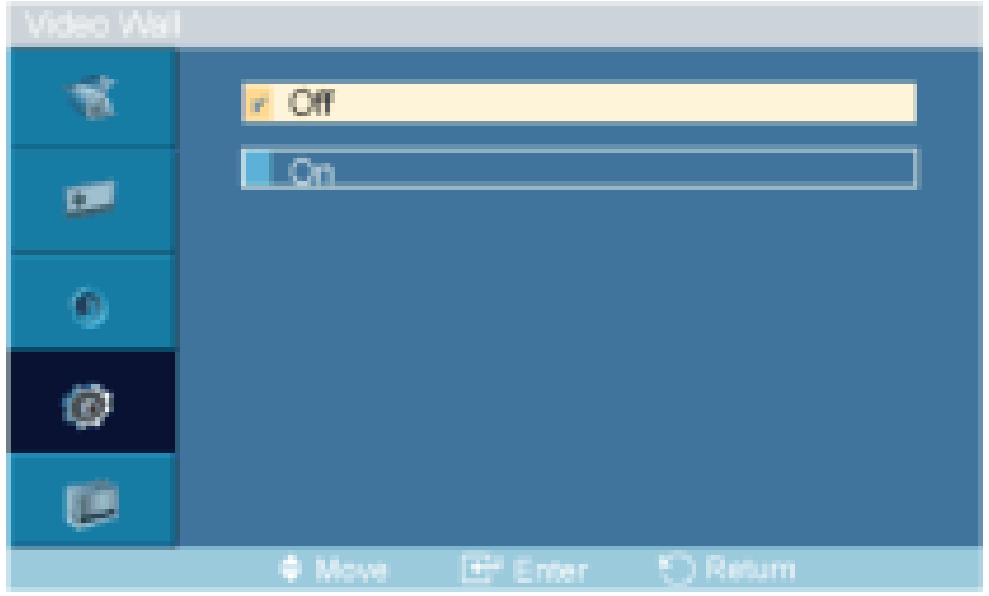


Izklopi/vklopi funkcijo **Video Wall** izbranega zaslona.

1. **Off**

2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

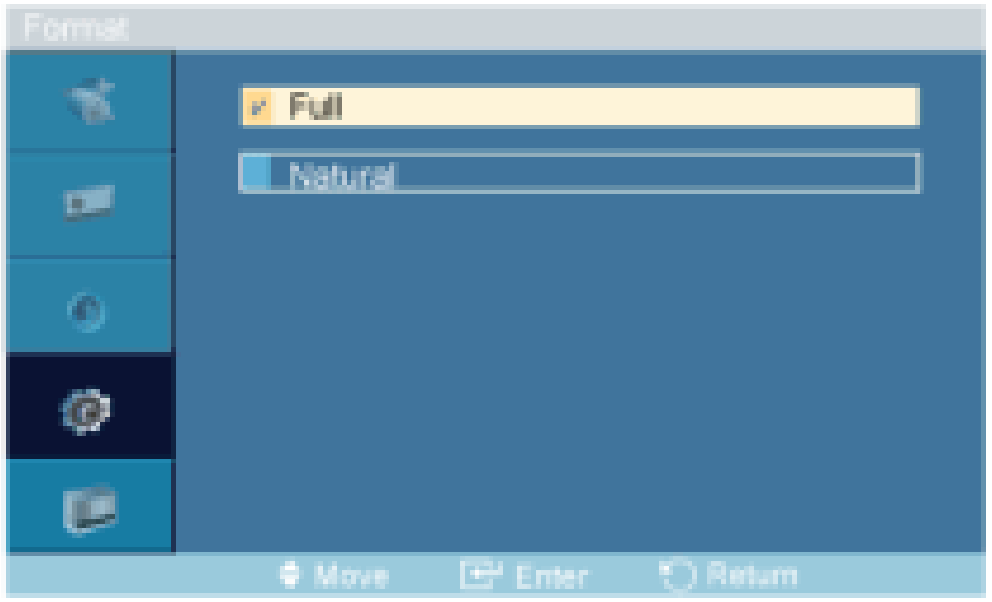

Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost **Format**.

1. **Full**


   Za celoten zaslon brez omejitev.

2. **Natural**

   Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

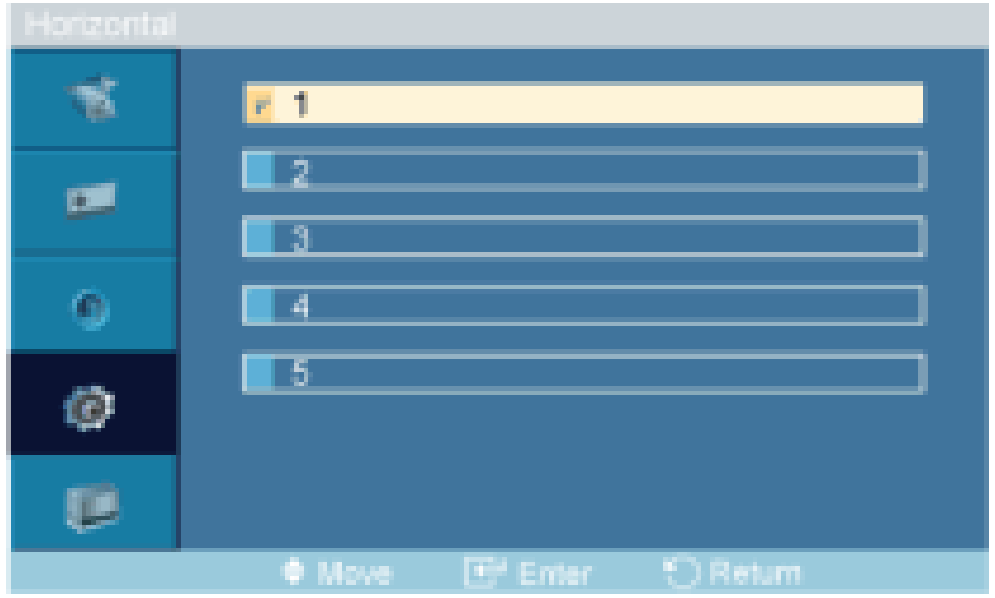


Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.

Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical] → ▲ , ▼ → ENTER

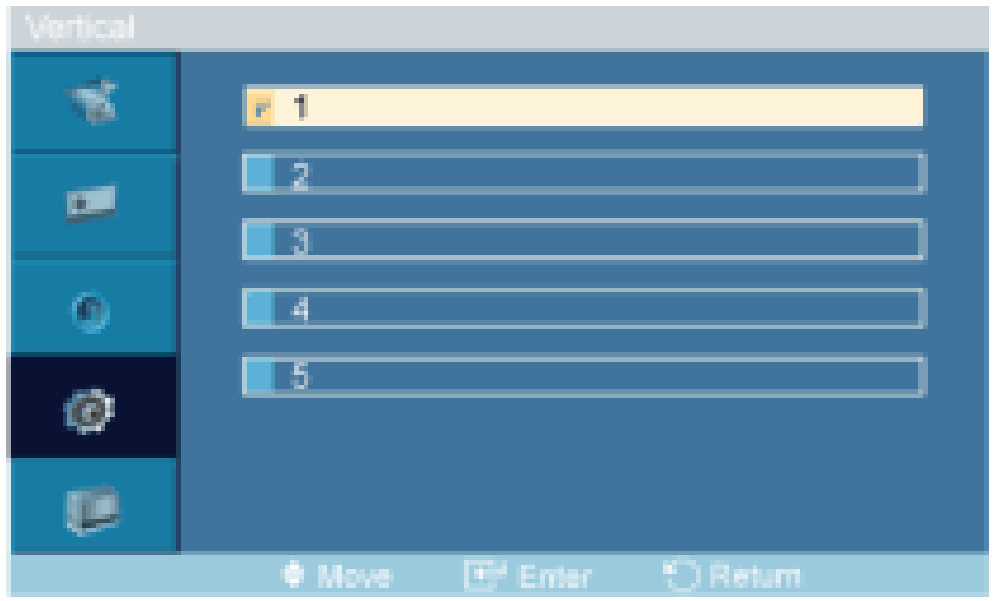

Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.

Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno razporeditvijo.

- Izbira načina v možnosti ločila zaslona.
- Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
- Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.

Safety Screen PASCHC

Funkcija **Safety Screen** se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.


- Funkcija **Safety Screen** služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

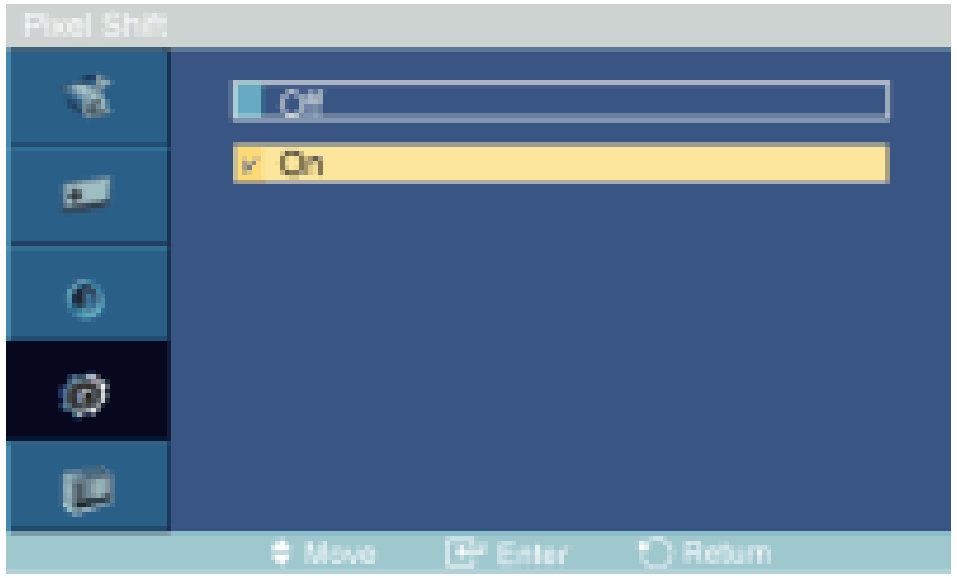

Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, tako da se slikovne pike na zaslonu PDP vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.


1. **Off**
2. **On**

Opomba

Pixel Shift ni na voljo, le je vklopljena funkcija **Video Wall**.

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER

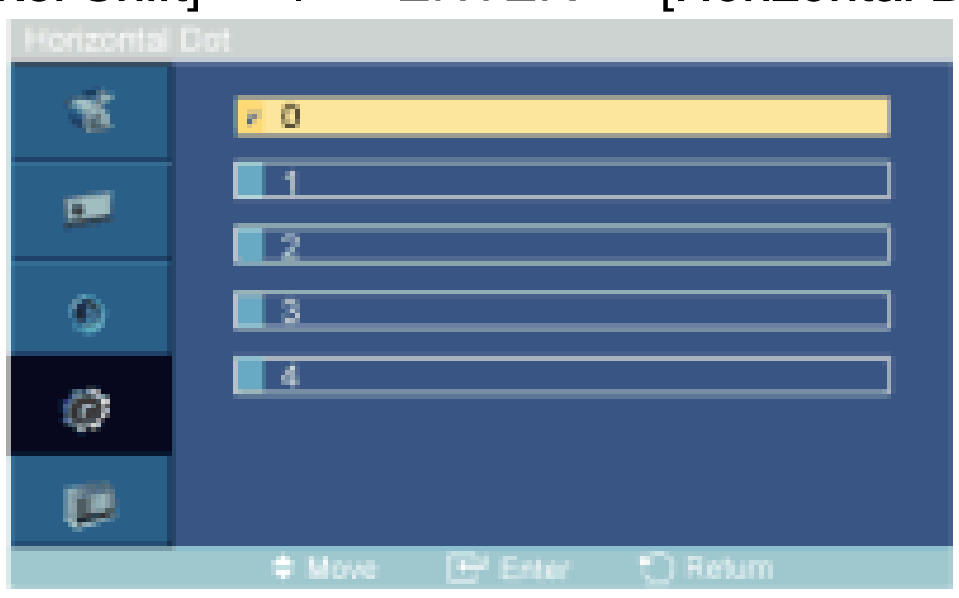


Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.

Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲, ▼ → ENTER

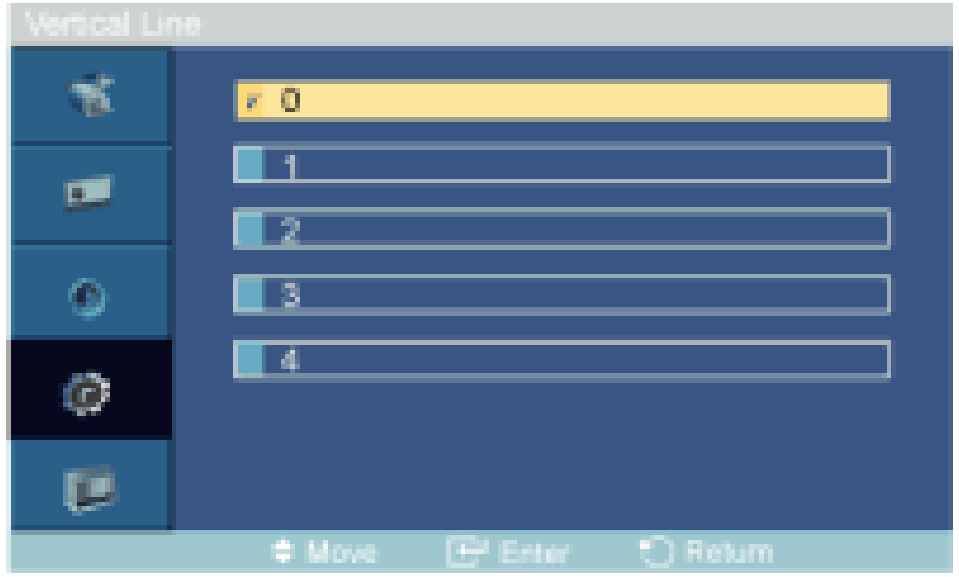

Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.

Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER




Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲, ▼ → ENTER

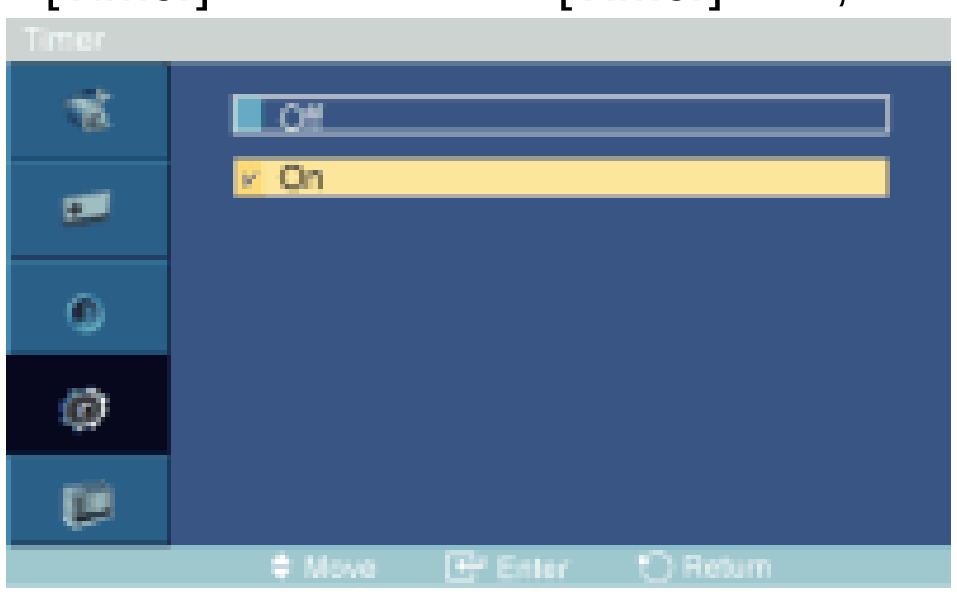

Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.

Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato samodejno zaključi.

1. Off

2. On

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER




Spremenite lahko vrsto funkcije **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ENTER → **[Timer]** → ▼ → ▼ → ENTER → **[Period]** → ▲ , ▼ → ENTER

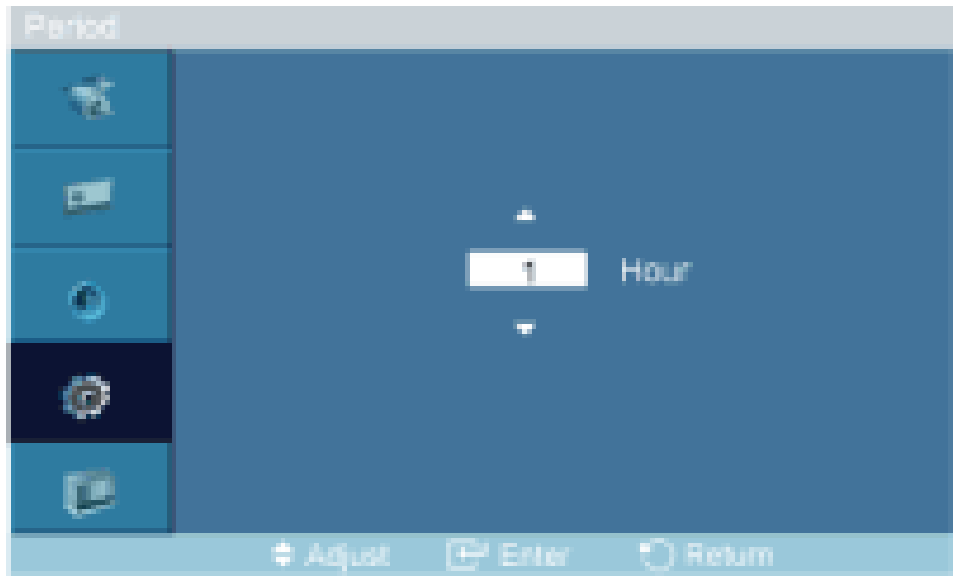

S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ENTER → **[Timer]** → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Time]** → ▲, ▼ → ENTER

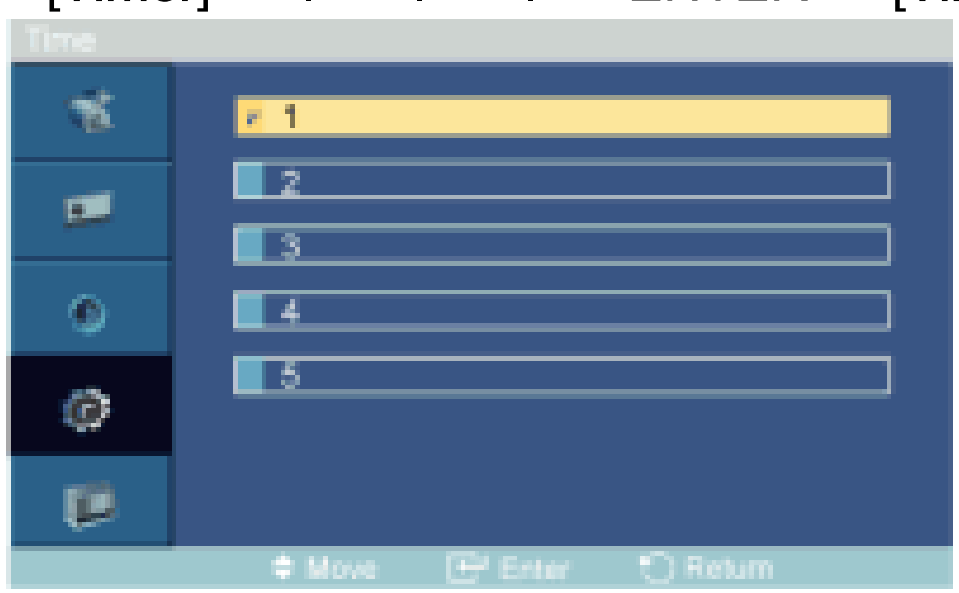


Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.

- **Mode-Scroll**: 1~5 **sec**
- **Mode-Bar, Eraser**: 10~50 **sec**
- **Mode-All White, Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

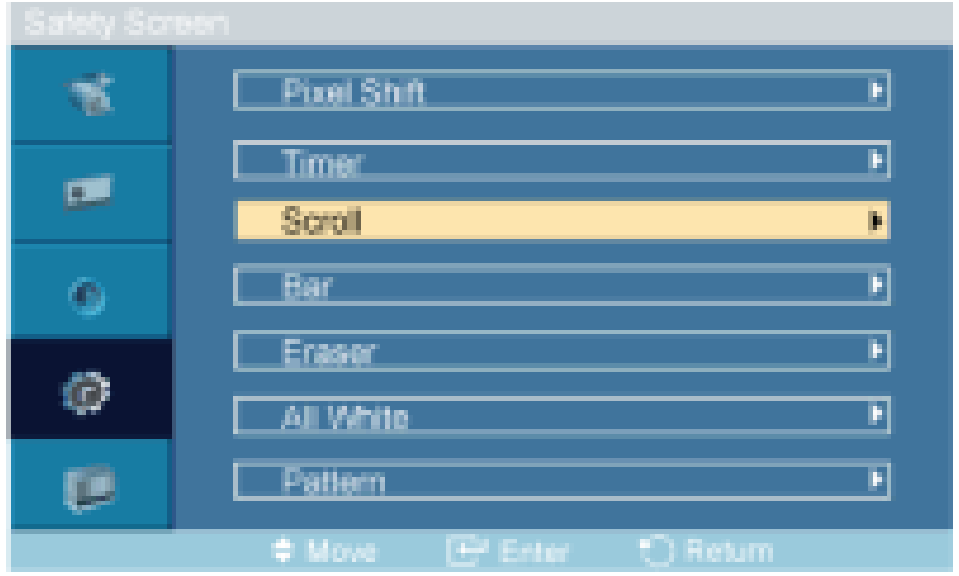


Ta funkcija pomaga pri preprečevanju pojava zakasnele slike na zaslonu, tako da vse slikovne pike na zaslonu PDP pomika po določenem vzorcu.

Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je bila na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.

Bar


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Bar]

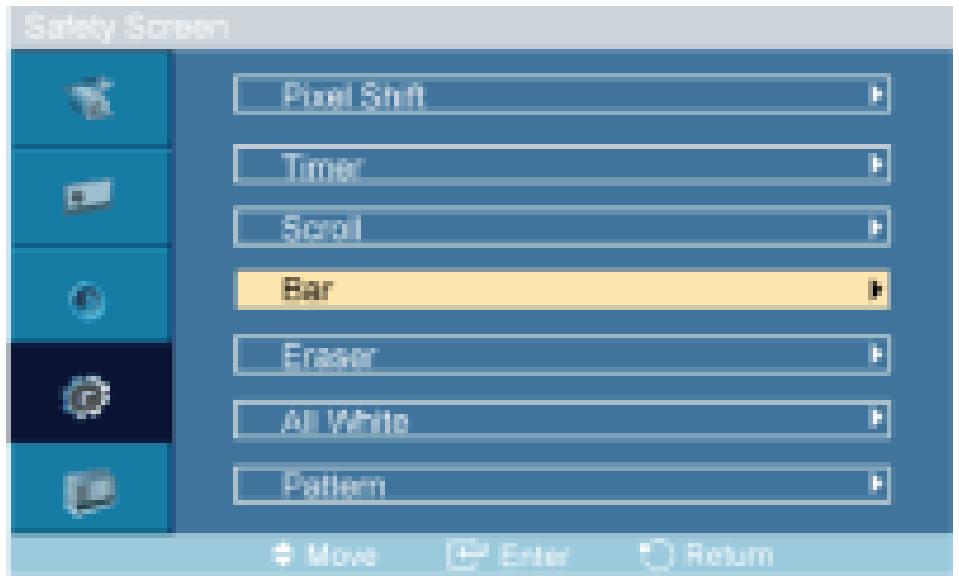

Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne in bele navpične vrstice.

Eraser


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Eraser]

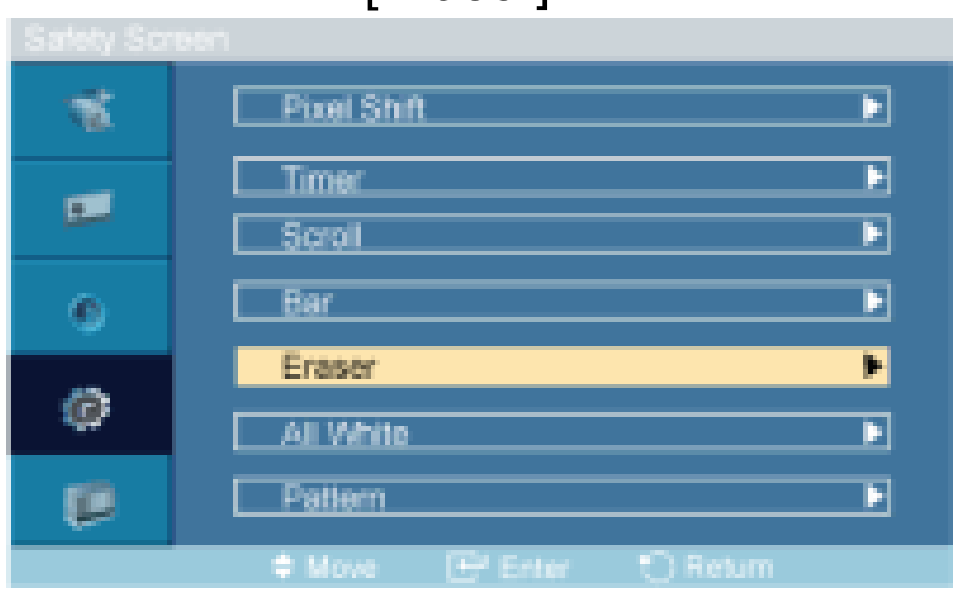

Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [All White]

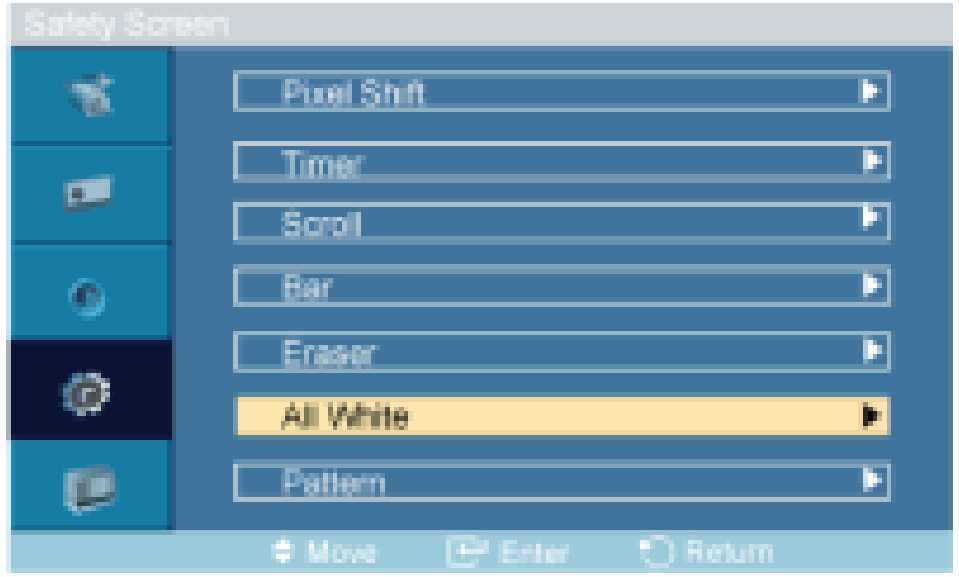

ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu, tako da barvo slikovnih pik spremeni v belo.

Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je bila na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.

Pattern


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → **[Pattern]**



ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu, tako da nenehno premika diagonalni vzorec, shranjen v plošči.

Resolution Select

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → **[Resolution Select]** → ▲ , ▼ → ENTER

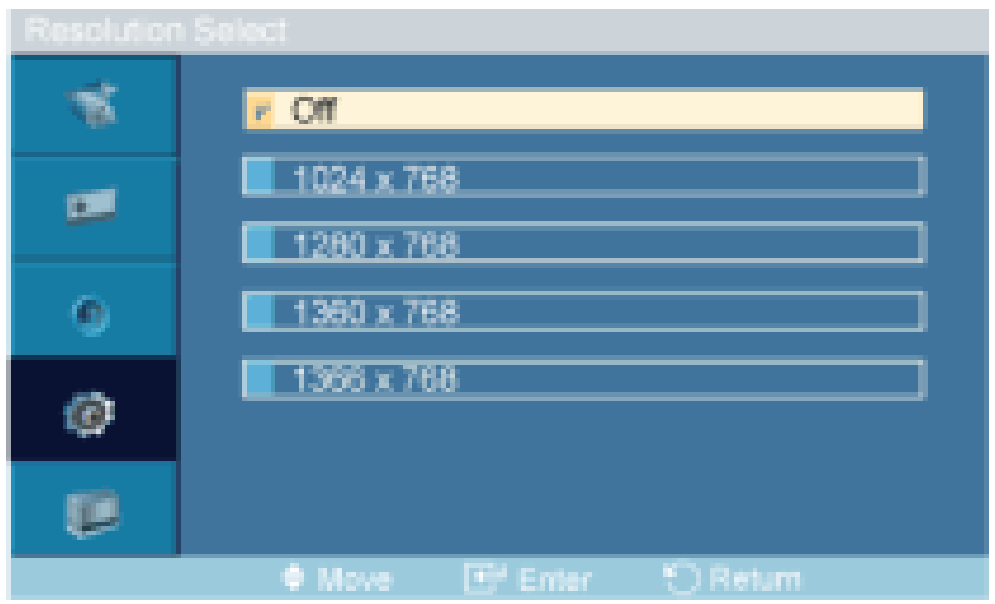

Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete na zaslonu.

Opomba

Na voljo samo v načinu **PC**-ja.

1. **Off**

2. **1024 X 768**

3. 1280 X 768

4. 1360 x 768


5. 1366 X 768

Opomba

Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.

Power On Adjustment PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Power On Adjustment] → ▲ , ▼ → ENTER

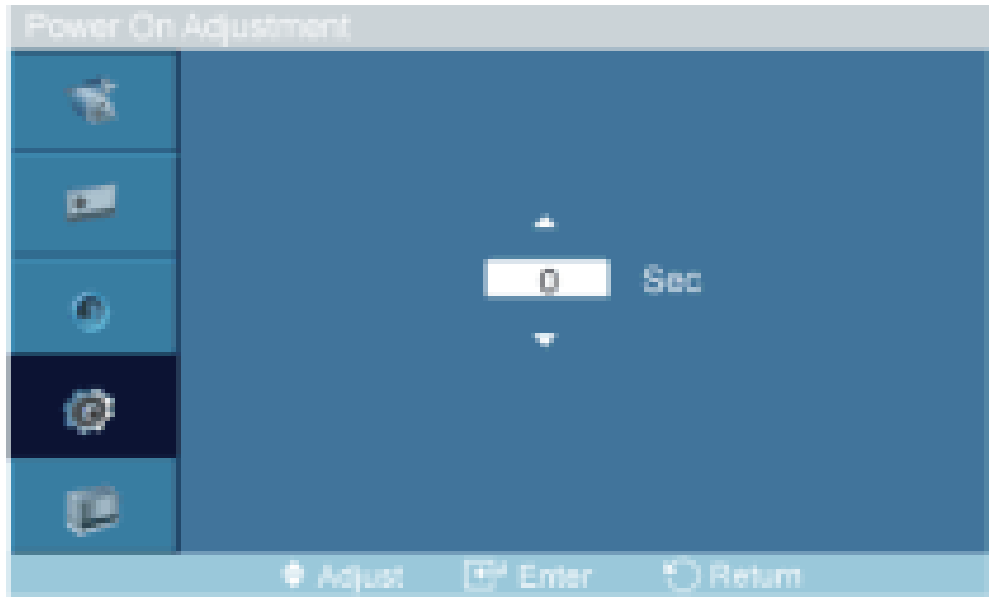


Prilagoditev časa vklopa zaslona.

Previdno: za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.

Side Gray PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Side Gray] → ▲ , ▼ → ENTER

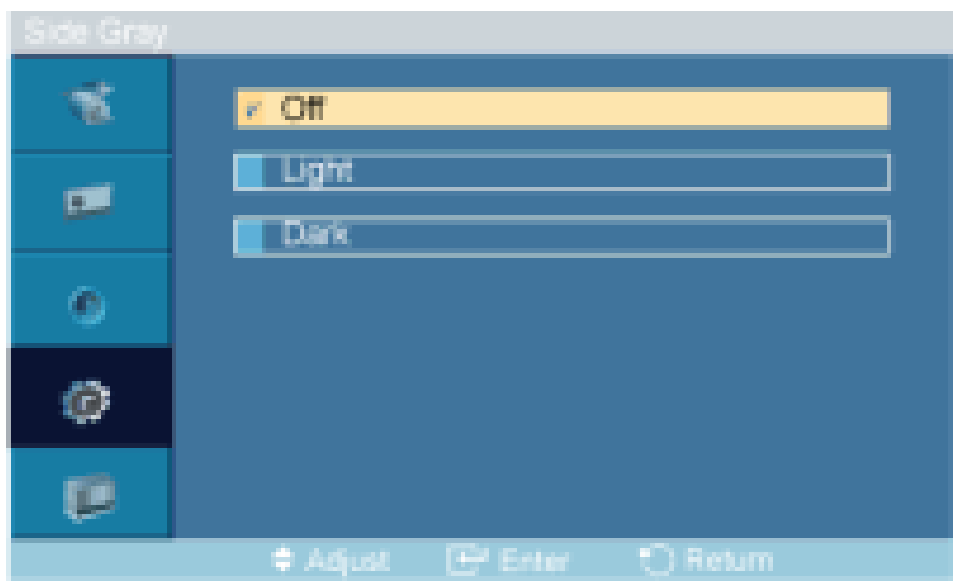

Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.

1. Off

2. Light

3. Dark

Reset

Povrnitev nastavitev izdelka na privzete tovarniške vrednosti. Funkcija ponastavitve je na voljo samo, če uporabljate PC/DVI.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset] → ◄, ►→ ENTER



Opomba

Na voljo samo v načinu PC-ja.

Opomba

Funkcija ponastavitve ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.


Color Reset

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ▼→ ENTER → [Color Reset] → ◄, ► → ENTER



OSD Rotation

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [OSD Rotation]

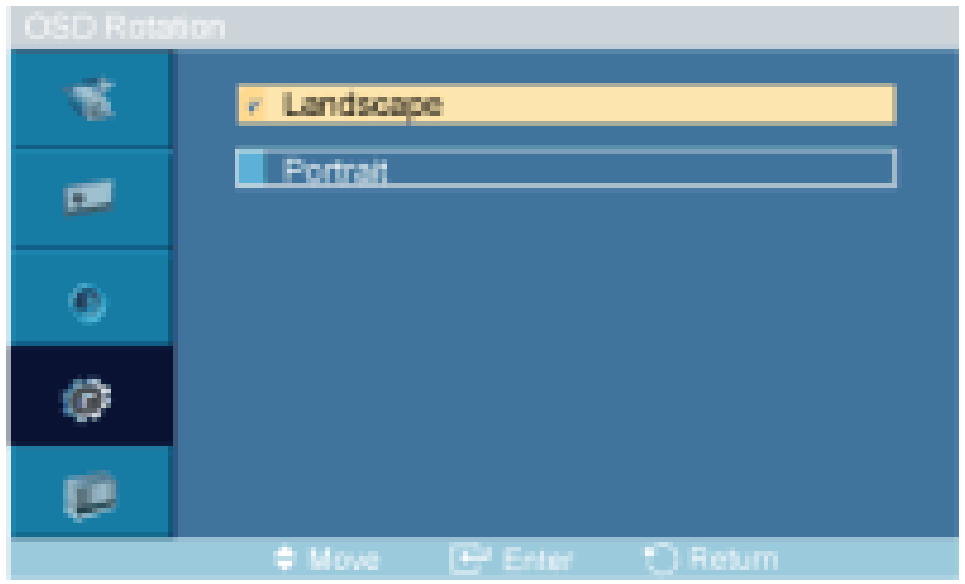

→ ▲ , ▼ → ENTER

Sukanje prikaza na zaslonu

1. Landscape
2. Portrait

Multi Control


Razpoložljivi načini

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Multi Control

Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

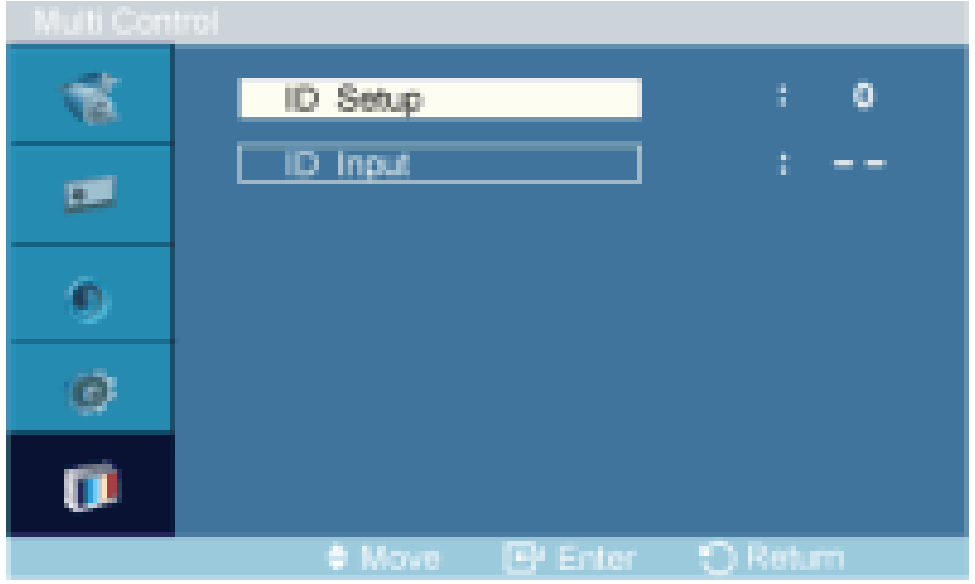

- **ID Setup**

  Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.

- **ID Input**

  Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samopreskusa

Opomba

Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.


Preverjanje funkcije samopreskusa

1. Izklopite računalnik in zaslon PDP.

2. Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.

3. Vklopite zaslon PDP.

   Če zaslon PDP deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju prikaže spodnja slika ("**Check Signal Cable**"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja LED zelen in slika se pomika po zaslonu.

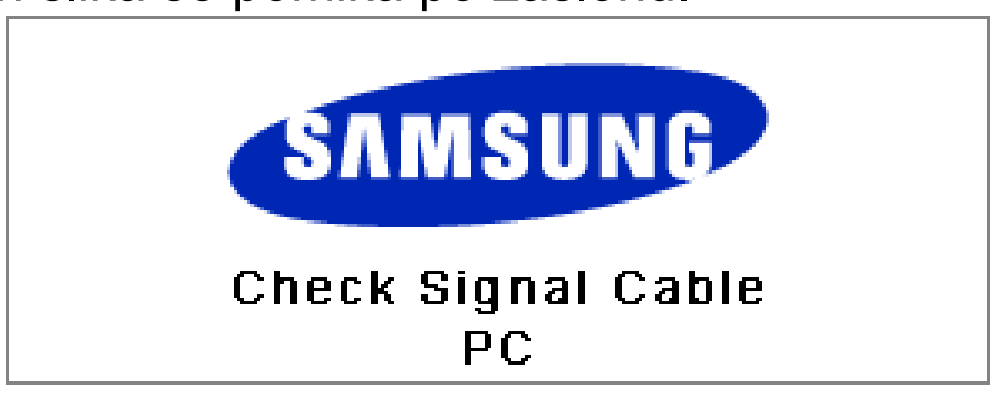


4. Izklopite zaslon PDP in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon PDP.

Če je zaslon PDP po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; zaslon PDP deluje pravilno.

Opozorila

Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1360 (1920) x 768 (1080) slikovnih pik. Vendar se vam bo za eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem časom obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon PDP ne podpira ločljivosti, ki je višja od 85 Hz.

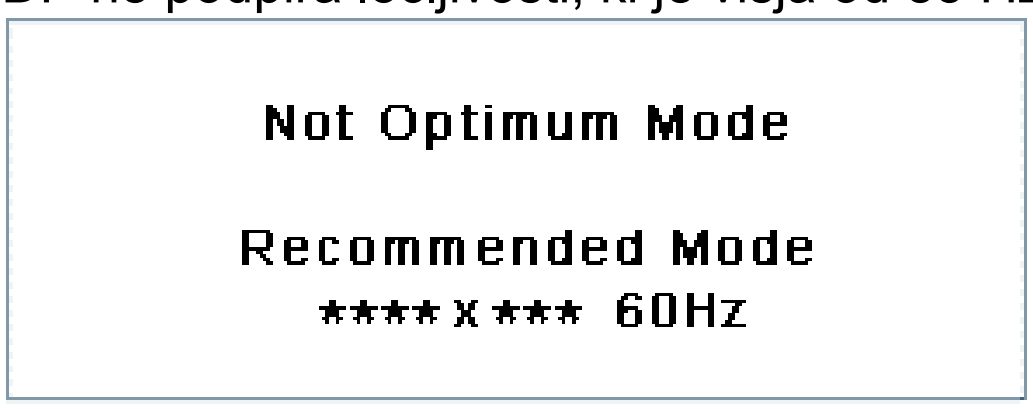


Opomba

Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon PDP, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.

Čiščenje in vzdrževanje

1.) Vzdrževanje ohišja zaslona PDP.

Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.

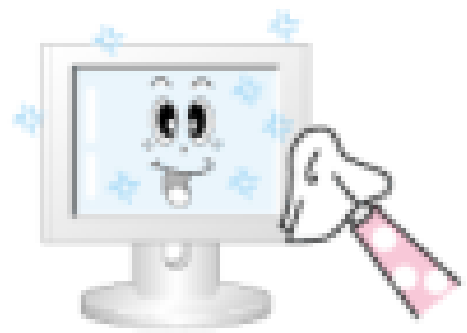

- Ne uporabite benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi in ne uporabljajte mokre krpe.
- Priporočamo čistilno sredstvo SAMSUNG, da se izognete poškodbam na zaslonu.

2) Vzdrževanje ploskega zaslona.

Nežno očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).



- Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.

  (lahko povzročijo napake ali deformacije površine zaslona.)
- Uporabnik je odgovoren za plačilo stroškov za popravilo povzročene škode in povezanih izdatkov.

Simptomi in priporočeni ukrepi

Opomba

Zaslon PDP ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato lahko to v primeru težav z računalnikom ali video kartico povzroči, da je zaslon PDP prazen, lahko povzroči blede barve, šum, da način videa ni podprt, itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni center ali prodajalca.

1. Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2. Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.

   (Če jih, je treba servisirati matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena (video) kartica.
4. Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 50 in 85 Hz.

   (Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5. Če imate težave z namestitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) −> "System" (Sistem) −> "Device Administrator" (Upravitelj naprav) in nato znova zaženite računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.

Kontrolni seznam

Opomba

- V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.

Težave, povezane z namestitvijo (način PC-ja)

Opomba

Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona PDP, in kako jih odpraviti.

Q: Slika na zaslonu PDP utripa.

A: Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom PDP ustrezno priključen.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Težave, povezane z zaslonom

Opomba

Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu PDP, in kako jih odpraviti.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.

A: Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon PDP vklopljen.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Q: "Sporočilo **"Check Signal Cable"**.

A: Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

A: Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.

Q: "Sporočilo **"Not Optimum Mode"**.

A: Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.

A: Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.

Q: Slika se pomika navpično.

A: Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Q: Slika ni jasna; slika je zamegljena.

A: Zaženite naravnavo frekvence: **Coarse** in **Fine**.

A: Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.

A: Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.

Q: Slika je nestabilna in se trese.

A: Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljena za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon PDP. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona PDP in Prednastavljenih časovnih načinih.

Q: Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.

A: Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljena za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon PDP. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona PDP in Prednastavljenih časovnih načinih.

Q: Slika je presvetla ali pretemna.

A: Prilagodite možnosti **brightness** in **contrast**.

(Oglejte si **Brightness** in **Contrast**.)

Q: Barva zaslona je neskladna.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Barvno sliko motijo temne sence.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Nezadostna belina.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Indikator napajanja utripa.

A: Zaslon PDP trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo. Zaslon PDP uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.

A: Zaslon PDP uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite tipko na tipkovnici.

Q: Zaslon je prazen in utripa.

A: Če se na zaslonu prikaže sporočilo "**TEST GOOD**", ko pritisnete gumb MENU, preverite povezavo kabla med zaslonom PDP in računalnikom, da preverite, ali je priključek ustrezno povezan.

Težave z zvokom

Opomba

Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.

Q: Ni zvoka.

A: Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu PDP in avdio izhodna vrata na zvočni kartici.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

A: Preverite glasnost.

Q: Zvok je prešibak.

A: Preverite glasnost.

A: Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Q: Zvok je preglasen ali pretih.

A: Prilagodite možnosti **Treble** in **Bass** na ustrezni ravni.

Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom

Opomba

Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.

Q: Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.

A: Preverite polarnost (+/-) baterij.

A: Preverite, ali sta bateriji prazni.

A: Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

A: Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.

A: Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.

Vprašanja in odgovori

Q: Kako spremenim frekvenco?

A: Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.

Opomba

Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)

Q: Kako prilagodim ločljivost?

A: Windows XP:

Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

A: Windows ME/2000:

Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Q: Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?

A: Windows XP:

Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

A: Windows ME/2000:

Nastavite ločljivost v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

Q: Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo PDP?

A: Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon PDP z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo.

Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon PDP ne pride voda.

Q: Kako predvajam video?

A: Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni kodek. Nekateri kodeki so morda nezdružljivi.

Opomba

Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.

Specifikacije

Splošno

Splošno	
Ime modela	SyncMaster P50HP / SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP

Plošča PDP		
Velikost	SyncMaster P50HP	50 palcev diagonalno (126 cm)
	SyncMaster P50FP	50 palcev diagonalno (126 cm)
	SyncMaster P63FP	63 palcev diagonalno (160 cm)
Območje prikaza	SyncMaster P50HP	1105,65 mm (V) x 622,1 mm (N)
	SyncMaster P50FP	1105,65 mm (V) x 622,1 mm (N)
	SyncMaster P63FP	1393,92 mm (V) x 784,1 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami	SyncMaster P50HP	0,810mm (V) x 0,810mm (N)
	SyncMaster P50FP	0,576mm (V) x 0,576mm (N)
	SyncMaster P63FP	0,726mm (V) x 0,726mm (N)

Sinhronizacija	
Vodoravno	30 ~ 81 kHz
Navpično	56 ~ 75 Hz

Barve zaslona
16,7 M

Ločljivost		
Optimalna ločljivost	P50HP	1360 x 768 pri 60 Hz (odvisno od grafične kartice)
	P50FP	1920 x 1080 pri 60 Hz
	P63FP	1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost	P50HP	1920 x 1080 pri 60 Hz
	P50FP	1920 x 1080 pri 60 Hz
	P63FP	1920 x 1080 pri 60 Hz

Vhodni signal, zaključen
RGB analogni, DVI Compliant Digital RGB
0,7 Vp-p ± 5 %

Vhodni signal, zaključen

Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG (izbirno)

Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

Največja frekvenca

165 MHz (analogno, digitalno)

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

D-sub, DVI-D, BNC, AV(Composite, CVBS), HDMI, RS232C In/Out

PC Audio In, Audio In(Stereo), Audio Out(Stereo)

Mere (Š x V x G)/teža

SyncMaster P50HP	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (brez stojala) / 32,7 kg 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (s stojalom)
SyncMaster P50FP	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (brez stojala) / 33,7 kg 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (s stojalom)
SyncMaster P63FP	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm (brez stojala) / 51,8 kg

Vmesnik za namestitev VESA

SyncMaster P50HP	600 x 400 mm
SyncMaster P50FP	600 x 400 mm
SyncMaster P63FP	676 x 407 mm

Okoljski vidiki

Delovanje	Temperatura : 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) Vlaga : 10–80 %, brez kondenzacije
Zanesljivost – MTBF	Veè kot 50.000 ur z 90 % zaupanjem.
Shranjevanje	Temperatura : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Vlaga : 5–95 %, brez kondenzacije

Značilnosti avdia

Avdio vhod	Vtičnica RCA, rdeča (D), bela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio izhod	Vtičnica RCA, rdeča (D), bela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod računalni-ka	3,5 Ø stereo vtič; 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvenca	RF: 80 Hz–15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz–20 kHz (pri -3 dB)

Združljivost z načinom Plug and Play

Zaslon PDP lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug and Play. Souporaba zaslona PDP in računalniškega sistema zagotavlja najboljše

Združljivost z načinom Plug and Play

delovne razmere in nastavitve zaslona PDP. V večini primerov se namestitev zaslona PDP izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.

Sprejemljivost pik

Za ta izdelek so uporabljene plošče PDP, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

Število osnovnih slikovnih pik zaslona PDP tega izdelka je na primer 3.133.440 (P50HP).

Število osnovnih slikovnih pik zaslona PDP tega izdelka je na primer 6.220.800 (P50FP, P63FP).

Opomba

Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

PowerSaver

V zaslonu PDP je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon PDP po določenem času neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon PDP samodejno vrne v način normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, zaslon PDP IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.

PowerSaver

Stanje		Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklop EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja		Vklopljen	Vklopljen, Utripa	Izklopljen
Poraba toka	P50HP	350 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W
	P50FP	420 W		
	P63FP	560 W		

Ta monitor je združljiv s standardoma EPA ENERGY STAR® in ENERGY 2000, če ga uporabljate skupaj z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo VESA DPM.

Kot partner programa ENERGY STAR® je družba SAMSUNG ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR® za učinkovito rabo električne energije.

Prednastavljeni časovni načini

Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen, medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.

SyncMaster P50HP

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-



Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Enota: kHz

Navpična frekvenca

Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz

Informacije

Za boljšo sliko

Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon PDP, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.

- Ločljivost: 1360 x 768 (P50HP)

  Ločljivost: 1920 x 1080 (P50FP , P63FP)

- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz

Za ta izdelek so uporabljene plošče PDP, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

- Število osnovnih pik zaslona PDP tega izdelka je na primer 3.133.440 (P50HP)/ 6.220.800(P50FP, P63FP).

Monitor in zunanjost plošče čistite s priporočeno, majhno količino čistila in ju obrišite s suho krpo. Območje zaslona PDP čistite nežno in nikoli ne uporabite sile. Če uporabljate preveliko silo, lahko nastane madež.

Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije **"Auto Adjustment"** na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto. Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo prilagajanja **Fine**/**Coarse**.

Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.


INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)

Kaj je zadrževanje slike?

Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon PDP uporabljate v normalnih okoliščinah. Za normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če ploščo PDP uporabljate dlje časa z istim vzorcem.

Lahko pride do razpada fosforja in zmanjšanja svetlosti. To se prepreči z občasnim spreminjanjem video vzorca.


Pri daljšem gledanju mirujočega zaslona se svetlost kateregakoli dela, ki je bil svetel v prejšnjem nespremenljivem vzorcu, zniža glede na sosednje dele.

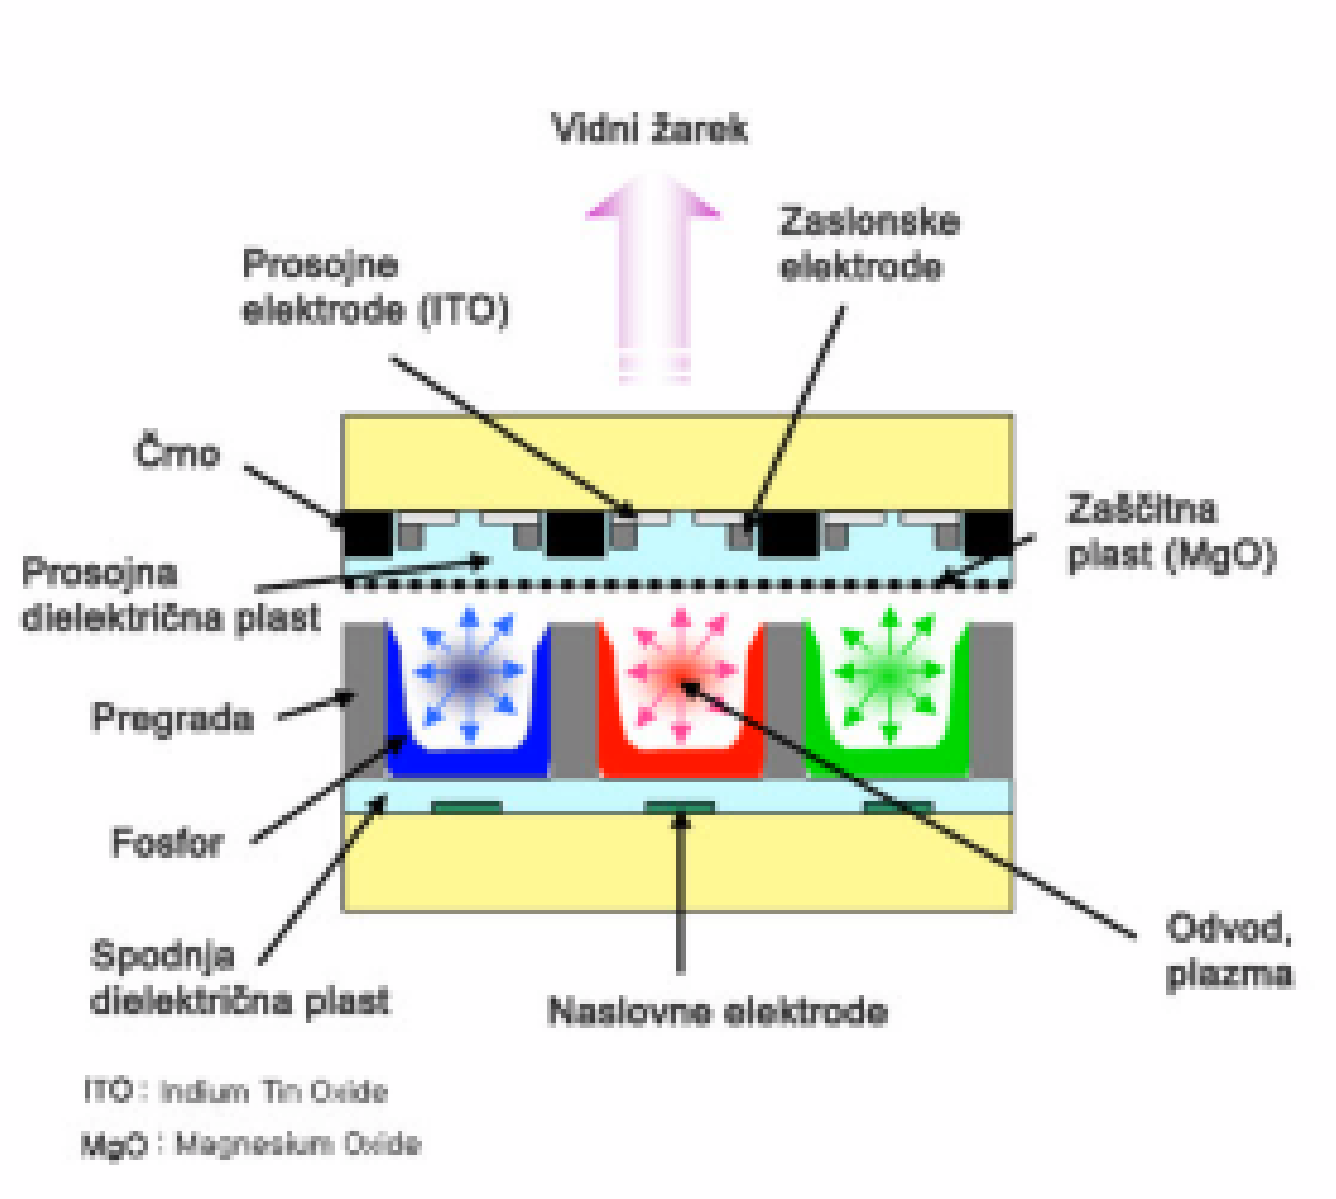

Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo

- Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
- Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
- Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
- Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven ohranjevalnik ali premikajočo sliko.

Redno spreminjajte informacije o barvi

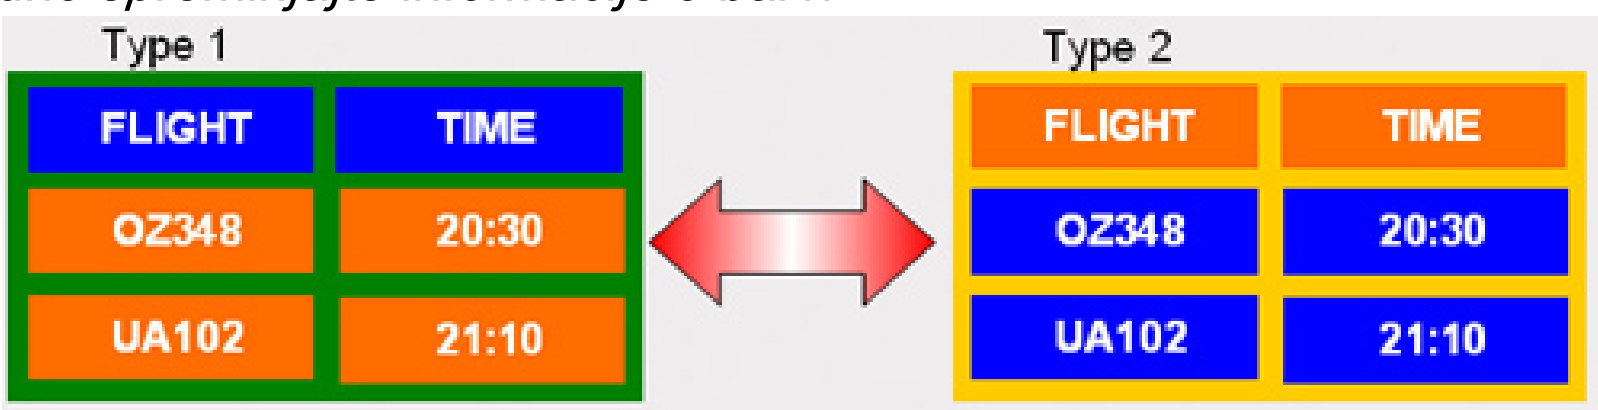

Opomba

Uporabljajte dve različni barvi.

Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.

- Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo razlikuje.

  Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.

  Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).





Redno spreminjajte barvo znakov

- Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.

  – Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.



- Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.



- Redno se na celotnem območju prikazuje premikajoča slika z logotipom.


  – Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

- Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. V skladu z navodili za uporabo bo omejeno tudi garancijsko servisiranje.

Na izdelku uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu

- Uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu

  – Simptom: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

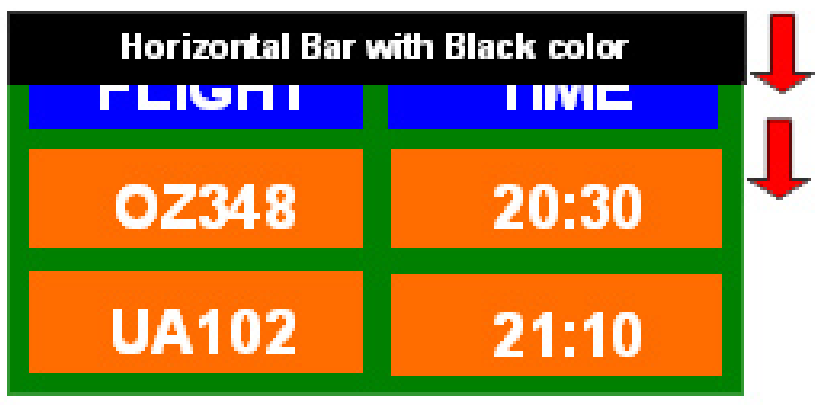

– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon-> Pomikanje po zaslonu
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 1–5 sekund (priporočljivo: 5)

Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)

Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona

- Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona

  – Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.



– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Slikovna pika
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)

- Uporabite funkcijo zaslonske vrstice

  – Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.



– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Vrstica
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)


Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo))

Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona

- Uporabite funkcijo brisanja zaslona

  – Simptom: Dva navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon

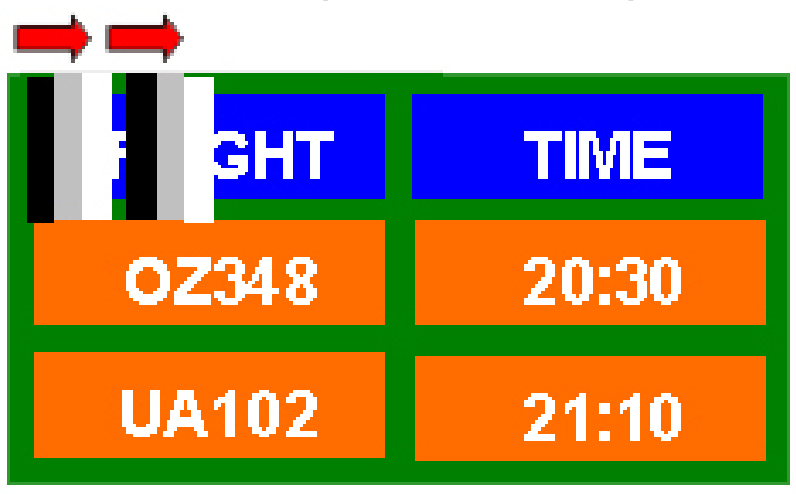

– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Brisanje.
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)

Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

Opomba

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	[illegible]	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae


Izrazi

Razdalja med pikami	Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami. Enota: mm
Navpična frekvenca	Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to 60 Hz.
Vodoravna frekvenca	Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. In-

	verzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način neprepletanja	Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev, saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu, ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play	To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem, da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost	Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij. Primer: Če je ločljivost 1360(1920) x 768(1080), to pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1360(1920) vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in 768 (1080) navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
SRS TS XT	Ta funkcija omogoča, da lahko z 2-kanalnimi zvočniki predvajate zveneč in naraven 3D-zvok, ki je enakovreden zvoku 5.1-kanalnih zvočnikov. Če je v vhod speljan stereo signal, je zmogljivost velika.
Multiple Display Control (MDC)	Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

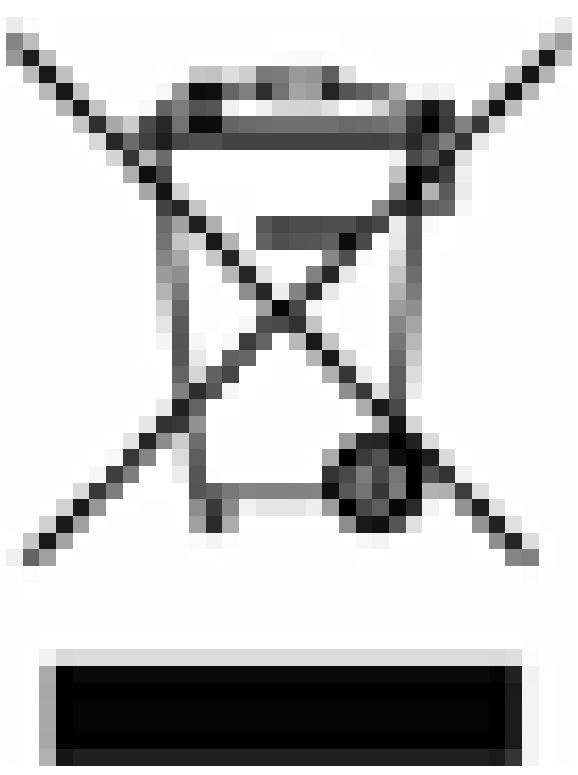

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in nje-

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

gove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Opomba

Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.

Pravna obvestila

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation; VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za varstvo okolja (EPA) ZDA.Kot partner programa ENERGY STAR® je družba Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR® za učinkovito rabo električne energije. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.

TruSurround xt, SRS in simbol (●) so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround xt je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.